

CXUHD
UNIVERSALSPELARE



Innehåll

Viktiga säkerhetsinstruktioner	73
Begränsad garanti	75
Skivtyper som stöds.....	76
Skivor som inte kan spelas	76
Anslutningar på bakpanelen	77
Kontroller på frontpanelen	77
Fjärrkontroll.....	78
Ansluta till ett kabelnätverk.....	79
Ansluta till ett trådlöst nätverk.....	79
Ljudutgångar	80
HDMI-anslutningar	80
Användning.....	81
Komma igång.....	81
Menyn Options (Alternativ).....	81
Hoppa över uppspelning.....	81
Go to (Gå till)	81
Repeat (Upprepa).....	81
Välja språk (ljudspår)	81
Välja undertextning	81
Välja ARC-kanalen (Audio Return Channel).....	81
Spela upp kapitel eller låtnummer	81
Pure Audio (Renodlat ljudläge).....	81
Shuffle- och randomlägen (blandade och slumpvis valda låtar).....	81
Ansluta en USB-enhet	82
Använda menyn Hem.....	82
Spela upp musikfiler	82
Spela upp filfiler	82
Visa bildfiler	82
Setup Menu (Konfigureringsmeny)	83
Konfigurering av uppspelning.....	83
Konfigurering av videoutgång.....	83
Picture Adjustment (Bildjustering).....	83
Konfigurering av enhet.....	83
Firmware Upgrade (Uppgradera firmware)	83
Firmware Notification (Meddelande om firmware).....	83
Standby Mode (Standby-läge).....	83
Auto Power Off (Automatisk avstängning)	83
Reset Factory Defaults (Återställ till fabriksinställningar).....	83
Nätverkskonfigurering.....	84
Internet Connection (Internetanslutning).....	84
Trådlösa inställningar.....	84
Tekniska specifikationer.....	85
Felsökning	85

Glöm inte att registrera ditt köp.

Gå till: www.cambridgeaudio.com/vip

Genom att registrera din produkt blir du den första som blir informerad om:

- Framtida produkt lanseringar
- Programvaruuppdateringar
- Nyheter, händelser och exklusiva erbjudanden samt tävlingar!

© Copyright Cambridge Audio Ltd 2017.

HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC.

Blu-ray Disc, Blu-ray, Blu-ray 3D, BD-Live, BONUSVIEW och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.

Java är ett varumärke som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag.

DVD-logotypen är ett varumärke som tillhör DVD Format/Logo Licensing Corp. som är registrerat i USA, Japan och andra länder.

Logotyperna för Super Audio CD, SACD och SACD-logotypen är gemensamma varumärken som tillhör Sony Corporation och Philips Electronics N.V. Direct Stream Digital (DSD) är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.

AVCHD och AVCHD-logotypen är varumärken som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation.

Designed for Windows Media, Microsoft, HDCD och HDCD-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Cinavia är ett varumärke som tillhör Verance Corporation.

Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

För din egen säkerhet bör du läsa följande viktiga säkerhetsinstruktioner försiktigt innan du försöker att ansluta apparaten till nätuttaget. Instruktionerna hjälper dig även att få bästa prestanda från enheten samt förlänga dess livslängd:

1. Läs dessa instruktioner.
2. Behåll dessa instruktioner.
3. Uppmärksamma alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte apparaten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr rengöringsduk.
7. Blockera inte någon av ventilationsöppningarna. Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner.
8. Installera inte i närheten av värmekällor som element, värmepannor, spisar eller annan utrustning (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Kringgå inte säkerhetsanordningen i den polariserade eller jordade kontakten. En polariserad kontakt har två stift, ett bredare än det andra. En jordad kontakt har två stift och två jordningsbleck på utsidan. Metallblecken på utsidan av jordade kontakter är viktiga för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt nätuttag ska du be en elektriker byta ut det gamla nätuttaget.
10. Förhindra att någon kan trampa på nätkabeln eller att den kommer i kläm, särskilt vid kontaktarna, vägguttaget och där den går in i apparaten.
11. Använd endast tillbehör som har angetts av tillverkaren.
12. Koppla ur apparaten vid åskväder eller när den inte ska användas under en längre tid.
13. All service ska utföras av kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, t.ex. om strömkabeln eller kontakten har skadats, om vätska har spillts eller om föremål har fallit ned i apparaten samt om apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller t.ex. har fallit i golvet.

VARNING:


FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELSTÖTAR, UTSÄTT INTE DEN HÄR APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT OCH VÄTSKEFYLLDA FÖREMÅL, T.E.X. VASER, FÅR INTE PLACERAS OVANPÅ APPARATEN.

Batterier (batteripaket eller installerade batterier) får inte utsättas för stark hetta, som solsken, eld eller liknande.


FÖR ATT HELT KOPPLA BORT APPARATEN FRÅN ELNÄTET, KOPPLA UR STRÖMAGGREGATETS KONTAKT UR VÄGGUTTAGET. POUR DECONNECTER COMPLETEMENT L'APPAREIL DU RESEAU D'ALIMENTATION, DECONNECTER LE CORDON D'ALIMENTATION DE LA PRISE MURALE.

NÄTKONTAKTEN AV NÄTKABEL SKALL ALLTID VARA ÅTKOMLIG. LA PRISE DU RESEAU D'ALIMENTATION DOIT DEMEURER AISEMENT ACCESSIBLE*

Använd endast nätsladden som levereras med denna enhet.



Denna produkt använder en laser. Användning av kontroller eller justeringar eller utförande av funktioner annat än de som anges här kan leda till att du utsätts för farlig strålning. Öppna inte några höljen och utför inte själv några reparationer. Överlåt alla reparationer åt kvalificerad personal.

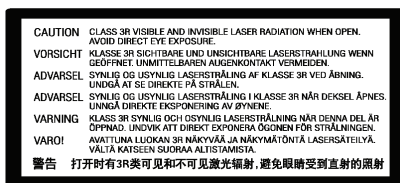

Den här etiketten sitter på höljet som skyddar lasern inuti produkten.


Använda apparaten i tropiska klimat (utrustningen ska användas i högst 45 grader C omgivande temperatur).



Blitzen med pilsymbolen i en triangel är avsedd att varna användaren för att det finns oisolerad farlig spänning inom produkten som kan vara stark nog att ge någon en elektrisk stöt.

Utopstrecknet i en triangel är avsett att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga drift- och underhållsinstruktioner (service) i handboken som medföljer apparaten.

Enheten är av klass 1-konstruktion och måste anslutas till ett nätuttag med skyddsjordning.



WEEE-symbol
Den överkorsade soptunnan är Europeiska Unionens symbol för att indikera separat uppsamling av elektrisk och elektronisk utrustning. Den här produkten innehåller elektriska och elektroniska komponenter som ska återanvändas, återvinnas eller materialåtervinnas, och ska inte kastas med vanligt, osorterat avfall. Ta tillbaka apparaten till den auktoriserade återförsäljaren du köpte produkten av eller kontakta dem för mer information.



CE-märkning
Denna produkt uppfyller de europeiska direktiven för Lågspänningsutrustning (2014/35/EC), Elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EC) och Miljövänlig design för energirelaterade produkter (2009/125/EC) när den installeras och används i enlighet med denna instruktionshandbok. För att apparaten ska fortsätta att uppfylla dessa direktiv får endast tillbehör från Cambridge Audio användas med produkten och service måste utföras av kvalificerad servicepersonal.



RCM (märke som anger att bestämmelser efterlevs)

Denna produkt uppfyller säkerhetskraven i Australien och Nya Zeeland, EMC och radiokommunikationskraven i ERAC och ACMA.



CU-TR-märkning
Denna produkt uppfyller kraven för elektroniska säkerhetsgodkännanden i Ryssland, Vitryssland, Kazakstan.

Ventilation

VIKTIGT – Apparaten blir het när den används. Stapla inte flera apparater på varandra. Placera den inte i ett instängt utrymme som en bokhylla eller ett skåp utan tillräcklig ventilation.

Se till att små föremål inte faller genom något av ventilationshålen. Om detta händer ska du genast stänga av apparaten, koppla ur den från vägguttaget och kontakta din återförsäljare.

Se till att det finns gott om ventilation (minst 20 cm fritt utrymme över, bakom och vid sidan om apparaten). Placera inga föremål ovanpå denna apparat. Placera den inte på någon matta eller någon annan mjuk yta och blockera inte galler där luften måste kunna passera in eller ut. Täck inte ventilationsgallren med föremål såsom tichningar, dukar, gardiner, osv.

Placering

Välj installationsplatsen noggrant. Undvik att ställa apparaten i direkt solljus eller nära en värmekälla. Ingenting med öppen låga, som tända ljus, får placeras på enheten. Undvik platser som utsätts för vibrationer eller mycket damm, kyla eller fukt. Apparaten kan användas i ett tempererat klimat.

Apparaten måste installeras på en stabil, jämn yta. Placera inte apparaten i ett instängt utrymme som en bokhylla eller ett skåp. Placera inte apparaten på någon instabil yta eller hylla. Apparaten kan falla och orsaka allvarliga skador på barn eller vuxna, och dessutom kan produkten ta allvarlig skada. Ställ inte någon annan utrustning ovanpå apparaten.

P.g.a. magnetiska fält som kan orsaka störningar bör inte skivspelare eller CRT-TV-apparater placeras i närheten av apparaten.

Elektroniska ljudkomponenter har en inkömningsperiod på cirka en vecka (om de används flera timmar om dagen). Efter denna tid har alla nya komponenter satt sig till rätta och under denna period förbättras ljudegenskaperna efter hand.

Strömkällor

Apparaten ska endast förses med ström från den strömkälla som anges på etiketten. Om du inte är säker på vilken typ av strömförsörjning som finns i ditt hem ska du rådgöra med produktens återförsäljare eller det lokala elbolaget.

Denna enhet kan vara kvar i standby-läge när den inte används och kommer att dra <0,5 W i detta tillstånd. För att stänga av enheten, koppla bort den från eluttaget.

Överbelastning

Överbelasta inte vägguttag eller förlängningskablar eftersom det då finns risk för brand eller elstötår. Överbelastade nätuttag, förlängningskablar, sönderfräta strömkablar, skadad eller sprucken kabelisolering och trasiga kontakter utgör fara. De kan orsaka elstötår eller eldsvåda.

Se till att alla strömkablar sitter ordentligt. Förhindra surrande och störande ljud genom att inte bunta ihop anslutningskablarna med strömkablen eller högtalarkablarna.

Rengöring

Rengör apparaten genom att torka av höljet med en torr, luddfri trasa. Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller frätande medel. Använd inte sprejflaskor mot eller i närheten av apparaten.

Avyttrande av batterier

Batterier kan innehålla miljöfarliga ämnen. Avyttra alla urladdade batterier med omsorg och i enlighet med lokal miljölagstiftning för återvinning av elektronik.

Anslutningar

Innan du gör några anslutningar, se till att strömmen är avstängd och använd endast avsedda kablar och kontakter.

Service

Användaren kan inte utföra service på dessa apparater. Försök aldrig reparera, demontera eller bygga om apparaten om verkar finnas något problem. Om denna försiktighetsåtgärd ignoreras kan det leda till allvarlig elchock. Kontakta din återförsäljare om du upplever problem eller haveri.

Wi-Fi-information

FCC-meddelande

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED FCC-REGLERNA FÖR ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET

Vi, Cambridge Audio, Gallery Court, Hankey Place, London SE1 4BB, försäkrar med enskilt ansvar att denna enhet,

CXUHD med Wi-Fi-modul

som denna försäkran avser, uppfyller Del 15 i FCC-reglerna. Användning sker på följande två villkor:

(1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera all störande inverkan, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktionalitet.

Meddelande från Federal Communications Commission i U.S.A.

Denna utrustning har testats och ligger inom gränserna för en digital apparat i Klass B, enligt Del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är skapade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.

Utrustningen genererar, använder och kan ge ifrån sig radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionernas, störa radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte förekommer vid vissa installationer. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningarna på ett eller fler av följande sätt:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett nätuttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådgör med återförsäljaren eller en utbildad radio-/tv-tekniker.

FCC-varning: Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av parten som ansvarar för överensstämmelse kan leda till att användarens tillstånd att använda denna utrustning dras in.

VIKTIG ANMÄRKNING:

FCC-meddelande om exponering för strålning:

Denna utrustning uppfyller FCC-strålningsgränserna som fastställts för icke-kontrollerade miljöer. Denna utrustning ska installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan elementet och din kropp.

Denna sändare får inte placeras på samma plats eller användas tillsammans med en annan antenn eller sändare.

Användning av produkten med 2,4 GHz i U.S.A. begränsas i den inbyggda programvaran till kanalerna 1 till 36-48, 52-64, 100-140, 149-161.

Modifikationer

FCC kräver att användaren meddelas att eventuella ändringar eller modifieringar till denna enhet som inte uttryckligen är godkända av Cambridge Audio kan leda till att användarens tillstånd att använda utrustningen dras in.

VIKTIG ANMÄRKNING:

IC-meddelande om exponering till strålning:

Denna utrustning uppfyller gränsvärdena i RSS-102 som angetts för en icke-kontrollerad miljö. Denna utrustning ska installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan elementet och din kropp.

Denna sändare får inte placeras på samma plats eller användas tillsammans med en annan antenn eller sändare.

Europa – meddelande för EU

Radioprodukter med märkningen CE-varningen uppfyller RED-direktivet (2014/53/EC) från EU-kommissionen.

2.4G

Radiofrekvens: 2412-2472MHz, Max. EIRP-effekt 18 dBm.

5G

Radiofrekvens: 5180-5825MHz, Max. EIRP-effekt 17dBm.

Denna produkt kan användas i EU-länder

Överensstämmelse med direktivet innebär att apparaten uppfyller följande Europeiska normer.

- EN 60065 – Produktsäkerhet.
- EN 300 328 – Tekniska krav för radioutrustning.
- EN 301 489 – Allmänna EMC-krav för radioutrustning.

Begränsad garanti

Cambridge Audio garanterar att denna produkt är fri från defekter vad gäller material och hantverk (villkoren nedan gäller). Cambridge Audio reparerar eller byter ut (Cambridge Audio avgör vilket) denna produkt eller alla delar med fel i denna produkt. Garantiperioderna varierar beroende på land. Om du är osäker ska du kontakta din återförsäljare och se till att du behåller ditt köpbevis.

För att få garantiservice ska du kontakta den Cambridge Audios auktoriserade återförsäljare där du köpte denna produkt. Om din återförsäljare inte har den utrustning som krävs för att reparera din Cambridge Audio-produkt kan återförsäljaren skicka den till Cambridge Audio eller en auktoriserad serviceleverantör för Cambridge Audio. Produkten ska fraktas i sitt originalemballage eller något annat emballage som ger ett lika bra skydd.

Köpbevis i form av kvitto eller fakturakvittens, som bevisar att produktens garantiperiod fortfarande gäller, måste visas för att få garantiservice.

Denna garanti är ogiltig om (a) serienumret från fabriken har ändrats eller avlägsnats från produkten eller (b) om denna produkt inte köptes från en auktoriserad Cambridge Audio-återförsäljare. Du kan ringa Cambridge Audio eller den lokala Cambridge Audio-distributören i ditt land för att bekräfta att du har ett icke-ändrat serienummer och/eller att du köpte produkten från en auktoriserad Cambridge Audio-återförsäljare.

Denna garanti täcker inte kosmetiska skador eller skador som beror på force majeure, olycka, felanvändning, missbruk, försumlighet, kommersiell användning eller modifieringar av produkten eller någon del av produkten. Denna garanti täcker inte skador som orsakas av felaktig användning eller installation, felaktigt underhåll eller om någon annan än Cambridge Audio, en Cambridge Audio-återförsäljare eller auktoriserad serviceleverantör som har auktoriserats att utföra garantiarbete för Cambridge Audio försökt reparera produkten. Alla icke-auktoriserade reparationer ogiltigförklarar garantin. Denna garanti täcker inte produkter som säljs I BEFINTLIGT SKICK eller MED ALLA FEL.

REPARATIONER ELLER BYTEN I ENLIGHET MED DENNA GARANTI UTGÖR KUNDENS ENDA ERSÄTTNING. CAMBRIDGE AUDIO ANSVARAR INTE FÖR SLUMPMÄSSIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR FÖR BROTT MOT UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR DENNA PRODUKT. MED UNDANTAG AV DE VILLKOR SOM GÄLLER ENLIGT LAG ÄR DENNA GARANTI EXKLUSIV OCH GÄLLER ISTÄLLET FÖR ALLA UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIN FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT PRAKTISKT ÄNDAMÅL.

Vissa länder och stater i USA tillåter inte uteslutning eller begränsning av följskador eller underförstådda garantier, och därför gäller kanske inte uteslutandena ovan dig. Denna garanti ger dig specifika rättigheter och du kan ha andra lagstadgade rättigheter som varierar mellan olika stater eller länder.

Kontakta din återförsäljare för all service, med eller utan garanti.

Skivtyper som stöds



BD-video

Stöder 4K Ultra HD Blu-ray och Blu-ray med Bonusvy och BD-Live innehåll inklusive Blu-ray 3D-skivor. En 3D-kompatibel skärm med kompatibla glasögon krävs för att uppleva 3D. BD-R/RE med såväl ett som två lager stöds också.



DVD-video

DVD-skivor med filmer i formaten DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R.



DVD-Audio

Skivor i DVD-format som innehåller flerkanaligt ljud eller stereoljud i hög upplösning på ända upp till 24/96 för 5.1-ljud eller 24/192 med video eller stillbilder. Vissa DVD-Audio-skivor innehåller även DVD-Video-information.



Super Audio CD

Högupplöst stereoljud eller ljud i flera kanaler. Obs! Vissa SACD-skivor använder ett hybridformat med både ett CD-lager och ett högupplöst DSD-lager.



Compact Disc (CD)

Stödjer vanliga CD-skivor enligt Red Book-standarden, såväl som HDCD och CD-R/RW.

Högupplösta videoformat för digitala videokameror, ligger ofta på en DVD±R eller ett USB-minne.

Skivor som inte kan spelas

- BD-skivor med kassett
- DVD-RAM-skivor
- HD-DVD-skivor
- Datadelen på CD-skivor med extramaterial

DVD/Blu-Ray-skivor som har en annan regionskod än den Blu-ray-spelare du köpt.

Vissa DualDisc-skivor: En DualDisc är en dubbelsidig skiva med DVD-material på ena sidan och digitalt ljud på andra sidan. Sidan med digitalt ljud uppfyller vanligtvis inte de tekniska specifikationerna för CD-DA-formatet (Compact Disc Digital Audio), vilket gör att uppspelning inte kan garanteras.

Det kan hända att kopieringsskyddade ljudskivor inte går att spela.

BD-ROM-kompatibilitet

Eftersom Blu-ray Disc-specifikationerna är nya och under utveckling kanske inte vissa skivor spelas upp som det är tänkt, beroende på skivtyp, version och kodning. Det är möjligt att en Blu-ray-skiva som tillverkats efter det att spelaren tillverkades använder funktioner som baseras på vissa nya Blu-ray Disc-specifikationer. För att du ska få bästa möjliga upplevelse när du tittar kan spelarens inbyggda programvara (firmware) eller någon annan programvara ibland behöva uppdateras.

Upphovsrättsligt skydd

Den här produkten använder en teknik för kopieringsskydd som är skyddad av patent i USA, samt annan immateriell egendom som tillhör Rovi Corporation. Användning av Rovi Corporations teknik för kopieringsskydd måste godkännas av Rovi Corporation. "Reverse engineering" och isärtagning är förbjudet.

Information om regionshantering

Den här spelaren är utformad och tillverkad för att kunna tolka information om regionshantering. Om regionsnumret på en BD-video- eller DVD-skiva inte motsvarar regionsnumret på den här spelaren kan den här spelaren inte spela skivan.

BD-Video: Den här spelaren spelar BD-Video med markeringar som matchar koden på enhetens baksida (dvs. A, B eller C).

Skivor som inte har någon regionskod kan också spelas. De här har vanligtvis alla 3 regionskoder i en pyramid på förpackningen.



DVD-Video: Den här spelaren spelar DVD-Video med markeringar som matchar regionskoden på enhetens baksida (dvs. 1, 2, 3, 4 eller 5).

Skivor som är kodade för alla regioner kan också spelas.



Kommentar om Cinavia

Den här produkten använder Cinavia-teknik för att begränsa användningen av oauktorerade kopior av vissa kommersiellt producerade filmer och videor samt deras ljudspår. När användning av en förbjuden, icke auktoriserad kopia identifieras visas ett meddelande och uppspelningen eller kopieringen avbryts.

Denna produkt införlivar äganderättsskyddad teknik enligt tillstånd från Verance Corporation och skyddas av USA: Patent 7, 369, 677 och andra amerikanska och världsomspännande patent utfärdade och sökta samt som copyright- och affärshemlighetskydd för vissa aspekter av sådan teknik. Cinavia är ett varumärke som tillhör Verance Corporation. Copyright 2004-2013 Verance Corporation. Alla rättigheter förbehålls av Verance. Bakåutveckling eller demontering är förbjuden.

Denna uppdatering innefattar Cinavia-teknik[®] för innehållsskydd. Du hittar mer information om Cinavia-tekniken om du går till Cinavias konsumentinformationscenter på cinavia.com.

Du hittar mer information om Cinavia-tekniken om du går till Cinavias konsumentinformationscenter på cinavia.com. Om du vill ha mer information om Cinavia via post kan du skicka ett vykort med din adress till: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Skötsel och hantering av skivor

För att skydda skivorna från repor och fingeravtryck ska du hålla skivan i kanten. Rör inte vid inspelningssytan.

Blu-ray Disc-skivor spelar in data med väldigt hög densitet och inspelningsslagret ligger väldigt nära skivans yta. Det här gör att Blu-ray-skivor är mer känsliga för damm och fingeravtryck än DVD-skivor. Om du får problem med uppspelningen och ser smuts på skivans yta rengör du skivan med en putsduk. Torka skivan från mitten och ut mot kanten i radial riktning. Torka inte skivan i en cirkulär rörelse.

Använd inte skivrengöringsspray eller lösningsmedel som bensen, thinner eller antistatisk sprej.


Klistra inte etiketter eller klistermärken på skivorna eftersom det här kan få dem att buktas, hamna i obalans eller bli för tjocka så att du får problem att spela upp dem.

Undvik att utsätta skivorna för direkt solljus eller värme.

Använd inte följande skivor:

- Skivor med gamla klisterrester från borttagna klistermärken och etiketter. Skivan kan då fastna inuti spelaren.
- Böjda eller spruckna skivor.
- Skivor med oregelbunden form, som t.ex. ett hjärta eller visitkort.

Anslutningar på bakpanelen

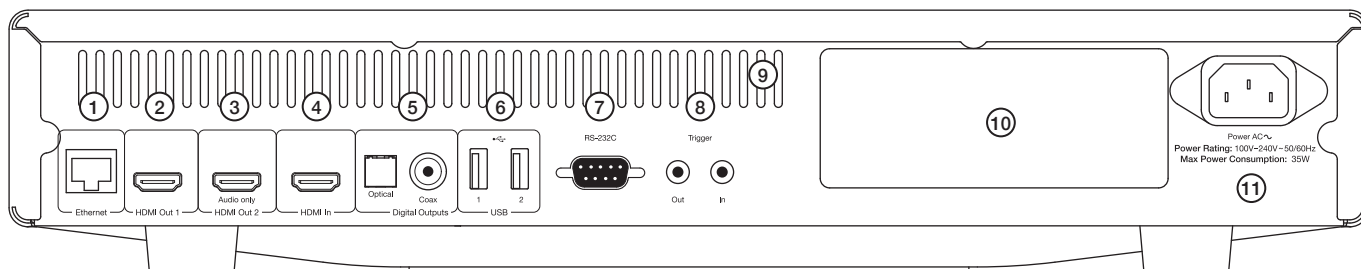

1. Ethernet LAN-port

2. HDMI-utgång 1 (primär utgång)

Denna utgång är den primära utgången och är 4K UHD-kompatibel. Både HDMI 1 och 2 stödjer Audio Return Channel från TV-apparater som stödjer den här funktionen. Se senare avsnitt.

3. HDMI-utgång 2 (endast audio)

4. HDMI-ingång

5. Digitala utgångar

6. USB 3.0-ingångar

Port för gränssnitt till ett flash-/minneskort eller masslagringsenhet (såsom en bärbar hårddisk).

7. RS232C

Används för styrning av CXUHD i kundspecifika installationer


8. Utlöser ut/in

9. Ventilgaller

10. Trådlös modul

11. Kontakt för nätkabel

Kontroller på frontpanelen

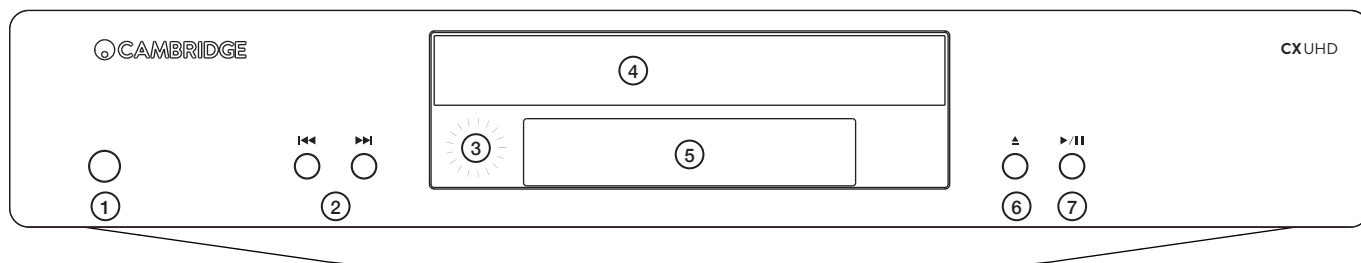

1. Standby/på

2. Hoppa över

3. IR-sensor


4. Skivsläde

5. Display

6. Mata ut

7. Spela/paus

Frontpanelens display

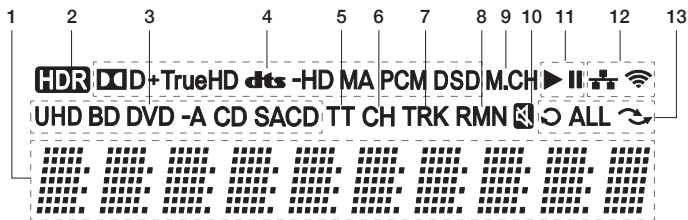

1. **Huvuddisplay:** Visar textmeddelanden och siffror.
2. **HDR icon:** Visar att innehållet som spelas just nu är High-Dynamic Range.
3. **Skivtyp:** Visar vilken skivtyp som spelas.
4. **Ljudtyp:** Visar vilken typ av ljudspår som spelas.
5. **TT (Titel):** När denna är tänd gäller tiden som visas en viss titel.
6. **CH (Kapitel):** När denna är tänd gäller tiden som visas ett visst kapitel.
7. **TRK (Spår):** När denna är tänd gäller tiden som visas ett visst spår.
8. **RMN (Återstår):** När denna är tänd visas återstående speltid.
9. **Flerkanalsindikering:** Indikerar att ljudet som spelas är surroundljud för flera kanaler
10. **MUTE-ikon:** Visar att ljudet stängts av.
11. **Playbackstatus:** Indikerar playbackstatus såsom Play, Pause
12. **Trådlöst:** Visar att spelaren är ansluten till ett trådlöst nätverk.
13. **Playbacklägen:** Indikerar playbacklägen såsom Repeat, Repeat All, och Random-läge

Fjärrkontroll

1. Knapp för bakgrundsbelysning

Lysar upp knapparna.

2. Öppna/stäng

3. Standby/på

4. Information

Tryck på visa/dölj visning av information på skärmen.

5. Page (Sida) ▲ /Page (Sida) ▼

Visar föregående/nästa sida.

6. Numeriska knappar

Används för att ange numeriska värden såsom numret för ett visst kapitel eller en viss låt som du vill spela upp.

7. Tyst

(Cambridge Audio CXR/TVB2/TV2/CXA)

8. Rensa

Tryck för att ta bort programmerade spår.


9. Go to (Gå till)

Tar fram en OSD-rad som (från vänster till höger) visar Playing Status (Uppspelningsstatus), Title (Titel), Chapter (Kapitel), Time Counter (Tidräknare), Progress Indicator (Förloppsindikator) och Total Time (Total tid).

10. Volym

(Cambridge Audio CXR/TVB2/TV2/CXA)

11. Hoppa över

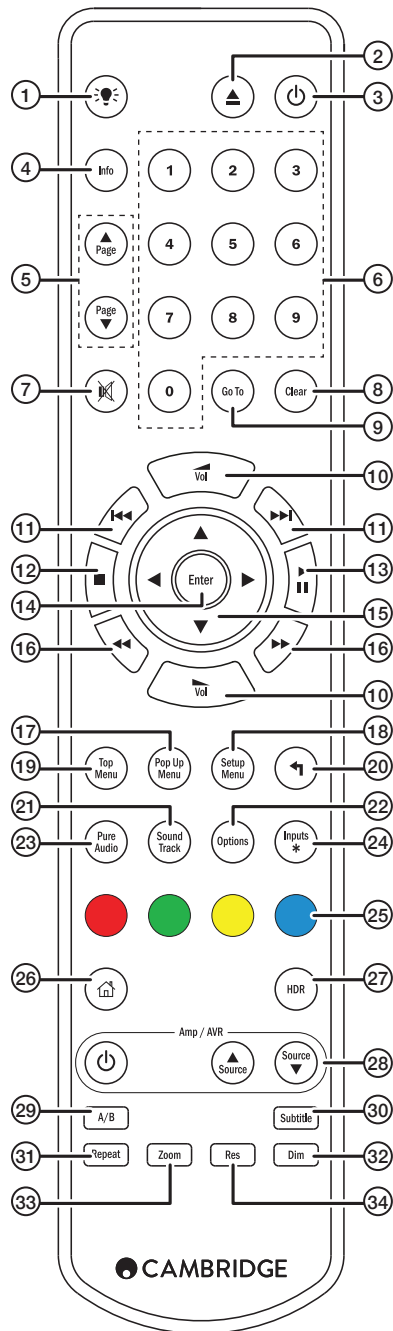

12. Stopp**13. Spela/paus****14. Bekräfta****15. Navigering**

Tryck på riktningsspilarna för att flytta runt i menyerna.

16. Sök

Sök framåt och bakåt.

17. Pop up Menu (Snabbmeny)

Visar BD- eller DVD-skivans snabbmeny.

18. Setup Menu (Konfigureringsmeny)

Tryck för att gå till konfigureringsmenyn. Gå till avsnittet "konfigurering av Blu-Ray-spelare" i denna handbok för mer information.

19. Top Menu (Toppmeny)

Visar toppmenyn på en BD- eller titelmenyn på en DVD-skiva.

20. Tillbaka

Tryck på denna för att gå tillbaka till föregående meny.

21. Sound Track (Ljudspår)

Tryck på denna om du vill byta ljudspår om detta alternativ är tillgängligt.

22. Alternativ

För Blue-ray-/dvd-skiva, tryck för att gå till Subtitle adj (Undertext närligg.), 3D, Zoom, Angle (Vinkel), PIP, SAP.

För CD-skivor trycker du på denna för att nå Shuffle (Blanda)/Random (Slumpvis uppspelning) eller Repeat (Upprepa). Den här knappen har olika funktioner beroende på vilken skivtyp du spelar.

23. Pure audio (Renodlat ljudläge)

Stänger av videoutgångar och displayen på frontpanelen.

24. Ingångar

Tryck för att växla mellan uppspelning från själva BD-spelaren och de olika digitala ingångarna.

25. Färgknappar

De här knapparna har varierande funktioner.

26. Hem

Tryck på denna för att gå till Hem-meny.

27. HDR

Välj utgångsläge för Hifg-Dynamic Range-innehåll.

28. Förstärkar/receiver-styrning

CXUHD-fjärrkontrollens upp-/nerknappar kan användas för att styra en Cambridge ljudförstärkare eller AV-mottagare.

29. A/B

Tryck på denna för att markera ett avsnitt som ska upprepas.

30. Subtitle (Undertexter)**31. Repeat (Upprepa)**


Tryck för att komma till funktionen Repeat (Upprepa).

32. Dim (Dämpa)


Justerar ljusstyrkan i displayen på frontpanelen.

33. Zoom (Zooma)**34. Res (Upplösning)**

Tryck på denna för att byta upplösning på signalen till TV:n.

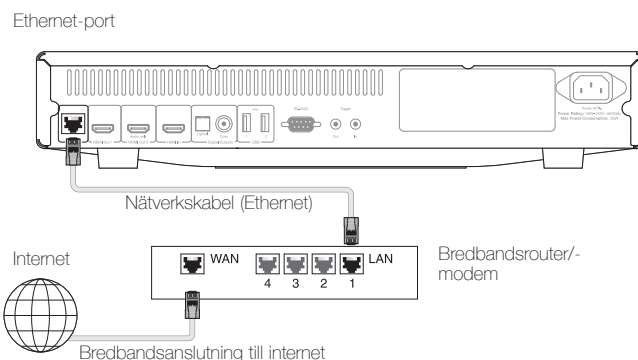
Ansluta till ett kabelnätverk

Sätt i ena änden av nätverkskabeln (Kategori 5/5E rakt genom Ethernetkabeln) i LAN-PORTEN på enhetens baksida. Sätt i den andra änden av nätverkskabeln i en LAN-port på din bredbandsrouter eller modem.

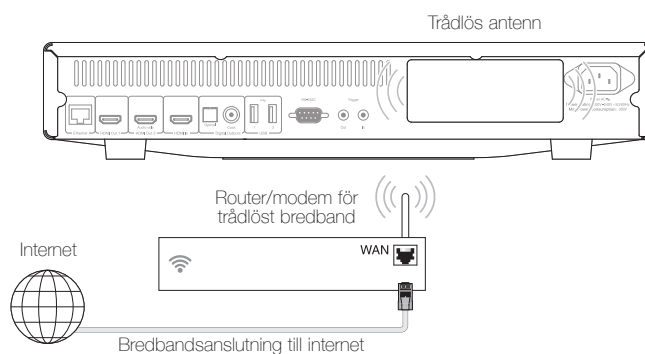
Ansluta till ett trådlöst nätverk

Kontrollera att bredbandsanslutningen är tillgänglig och Wi-Fi-funktionen på din trådlösa router eller åtkomstpunkt har slagits på.


Ljudutgångar

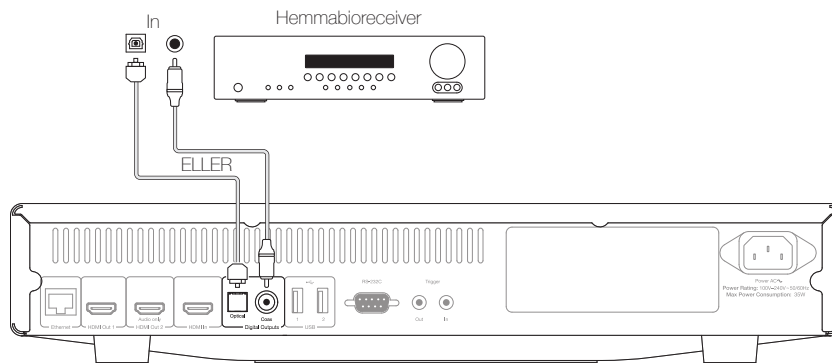

HDMI-anlutningar

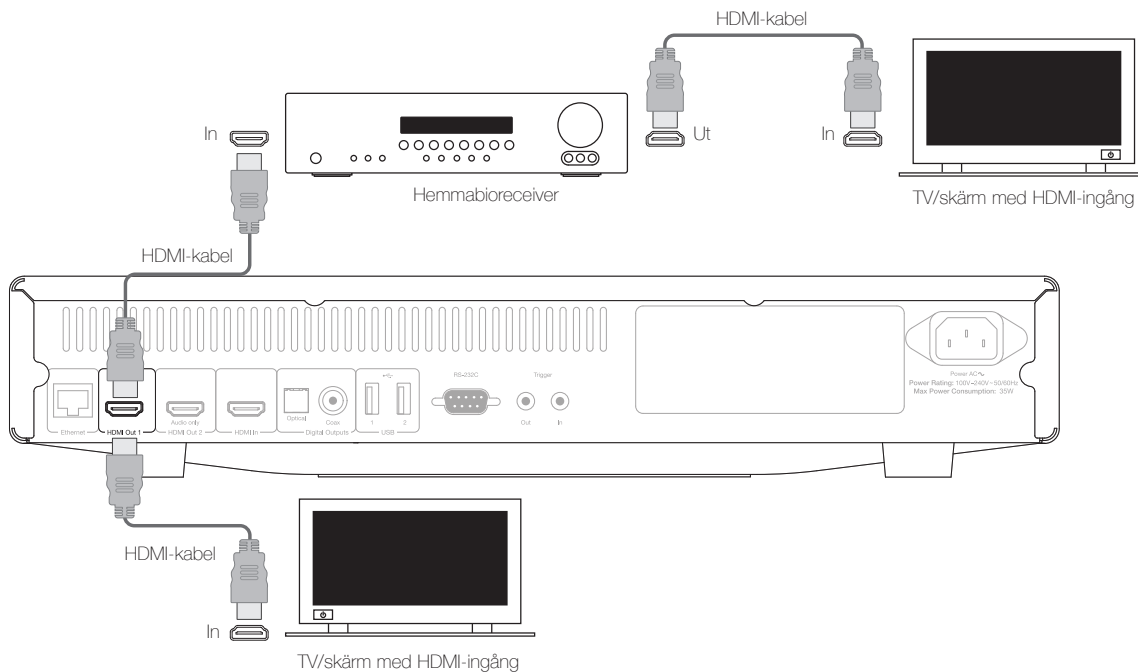

Ansluter separat till ett display- och ljudsystem med dubbel HDMI

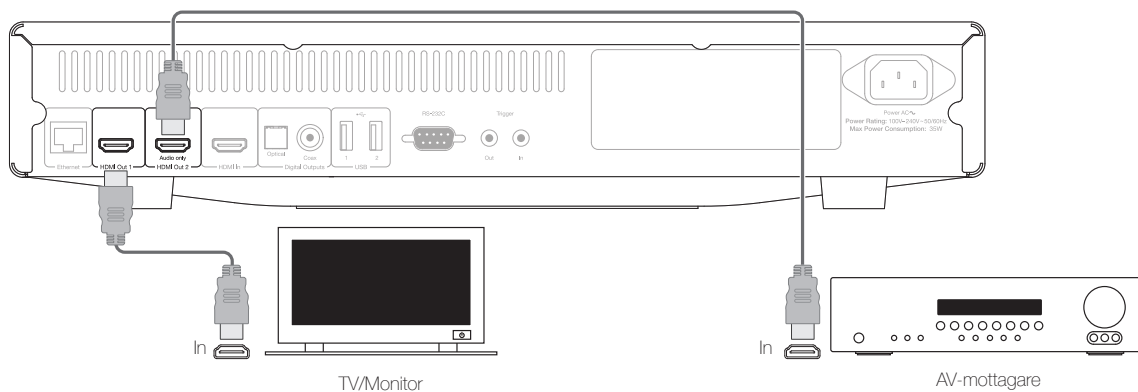

Användning

Komma igång

Slå på strömmen till CXUHD, TV, förstärkar-/AV-mottagare och alla andra komponenter som är anslutna till CXUHD. Kontrollera att tv- och ljudmottagaren är konfigurerad till korrekt ingångskanal.

1. Tryck på knappen Öppna/stäng för att mata ut skivslåden.
2. Placera skivan i slåden med etiketten uppåt.
3. Spelaren kommer att läsa skivans information och börja spela upp skivan.
4. Beroende på skivans innehåll, kan en meny- eller navigeringsskärm visas. Använd Navigerings- ◀ ▶ ◀ ▶ och Enter-knappen för att välja innehåll att spela.
5. Du stoppar uppspelningen genom att trycka på knappen .
6. Stäng av spelaren genom att trycka på knappen Standby/på.

Menyn Options (Alternativ)

Om du trycker på knappen Options (Alternativ) på fjärrkontrollen under uppspelning öppnas en menyrad längst ner på skärmen som visar olika inställningar och uppspelningsfunktioner.

Använd ◀ or ▶ -knapparna på fjärrkontrollen för att markera en post och tryck sedan på Enter-knappen för att bekräfta.

Alternativen i Options-menyn varierar beroende på vilket innehåll du tittar på.

För en mer detaljerad information om Konfigureringsmeny, gå till vår webbplats www.cambridgeaudio.com för referenshandbok för produkten och vanliga frågor.

sökning snabbspolning framåt/bakåt

Tryck för att växla mellan uppspelningshastighet 1X, 2X, 3X, 4X och 5X. Tryck på knappen för att spela upp baklänges eller för att spela upp framlänges.

Hoppa över uppspelning

Tryck på knappen hoppa över ◀▶ eller ▶▶-knappen en gång för att hoppa över en låt eller ett kapitel på skivan.

Go to (Gå till)

Tryck på knappen Go To (Gå till) på fjärrkontrollen en gång för att komma till Time Search (Tidssökning) och ange önskad position från skivans startpunkt som T:MM:SS (timmar, minuter, sekunder) med de numeriska knapparna eller navigeringsknapparna (◀ ▶ ◀ ▶). Tryck två gånger för att visa Chapter Time Selection (Välj kapiteltid) och ange önskad tid från kapitlets startpunkt. Tryck tre gånger för att visa Display-information.

Repeat (Upprepa)

Obs! Repeterafunktionen är endast tillgänglig under uppspelning.

Tryck på Repeat (repetera)-knappen för att komma till Repeat (repetera)-funktionen. När den trycks upprepade gånger växlar Repeatfunktionen enligt följande.

DVD och DVD-Audio: Blu-ray Disc: Upprepa kapitel, upprepa titel, stäng av upprepa.

Blu-ray-skiva: Upprepa kapitel, upprepa titel, upprepa av.

CD och SACD: Upprepa en, upprepa alla, upprepa av.

Välja språk (ljudspår)

Tryck på knappen Soundtrack (ljudspår) på fjärrkontrollen under uppspelning.

Välja undertextning

När du spelar upp en DVD, Blu-ray-skiva eller något annat videomaterial med undertexter kan du trycka på knappen Subtitle på fjärrkontrollen och välja önskat språk.

Välja ARC-kanalen (Audio Return Channel)

ARC-källan är också tillgänglig i menyn Ingångar. Tryck på knappen Inputs (Ingångar) på fjärrkontrollen för att visa menyn Inputs (Ingångar), dvs. källor.

Spela upp kapitel eller låtnummer

Under uppspelning av en skiva, kan du använda de numeriska knapparna på fjärrkontrollen för att direkt hoppa till ett visst kapitel- eller låtnummer. Till exempel:

1. För att välja den sjunde låten, tryck på nummer 7-knappen på fjärrkontrollen.
2. För att välja den 16:e låten, tryck på nummer 1-knappen följt av nummer 6-knappen i snabb följd.

Obs! Vissa DVD-Audio- och Blu-ray-skivor kanske inte tillåter att du väljer ett kapitel direkt.

Uppspelning från en viss plats på dvd- och Blu-ray-skivor

- Om du vill spela sjunde låten trycker du på knappen [7].
- Om du vill spela den sextonde låten trycker du på [1] följt av [6] i snabb följd.

Visa bilder på dvd-ljud-skivor

Vissa dvd-ljud-skivor innehåller statiska bilder såsom foton av bandet eller berättelse av albumet. När en dvd-låt spelas, kan du välja knapparna Sida ▶ och Sida ▼ för att välja bilden.

Pure Audio (Renodlat ljudläge)

1. Tryck på knappen Pure Audio på fjärrkontrollen för att stänga av videokretsarna och gå över i renodlat ljudläge. Videoutgångarna kommer då att stängas av.
2. Tryck på knappen Pure Audio igen om du vill aktivera videoutgångarna igen och gå ur det renodlade ljudläget.

Shuffle- och randomlägen (blandade och slumpvis valda låtar)


När du spelar en CD eller SACD kan du trycka på den blå knappen på fjärrkontrollen om du vill aktivera lägena Blanda och Slumpmässig uppspelning. Vid varje tryck på den blå knappen skiftar uppspelningsläget i följande ordning: Blanda, slumpvis och normal.

Ansluta en USB-enhet

CXUHD är utrustad med två USB 3.0-portar. Du kan använda vilken USB-port som helst för att ansluta en USB-enhet med digitala musik-, film- och fotofiler.


USB-drivenerheter som stöds kan formateras med filsystemen FAT (File Allocation Table), FAT32, exFAT eller NTFS (New Technology File System).

Använda menyn Hem

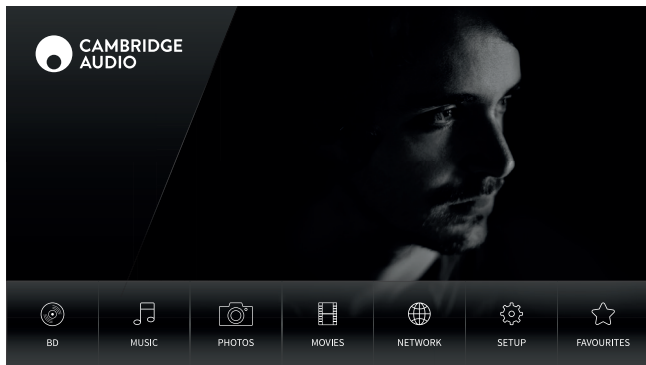


Du kan hämta menyn Hem med knappen HEM på fjärrkontrollen. För närvarande finns det sju val:

Spela upp musikfiler

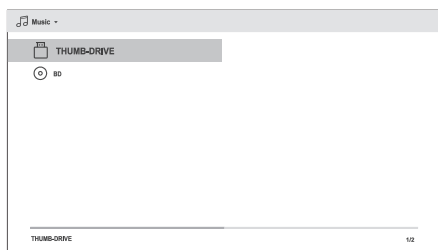


Välj den dataskiva eller USB-enhet musikfilerna ligger på. Det kommer att ta en stund för spelaren att läsa informationen och lista alla mappar och musikfiler.

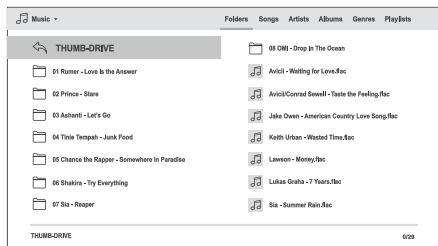

I musikutforskaren använder du knapparna ▲/▼ för att flytta markören och välja musikfiler. Tryck på Enter (Bekräfta) eller ►-knappen för att starta uppspelningen.

Följande åtgärder är tillgängliga när skärmen Now Playing (Spelas nu) visas:

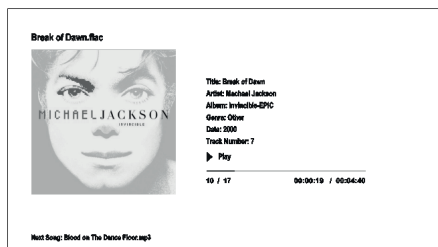


Normal uppspelning – ►, ■, II, ◀▶, ◀◀, och ▶▶.

Särskild uppspelning – Upprepa och blanda/slumpmässigt (blå knapp).


Återgå till utforskaren utan att stoppa musiken: Tryck på knappen Tillbaka.

Stoppa uppspelningen och återgå till utforskaren: Tryck på knappen ■ en gång.

Spela upp filmfiler

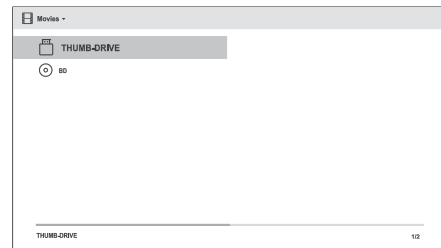


Välj den dataskiva eller USB-enhet filmfilerna ligger på. Det kommer att ta en stund för spelaren att läsa informationen och lista alla mappar och filmfiler.

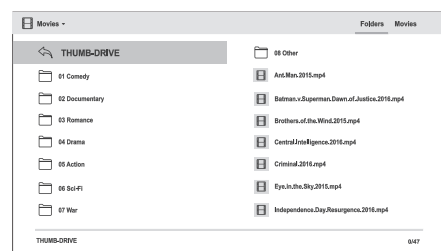


I filmutforskaren använder du knapparna ▲/▼ för att flytta markören och välja filmfiler. Tryck på Enter (Bekräfta) eller knapparna ► för att starta uppspelningen.

Visa bildfiler

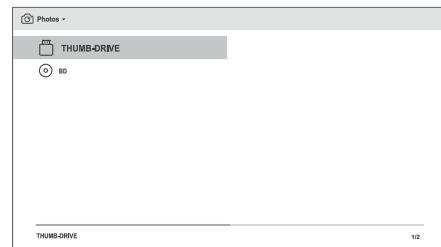


Välj den dataskiva eller USB-enhet fotofilerna ligger på. Det kommer att ta en stund för spelaren att läsa informationen och lista alla mappar och fotofiler.

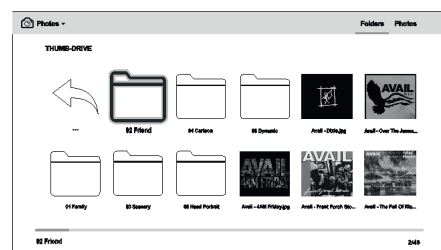

I fotoutforskaren använder du knapparna ▲/▼ för att flytta markören och välja fotofiler. Tryck på Enter (Bekräfta) eller knappen ► för att visa bilderna som ett bildspel i helskärmsläge.


Tryck på knappen Options (Alternativ) för att se funktioner som Image Zooming (Zooma bild) och Image Rotation (Roter bild).

Setup Menu (Konfigureringsmeny)

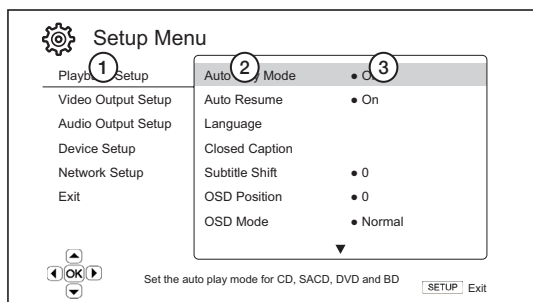

- Konfigureringsavsnitt:** Det här är den översta menynivån.
 - Menypost:** Detta är den parameter som ska ändras och som visas i den mittersta kolumnen i konfigureringsmenyn.
 - Val:** Detta är det faktiska numeriska värdet eller ett beskrivande element som representerar den förändring som görs för den valda parametern.
- Om du vill ha närmare information om menyn Setup (Konfigurering) kan du gå in på www.cambridgeaudio.com och läsa produktens referensmanual samt vanliga frågor och svar (FAQ).

Konfigurering av uppspelning

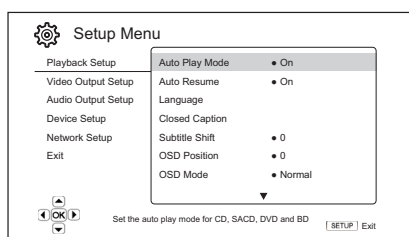

Parental Control (Barnspärr)

Denna används för att ange klassificering för innehåll och på så sätt förhindra att minderåriga kan se olämpligt innehåll. Om du inte själv har angett ett lösenord för barnspärren så är standardlösenordet 0000.

Konfigurering av videoutgång

Picture Adjustment (Bildjustering)

Om du vill justera bilden trycker du på knappen Setup Menu på fjärrkontrollen för att komma till spelarens Konfigureringsmeny, och väljer sedan Video Setup (Konfigurera video) > Picture Adjustment (Bildjustering) och därefter den videoutgång du vill justera.

Picture Adjustment			
Picture Mode	Mode 1		
Brightness	0	-16	+16
Contrast	0	-16	+16
Hue	0	-16	+16
Saturation	0	-16	+16
Sharpness	0	0	+16
Noise Reduction	0	0	+3
Exit			

Om du vill ändra någon bildjusteringsparameter använder du navigeringsknapparna ▲ ▼ ▶ ◀ för att markera en parameter och ändra värdet.

Konfigurering av enhet

Firmware Uppgrade (Uppgradera firmware)

Via USB: Du kan hämta firmware-filer från Cambridge Audios webbplats och lägga dem på ett USB-minne och sedan uppdatera spelaren med hjälp av detta.

Via nätverk – Om spelaren har en fungerande internetanslutning, kan du uppdatera spelaren direkt via internet. Följ anvisningarna på tv-skärmen.

Firmware Notification (Meddelande om firmware)

On (På): (Standard) Leta efter ny programvara automatiskt och meddela användaren när ny firmware finns tillgänglig. Kräver en fungerande nätverksanslutning.

Off (Av): Sök inte efter ny firmware-version automatiskt.

Standby Mode (Standby-läge)

Energy Efficient (Energisparläge): (Standard) spelaren startar långsammare men använder bara 0,5 W i standby-läge.

Nätverksstandby – Med detta läge kan du väcka spelaren i standbyläge via nätverket. Spelaren tar kortare tid att starta men drar mer ström i standbyläge.

Auto Power Off (Automatisk avstängning)

Spelaren stängs av automatiskt om den inte spelat något eller rörts på 30 minuter. Det här kan minska strömförbrukningen och förlänga spelarens livslängd.

On (på) (standard) – Aktivera automatisk avstängning (Auto Power Off).

Off (av) – Avaktivera automatisk avstängning (Auto Power Off).

Reset Factory Defaults (Återställ till fabriksinställningar)

Radera konton och inställningar (standard) – Återställer alla inställningar till fabriksinställningarna och tar bort alla programaktiveringar och kontoinformation, som t.ex. dina YouTube-konton.

Radera inställningar – Återställer alla inställningar till fabriksinställningar men behåller programaktiveringarna och kontoinformationen.

Nätverkskonfigurering

Internet Connection (Internetanslutning)


Ethernet (standard) – Anslut till internet via Ethernet-kabeln, läs anslutningsanvisningarna i handboken. Genom att välja detta blir alternativet "Trådlös inställning" grått och kan inte väljas.

Trådlös – Anslut till internet via den externa trådlösa adaptorn, läs anslutningsanvisningarna i handboken. Om "Trådlös" väljs startar proceduren för trådlös inställning och gör också alternativet "Trådlös inställning" i nästa rad möjlig att välja.

Off (Av): Anslutning till internet hindras. Detta gör alla återstående alternativ i skärmen Trådlös konfigurering grå och omöjliga att välja.

Trådlösa inställningar

Spelaren söker först efter de föregående trådlösa inställningarna. Om de existerar, visas ett meddelande för att påminna dig.

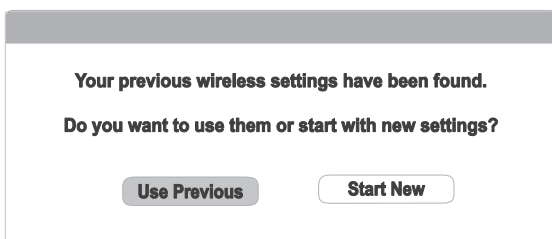


Your previous wireless settings have been found.

Do you want to use them or start with new settings?

Use Previous **Start New**

Använd föregående – Använder föregående trådlösa inställningar.

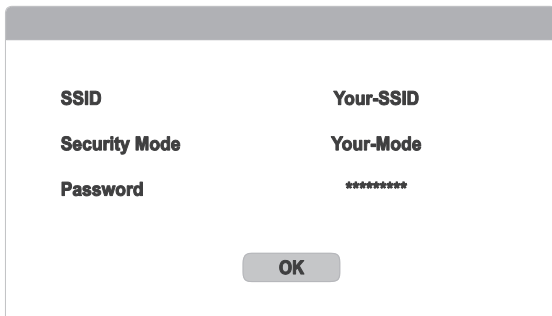

SSID **Your-SSID**


Security Mode **Your-Mode**

Password *********

OK

Efter att ha verifierat de föregående inställningarna, testar spelaren anslutningen och visar resultaten.

Start New (Starta ny): Startar en ny trådlös konfigurering. CXUHD stöder tre trådlösa konfigureringsmetoder:

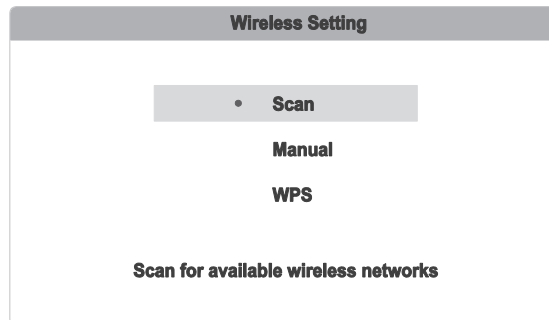

Wireless Setting


- Scan**
- Manual**
- WPS**

Scan for available wireless networks

Scan – Söker efter ett tillgängligt trådlöst nätverk.

Manual – Låter dig ange informationen manuellt för ett trådlöst nätverk.

WPS – Startar den Wi-Fi-skyddade konfigurationen.

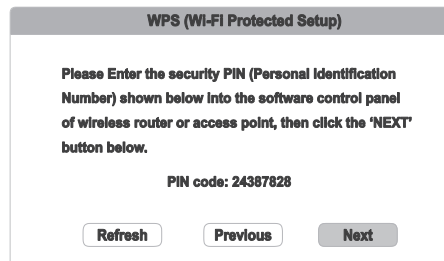

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Please Enter the security PIN (Personal Identification Number) shown below into the software control panel of wireless router or access point, then click the 'NEXT' button below.

PIN code: 24387828

Refresh **Previous** **Next**

Tekniska specifikationer

Skivtyper	UHD Blu-ray, Blu-ray, Blu-ray 3D, DVD-Video, DVD-Audio, AVCHD, SACD, CD, Kodak Picture CD, CD-R/RW, DVD±R/RW, DVD±R DL, BD-R/RE
BD-profil	BD-ROM-version 3.1 profile 6 (även kompatibel med BD-ROM-version 2.5 profil 5)
Arkitektur Avkodare	Mediatek MTK8591
Extern lagring	2 x USB 3.0
Videobildfrekvens	24Hz/50Hz/60Hz
Videoformat/filformat	MPEG2-, MPEG 2 HD-, MPEG4-, MPEG4-stöd HD, AVC, VC-1, XVID, AVI, AVC, MKV (4.1), DAT, VOB, WMV, MOV, MP4, MPEG-PS, FLV, MTS, M2TS, M2T, M4V, QT
Stöd för ljudfilformat	AAC, WMA, MP3, APE, Ogg Vorbis, FLAC, WAV
Stöd för bildfilformat	JPG, BMP, GIF, PNG

Obs:

- Även om vi strävar efter att upprätthålla maximal filkompatibilitet, kan vi på grund av inkonsekvenser i hur vissa filformat genereras och en bransch som hela tiden förändras, integarantera alla ovannämnda filformats spelbarhet.
- BD ISO-filer stöds inte av copyrightskäl.
- Vissa former av M4A, WMA eller APE med fasta omslag stöds inte.

HDMI-ingång och -utgång 1	Video UHD/1080p24/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i, 3D-bildpackning 720p/1080p24.
	Ljud upp till 7.1 ch/192kHz PCM, upp till 5.1 ch DSD, Bitstream.
HDMI-utgång 2 (endast ljud)	Ljud upp till 7.1 ch/192kHz PCM, upp till 5.1 ch DSD, Bitstream.
Ethernet:	1000 BASE-T
PSU	Universal switch-läge 100 – 240V AC, IEC-intag
Maximal effektförbrukning	35W
Standbyförbrukning (snabbstartläge av)	<0.5W
Dimensioner (H x B x D)	82 x 430 x 312mm (3.2 x 16.9 x 12.3") i tum
Vikt (utan låda)	5,0 kg
Wi-Fi:	802.11B, G, N (2.4GHz), 802.11A, N, AC (5GHz).

Cambridge Audios policy är att kontinuerligt förbättras. Design och specifikationer kan därför ändras utan föregående meddelande.

Felsökning

Ingen ström

Kontrollera att AC-strömsladden är korrekt ansluten.

Kontrollera att kontakten sitter i korrekt i vägguttaget och är påslagen.

Kontrollera säkringen i nätanslutningen eller adaptern.

Spelaren läser inte skivan

Kontrollera att skivan inte satts i upp och ner.

Kontrollera att skivan inte är repad eller smutsig.

Skivtypen stöds inte av denna enhet.

Kontrollera dess region och typ.

Funktioner på vissa skivor kanske inte fungerar på denna enhet. Detta är inte ett fel på spelaren.

Det är ingen bild

Kontrollera att videokabeln är korrekt isatt.

Kontrollera att tv-ingången valts korrekt.

Kontrollera att videoformatet stöds.

Kontrollera att läget "Rent ljud" inte är aktiverat.

Skivan slirar

Kontrollera att skivan inte är repad eller smutsig.

Kontrollera att CXUHD är på ett fast underlag och inte utsätts för vibrationer.

Fjärrkontrollen fungerar inte

Batterierna är urladdade.

Fjärrkontrollen är för långt från enheten är utanför effektiv räckvidd.

Filerna på en ansluten USB-enhet spelar inte

Om USB-drivenheten är inkompatibel eller spelaren upplever fel när den läser USB-drivenheten eller flashminneskort, visar skärmen "Enhetsfel". I detta fall, verifiera att USB-drivenheten är kompatibel och prova att dra ur kontakten och sätta i den igen.

I vissa fall kan en inkompatibel USB-enhet orsaka att CXUHD slutar svara. Om detta inträffar slå av strömmen, ta ur USB-enheten och sätt på spelaren igen.

Filtyper är inkompatibel Kontrollera vilka filtyper som stöds.

Drivenheten kräver för mycket ström från USB-uttaget.

Problem med att använda HDMI

Säkerställ att din skärm stöder HDCP (High-Definition Copy Protection).

Kontrollera att din skärm kan visa upplösningen som matas ut av Blu-ray-spelaren.

Obs! Kablar som är över 5m kan orsaka synknings- eller jordningsproblem.

För fler vanliga frågor (FAQ), tekniska råd och information om hur du får ut mesta möjliga av din CXUHD, gå till Support-avsnittet på Cambridge Audios webbplats:

www.cambridgeaudio.com/support.php

Cambridge Audio är ett varumärke som tillhör Audio Partnership Plc

Postadress: Gallery Court, Hankey Place

London SE1 4BB, United Kingdom

Registrerat i England med företagsnummer 2953313

www.cambridgeaudio.com

