

incognito™

Lerende afstandsbediening LR 10

Voor gebruik met het Incognito systeem voor meerdere kamers of eenheden compatibel met de Cambridge Audio Incognito

Bewerkbare bronnamen

Klok- en alarmfuncties

Display met backlight en toetsen

Hard gecodeerde speciale Incognitoknoppen

Leerknoppen compatibel met bijna alle bronapparatuur

High power IR-output voor uitgebreide verzenbereik

Locale banken voor het regelen van TV in de slaapkamer en cetera

Macro-faciliteit en kloonfunctie

INLEIDING

Dank u voor het aanschaffen van deze Cambridge Audio Incognito LR10 lerende afstandsbediening. De LR10 is een flexibele lerende afstandsbediening die ontworpen is in samenhang met ons Incognito KP10 numeriek toetsenbord voor drie mogelijke situaties:

1. Wanneer een Incognito KP10 numeriek toetsenbord direct aangesloten is op een met Cambridge Audio Incognito compatibele versterker/tuner.
2. Wanneer een Incognito KP10 numeriek toetsenbord aangesloten is op de A-BUS Ready™ uitvoer van andere fabrikanten.
3. Als onderdeel van een volledig Incognito Systeem voor meerdere kamers met behulp van Incognito-hubs.

De LR10 heeft acht apparaatbanken (BRON 1 etc.), plus twee meer locale banken die gebruikt kunnen worden om bronnen plaatselijk te regelen ten opzichte van de kamer waarin de afstandsbediening gebruikt wordt. De acht knoppen voor apparaatbanken zijn vooraf gecodeerd om de juiste Incognito-codes te sturen naar veranderingsbronnen op onze hubs en eenheden die met Incognito compatibel zijn, maar deze knoppen kunnen ook nieuwe codes worden geleerd, als dit nodig is.

Er zijn zes speciale hard-gecodeerde knoppen die de functie van de Incognito A-BUS numerieke toetsenborden regelen. Stand-by, CCTV (alleen gebruikt wanneer een Incognito VH10 Video Hub geïnstalleerd wordt), Selecteren, Stil, Vol/Functie naar boven en Vol/Functie naar beneden.

Als aanvulling zijn er 38 knoppen per apparaatbank die elke IR-code geleerd kan worden van de eigen afstandsbedieningen van de bronapparatuur (bijvoorbeeld een afstandsbediening van een CD-speler). Dit maakt het mogelijk dat de LR10 alle functies van de bronapparatuur kan regelen en ook het Incognito-systeem zelf kan regelen.


De acht apparaatbanken en alle namen voor opslagknoppen kunnen een andere naam krijgen, zodat elke gewenste tekst in het LCD-displayvenster vermeld kan worden.

Een macrofunctie stelt de LR10 in staat een keten van IR-opdrachten uit te zenden die door één enkele druk op de knop wordt ingeschakeld. Alle 38 opslagknoppen en zelfs de apparaatbankknoppen kunnen een macro van maximaal 20 stappen bevatten.

Er wordt een klok geleverd die samen met een timer-functie de LR10 in staat stelt de gebruiker met de BRON 1-input op elke gewenst moment te wekken.


2

DIAGRAM EENHEID

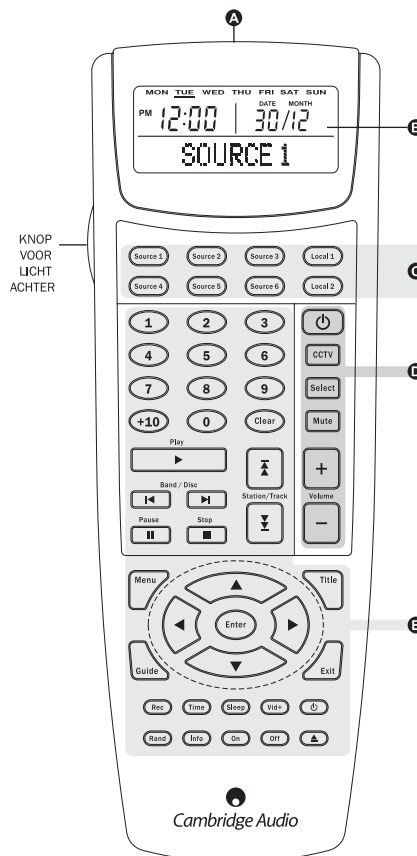

- A INFRARODE UITZENDER EN LEEROORG
- B DISPLAY (LCD) VENSTER
- C APPARAATKNOPPEN
- D SPECIALE INCOGNITO MULTI-KAMER SYSTEEMKNOPPEN
- E OPSLAGKNOPPEN
- F LEER/MACRO-KNOP
- G KNOP BEWERKEN
- H KNOP WISSEN
- I KNOP RESETTEN
- J ALARM/TIMER AAN/UIT

ACHTERKANT LR10

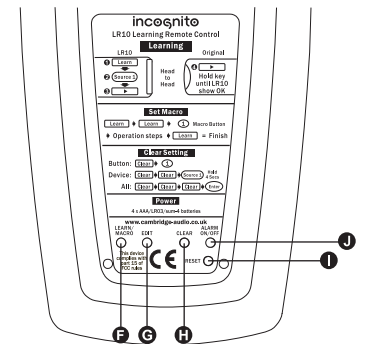

BATTERIJEN INSTALLEREN

Gebruik alleen batterijen van het type Alkaline.

- (1) Verwijder de batterijdeksel.
- (2) Steek 4 AAA/LR03/sum-4 batterijen in.
- (3) Sluit de batterijdeksel totdat deze klikt.

Wanneer men batterijen moet vervangen, zullen alle opgeslagen gegevens behouden worden in het niet-volatiele geheugen tijdens het verwijderen van de batterijen.

4

DE AFSTANDSBEDIENING INSTELLEN

INSTELLING REAL TIME KLOK / DATUM / MAAND / JAAR / DAG

1. Aan de achterkant van de afstandsbediening drukt u eenmaal op Bewerken (met behulp van een papierclip of iets soortgelijks) om de modus Real time klok in te voeren. Display toont knipperend "KLOK?". Druk op de knoppen ▲ of ▼ om met bewerken te beginnen.



2. Volg de onderstaande stappen om de gewenste waarden in te stellen.




Houd de knoppen ▲ of ▼ ingedrukt om door het tijdformaat voor 12/24 uur te lopen.



Voor alle instellingen geldt dat drukken op ▲ of ▼ u door de gewenste waarden laat schuiven.



Door te drukken op ◀ of ▶ gaat u naar voren of naar achteren door de stappen van instellingen.



Als u een cursortoets vasthoudt, zult u de functie snel laten doorlopen.


3. Wanneer u klaar bent, drukt u op de knop BEWERKEN of wacht 15 seconden om de modus Real time klok te verlaten.

5


TIMER / ALARM

De LR10 heeft een timer-functie die de gebruiker in staat stelt om een tijd te programmeren om BRON 1 te activeren (bijvoorbeeld om bij wakker te worden). Wanneer de geprogrammeerde tijd bereikt wordt, zal de afstandsbediening automatisch de apparaatcode voor BRON 1 uitzenden, een speciale wekcode en elke code geprogrammeerd in de knop "1" in de apparaatbank BRON 1. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk de afstandsbediening een Incognito numeriek toetsenbord in die kamer te laten activeren, BRON 1 en de preset 1 (bijvoorbeeld het gewenste radiostation) te selecteren. De knop "1" kan ook een macro bevatten indien gewenst (bijvoorbeeld om een CD-speler te starten).

1. De afstandsbediening dient te gepositioneerd te worden dat er een heldere gezichtslijn tot maximaal 4 meter




2. Aan de achterkant van de afstandsbediening drukt u tweemaal op BEWERKEN (met behulp van een papierclip of iets soortgelijks) om de modus tijd instellen in te voeren. Display toont knipperend "TIMER?". Druk op de knoppen ▲ of ▼ om met bewerken te beginnen.



3. Volg de onderstaande stappen om de gewenste waarden in te stellen.



Druk op de knoppen ▲ of ▼ om door tekens te schuiven.

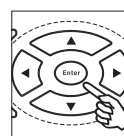

Druk op ▶ om een teken vooruit te gaan, ◀ om terug te gaan.



Days can be set to weekdays, weekends or every day of the week



5. Wanneer u klaar bent, drukt u op de knop BEWERKEN of wacht 15 seconden om de modus Time set te verlaten.


Opmerking: De knop Alarm aan/uit kan op elke moment gebruikt worden om de timer/het alarm uit of in te schakelen zonder dat de ingestelde tijd of de ingestelde dagen beïnvloed worden.

6


MODUS LEREN

Opmerking: Een nieuwe code leren zal altijd de huidige gegevens overschrijven in en opslagknop die een macro omvat als er al één eerder geprogrammeerd is.

1. Aan de achterkant van de afstandsbediening drukt u eenmaal op de knop LEREN om de modus Leren in te gaan (met behulp van een papierclip of soortgelijks iets). Display toont knipperend "LEREN".



Zet de afstandsbediening (CD, DVD et cetera) met de voorkant naar de LR10 toe, kop naar kop, ongeveer 5,8 cm gescheiden.



Opmerking: Als de afstandsbediening een code scant die geleerd moet worden, is het niet mogelijk om de modus Leren te verlaten of een andere opslagknop te selecteren. Wacht 8 seconden totdat de afstandsbediening een time-out weergeeft en het flikkeren van "LEREN" begint opnieuw.

Wordt vervolgd op pagina 8

3

LEREN MODUS vervolg




Als de display "FOUT" toont, zorg er dan voor dat de juiste stappen gevolgd worden en herhaal.



Als de display "GEEN GEVEGENS" weergeeft, was er geen signaal van de oorspronkelijke afstandsbediening. Ga na dat de afstandsbedieningen op één lijn staan, de batterijen van de oorspronkelijke afstandsbedieningen werken en herhaal het proces.

5. Wanneer u klaar bent, drukt u op de knop LEREN om de modus Leren te verlaten.




Opmerking: Het is NIET mogelijk om nieuwe codes (of macro's) te leren in de 6 speciale Incognito systeemknoppen, aangezien ze altijd nodig zijn om Incognito numeriek toetsenborden te regelen.

A-BUS READY™ UITVOER OP DE PRODUCTEN VAN ANDERE FABRIKANTEN

Standaard zijn de Incognito LR10 apparaatknoppen vooraf gecodeerd om de juiste Incognito codes te sturen om bronnen op onze hubs of eenheden compatibel met Incognito te veranderen. Deze knoppen echter kunnen nieuwe codes geleerd worden, als dat nodig is.

VOORBEELD: A-BUS Ready AV ontvangers en versterkers van andere fabrikanten kunnen ook verbonden worden met Incognito A-BUS numerieke toetsenborden zonder dat een Incognito hub vereist is (Opmerking: Het KP10 numeriek toetsenbord dient in een standaard modus A-BUS te zijn.) De LR10 echter zal geprogrammeerd moeten worden met de broncodes/apparaatcodes van de ontvanger aangezien het de ontvanger is die bronselectie in dit scenario levert.

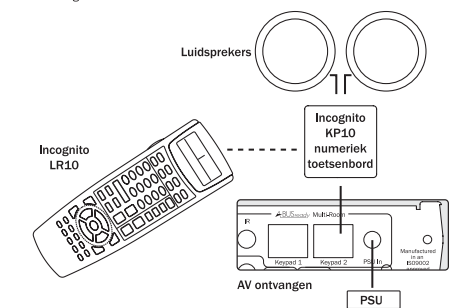


Wordt vervolgd op pagina 9

7

8

A-BUS READY™ OUTPUTS OP DE PRODUCTEN VAN ANDERE FABRIKANTEN

1. Aan de achterkant van de afstandsbediening drukt u eenmaal op de kop LEREN om de modus Leren binnen te gaan (met behulp van een paperclip of iets soortgelijks). Display toont knipperend "LEREN".



2. Druk gedurende 5 seconden de apparaatkop (bijv. BRON 1) in waarin u de nieuwe code wilt leren (en de precodes wilt vervangen). "LEREN" blijft statisch op de display staan.



3. Druk op de juiste bron/apparaatkop van de afstandsbediening van de AV-ontvanger en houd deze ingedrukt tot de display "OK!" vermeldt.




4. Wanneer "OK!" vermeldt wordt, is het leren voltooid en "LEREN" flinkt opnieuw. Herhaal stap 2 - 3 om andere bron/apparaatkoppen te leren.

Opmerking: Het leren van nieuwe codes in de bron/apparaatkoppen vervangt de Incognito-codes die daarin geprocedeerd zijn.

Om de oorspronkelijke codes opnieuw te herstellen voert u een Toets wissen uit op elke respectievelijke apparaatkop. Hierdoor zal de code gereset worden tot de speciale Incognito-broncodes. Of u kunt ook een Alles wissen-handeling de gehele afstandsbediening zich laten resetten tot de standaard fabriekinstellingen waaronder ook precodes. Zie de sectie BEZIG MET WISSEN OPGESLAGEN GEGEVENS voor meer informatie.


KNOPLABELS BEWERKEN

Wanneer apparaat- of opslagknoppen worden ingedrukt, toont de display een standaard label. De LR10 echter stelt gebruikers altijd in staat deze labels te veranderen (tot maximaal 8 tekens). Zie de TABEL BESCHIKBARE TEKENS voor de groep met beschikbare tekens.



1. Aan de achterkant van de afstandsbediening drukt u driemaal op de knop BEWERKEN om de modus Label bewerken binnen te gaan. "LABEL?" zal op de display vermeld worden.


2. Druk op de knop waarvan u de weergavenaam wilt veranderen.



3. De display toont de naam en het eerste teken flinkt.



Druk op de knoppen ▲ of ▼ om door tekens te schuiven.

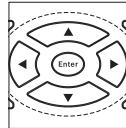

Volgende teken



Volgende teken



Druk op ► om een teken vooruit te gaan, ◀ om terug te gaan.



4. Druk op de knop WISSEN aan de voorkant van de afstandsbediening om een teken te wissen of een spatie in te voeren. De naam zal dan automatisch in het midden komen te staan, als het bewerken voltooid is.


5. Wanneer u klaar bent, drukt u op de knop BEWERKEN of wacht 15 seconden om de modus Edit te verlaten.

EEN MACRO INSTELLEN


Een macro is een keten van opdrachten die door één druk op een knop doorgevoerd wordt. Elke opslagknop op de LR10 kan een macro van maximaal 20 stappen bevatten. Vertragingen van 1 - 99 seconden kunnen tussen stappen geprogrammeerd worden, als dit gewenst is.

VOORBEELD:

Het maken van een macro die men oproept van de knop "M" in de apparaatpagina BRON 2 die een CD-speler aanzet, wacht tien seconden, selecteert Track een en vervolgens Spelen.



Opmerking: Als een knop niet binnen ongeveer 15 seconden wordt ingedrukt, zal de LR10 de modus Macro verlaten.



Druk in en houd een macro-stap ingedrukt om een vertraging van 1 - 99 seconden te selecteren, voordat de volgende stap wordt uitgevoerd.

Wordt vervolgd op pagina 12

EEN MACRO INSTELLEN vervolg




5. De display zal "STAP 2" tonen.



Druk op de knop "1".



6. De display zal "STAP 3" tonen.



Druk op de knop Spelen (▶).



7. De display zal "STAP 4" tonen. Aan de achterkant van de afstandsbediening drukt u op de knop LEREN/MACRO om te eindigen, aangezien er geen vierde stap nodig is voor de bepaalde macro.



Op de display komt nu "MAR.OK!" te staan om te bevestigen dat de macro met succes geleerd is.

WERKEN MET EEN MACRO

Om een macro op te roepen drukt u eenvoudigweg de knop in waarin de macro werd geleerd. De display zal de stappen vervolgens tonen en eventuele vertragingen aftellen die geprogrammeerd zijn wanneer de macro wordt afgespeeld.

OPMERKINGEN OVER MACRO'S

Macro's kunnen in de bronknoppen op dezelfde manier worden geprogrammeerd als in de opslagknoppen. In dit geval zal de eerste code die door de macro van de bronknop altijd de eigen code van de bronknoppen zijn, gevolgd door de stappen die hebt ingeprogrammeerd.

Deze eerste code zal de vooraf gecodeerde Incognito broncode zijn of een nieuwe code als de broncodes vervangen zijn door een geleerde code zoals u vermeldt ziet in de sectie BEZIG MET LEREN CODES IN APPARAATKNOPPEN.

Een macro kan als stap geen knop bevatten die zelf weer een macro bevat. Als u wel een macroknop als stap in een andere macro programmeert, zal de LR10 niets doen voor deze stap, maar alle andere stappen zullen werken zoals verwacht.


Vertragingen van 1 - 99 seconden kunnen geprogrammeerd worden tussen macrostappen, de standaard vertraging (als er geen vertraging wordt opgegeven) is 0,5 seconde.

De speciale Incognito-knoppen voor systemen met meerdere kamers KUNNEN GEEN macro's bevatten.


KLONEN

Om het gemakkelijker te maken in te stellen als een gebruiker meer dan één LR10 heeft, kan de gehele inhoud van een afstandsbediening (IR-codes, knopnamen en klokinstellingen) worden overgebracht naar een andere LR10 afstandsbediening door een "kloon"-proces. Een afstandsbediening moet in de uitzendmodus worden gezet, terwijl de andere moet ingesteld worden op de modus voor ontvangen en ze moeten verbonden worden door een kloonkabel.

Aan de achterkant van de afstandsbediening drukt u viermaal op de knop BEWERKEN om BEIDE afstandsbedieningen de modus Klonen binnen te laten gaan. "ONT/UITZ" zal op beide displays worden vermeld.



LR10 INGESTELDE ALS ZENDER

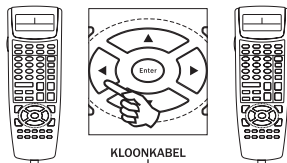

LR10 INGESTELD ALS ONTVANGER

Voor de uitzendende LR10 drukt u op de knop ◀, totdat "UITZ" begint te flikkeren.



Voor de ontvangende LR10 drukt u op de knop ◀, totdat "ONTV" begint te flikkeren.



Druk op ENTER op de ontvangende afstandsbediening. Display vermeldt "WACHT".



Druk op ENTER op de uitzendende afstandsbediening. Display vermeldt "VERSTUUR".




De display van de ontvangende afstandsbediening vermeldt nu "ONTV-ING" om aan te duiden dat er gegevens worden ontvangen.

Na ongeveer 7 minuten dient de display nu "OK!" te tonen en terug te keren tot normaal werken. Alle gegevens zijn nu overgebracht. Als het klonen niet goed verloopt, zal de ontvangende afstandsbediening de melding "FOUT" melden en vervolgens "KLHERH" (klonen herhalen). Zet de uitzendende afstandsbediening terug in de modus Clone en herhaal het proces. Een succesvolle kloon moet uitgevoerd worden op de ontvangende afstandsbediening, wanneer het kloonproces is gestart, aangezien klonen de volledige software in de ontvangende afstandsbediening overschrijft.

OPGESLAGE GEGEVENS WISSEN

1. Om de gegevens van de IR-code in één enkele knop te wissen, selecteert u eerst de apparaatbank (BRON 1 et cetera) die de knop bevat en drukt vervolgens eenmaal op de knop WISSEN aan de achterkant van de afstandsbediening (met behulp van een paperclip of een soortgelijk voorwerp).



Wanneer de display vermeldt "WIS TOETS?", drukt u op de knop die gewist moet worden.

Opmerking: het wissen van een knop heeft geen invloed op de naam van knoppen als deze bewerkt zijn. Het wissen van een apparaatkop reset de code tot de Incognito precodes.

2. Om de gegevens van de IR-code te wissen in een gehele apparaatbank drukt u tweemaal op de knop WISSEN.



Wanneer de display "WIS APP?" toont, drukt u op de apparaatkop voor de apparaatbank (BRON 1 etc) die gewist moet worden. Alle knoppen in die apparaatbank zullen gewist worden.

Opmerking: Het wissen van een apparaatkop heeft geen invloed op de apparaatnaam of op knopnamen als ze zijn bewerkt, maar wilt alle codes en macro's en herstelt de Incognito pre-code voor de apparaatbankknop.

3. Om ALLE IR-codegegevens en macro's in de afstandsbediening te wissen, waaronder ook alle namen van apparaten, knoppen en precodes en alle knopnamen, drukt u de knop WISSEN driemaal in.



Wanneer de display "WIS ALLES!" ziet, drukt u de knop ENTER in en houdt deze ongeveer vier seconden ingedrukt.



De display vermeldt "BEZIG MET WISSEN" en het kan een minuut duren om volledig te voltooien.

4. Na elke wisoperatie (Toets wissen, Apparaat wissen of Alles wissen) zal de LR10 automatisch de modus Wissen verlaten.

Opmerking: Wanneer men wist, zullen alle bron/apparaatkopcodes terug gezet worden op hun Incognito-codes die in de fabriek ingesteld werden.

WERKEN MET DE AFSTANDSBEDIENING

NORMAAL WERKEN

1. Druk op een apparaatkop.
2. Druk op de gewenste opslagknop. Als er geen IR-codegegevens opgeslagen zijn, vermeldt de display LEEG. Als er een IR-code aanwezig is in de knop, zal het symbool worden afgebeeld, als de code wordt verstuurd.

HET BACKLIGHT VAN DE KNOP EN DE DISPLAY

Druk op de lichtknop om de backlight-functie van de afstandsbediening in te schakelen. Alle knoppen en de LCD-display zullen oplichten voor bekijken in de nacht.

INDICATOR DAT DE BATTERIJ BIJNA OP IS

Wanneer de batterij bijna op is, verschijnt een batterijsymbool op de display.



Wanneer het batterijsymbool begint te flikkeren, worden alle functies van de afstandsbediening vergrendeld en moet men nieuwe batterijen installeren.

RESET

Druk op de knop RESET om de LR10 opnieuw te starten. Na de reset blijven alle gegevens bestaan, maar de real time klok en datum zijn opnieuw ingesteld. Reset wordt gebruikt in het onwaarschijnlijke geval dat de LR10 "bervriest" door statische ontlading of een andere onvoorziene gebeurtenis.

BESCHIKBARE TEKENTABEL



AP16782/1 - Dutch

Cambridge Audio

Incognito is een handelsmerk van Cambridge Audio Ltd. Alle rechten voorbehouden.

www.cambridge-audio.co.uk

9

10

11

12

13

14

15