

Docking-station voor iPod
Gebruikershandleiding
52

NEDERLANDS

iD50

 **Cambridge Audio**

Your music + our passion

Inhoud

Inleiding.....	52
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen	53
Beperkte garantie.....	54
Achterkant.....	55
Aansluitingen	55
Voorzijde.....	56
Afstandsbediening.....	57
Bediening.....	58
Technische specificaties	60
Problemen verhelpen	61

Net als alle andere producten van Cambridge Audio, is de iD50 gebaseerd op drie basisprincipes - verbluffende prestaties, gebruiksgemak en uiterste hoogwaardigheid.

Vergeet niet, uw aankoop te registreren!
Ga naar: www.cambridgeaudio.com/sts

Als u zich registreert, bent u altijd als eerste op de hoogte van:

- **Nieuwe producten**
- **Software-upgrades**
- **Nieuws, evenementen, exclusieve aanbiedingen en wedstrijden!**

Deze handleiding is bedoeld om de installatie en het gebruik van het product zo eenvoudig mogelijk te maken. De in dit document verstrekte informatie is voor het drukken zorgvuldig gecontroleerd op nauwkeurigheid; het beleid van Cambridge Audio is echter gericht op voortdurende verbetering. Ontwerp en specificaties kunnen derhalve zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Dit document bevat informatie die is beschermd door eigendoms- en auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag noch geheel noch gedeeltelijk worden vervoelvuldigd met behulp van mechanische, elektronische of andere middelen, in welke vorm ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Alle handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

"Made for iPod" wil zeggen, dat een elektronisch accessoire speciaal voor gebruik met de iPod is ontworpen en is gecertificeerd als apparaat dat voldoet aan de Apple-prestatienormen

Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het beantwoorden ervan aan veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften.

© Copyright Cambridge Audio Ltd 2008

iTunes, iPod en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.

Inleiding

Bedankt voor uw aanschaf van het Cambridge Audio iD50 Audiophile Docking Station voor iPod. Wij zijn ervan overtuigd, dat u er vele jaren luisterplezier aan zult beleven.

Met de iD50 levert uw iPod de allerbeste geluids- en beeldkwaliteit. Het gevoelige pseudo-balanced antiruisstelsel en de audio-uitvoerbuffer staan garant voor de hoogst mogelijke weergavekwaliteit.

Dankzij de vergulde RCA/Phono-aansluitingen kunt u de iD50 gebruiken in combinatie met hoogwaardige geluidweergavesystemen.

Ook kunt u uw tv-toestel gebruiken voor zowel het raadplegen van de inhoud van uw iPod via het eenvoudige on-screendisplay van de iD50 als het bekijken van videobeelden. Het apparaat beschikt tevens over een RS232-aansluiting.

De iD50 ondersteunt zowel een eenvoudige als een geavanceerde bedieningsmodus. In de eenvoudige modus is het station in active stand-by. U kunt dan de iPod opladen en het geluid via de iD50 afspelen. Het iPod-display is dan geactiveerd en de iPod kan worden bediend via de meegeleverde afstandsbediening of het eigen bedieningspaneel met touchwheel.

In de geavanceerde modus kan de iPod met de afstandsbediening en het on-screendisplay van de iD50 worden bediend en de inhoud ervan worden geraadpleegd via een geschikt tv-toestel. Audio en video zijn beschikbaar via de iD50-aansluitingen en het opladen van de iPod kan worden in- en uitgeschakeld.

Bezuinig niet op de kwaliteit van de aansluitingen die u met dit product gebruikt. Vanzelfsprekend bevelen wij vooral kabels uit het Cambridge Audio-sortiment aan; deze zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan dezelfde kwaliteitsnormen als dit product. Vraag bij uw verkooppunt naar meer informatie hierover.

Bedankt dat u de tijd neemt om de handleiding te lezen; wij raden u aan, deze bij de hand te houden voor toekomstig gebruik.



Matthew Bramble
Technisch directeur Cambridge Audio
en het dockingstation-ontwerpteam

Belangrijke veiligheidsaankwijzingen

Neem voor uw eigen veiligheid de volgende instructies aandachtig door alvorens het apparaat aan te sluiten op de netsroom. U bent dan verzekerd van optimale prestaties en u kunt de levensduur van het product verlengen:

1. Lees deze voorschriften.
2. Bewaar deze voorschriften.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle voorschriften op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water.
6. Maak het apparaat alleen schoon met een droge doek.
7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de voorschriften van de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, straalkachels, fornuizen of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. U mag de aardbeveiliging van de stekker niet omzeilen. Een gepolariseerde stekker heeft twee contactstekers, waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee contactstekers en een derde aardcontact. De brede contactstekker of het derde aardcontact is aangebracht voor uw eigen veiligheid. Neem, als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, contact op met een elektricien over de vervanging van uw verouderde stopcontact.
10. Plaats het netsnoer zodanig dat er niet over het apparaat heen wordt gelopen of het bekneld raakt, voornamelijk ter hoogte van stekers, contactdozen en het punt waar ze uit het apparaat komen.
11. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn gespecificeerd door de fabrikant.
12. Gebruik het apparaat alleen met een karretje, standaard, statief, houder of tafel die gespecificeerd is door de fabrikant of verkocht wordt bij het apparaat. Wanneer u een karretje gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van het karretje met het apparaat, om omkantelen te voorkomen.
13. Trek de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens bliksem of wanneer het apparaat een lange periode niet wordt gebruikt.
14. Laat alle service en reparatie over aan bevoegd onderhoudspersoneel. Onderhoud is nodig wanneer het apparaat op welke wijze dan ook is beschadigd, zoals een beschadiging van het netsnoer of de stekker, als er vloeistof is gemorst of als er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of water, als het apparaat niet normaal functioneert of is gevallen.

WAARSCHUWING – om het risico van brand of elektrische schokken te verminderen, moet u deze eenheid niet aan regen of vocht blootstellen.

De eenheid moet geïnstalleerd worden op een manier die het mogelijk maakt de stekker uit het hoofdstopcontact (of de connector van het apparaat van de achterkant van de eenheid) te trekken. Wanneer de hoofdstekker gebruikt wordt om de stroom van het apparaat te halen, blijft het apparaat dat geen stroom krijgt meteen te gebruiken. Gebruik alleen het stroomsnoer dat geleverd werd bij deze eenheid.

Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is (tenminste 10 cm vrije ruimte rondom). Zet geen objecten bovenop deze eenheid. Zet het apparaat niet op een object op of een ander zacht oppervlak en belemmer de luchtinlaat- en luchtuitlaatroosters niet. Belemmer de ventilatieroosters niet met objecten zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.

Dit apparaat mag niet gebruikt worden in de buurt van water of worden blootgesteld aan druipend of spattend water of andere vloeistoffen. Plaats nooit iets met water erin op het apparaat, zoals een vaas.



CAUTION

Risk of electric shock.
Do not open.

AVIS

Risque de choc électrique.
Ne pas ouvrir.

ACHTUNG

Vorm öffnen des Gerätes.
Netzstecker ziehen.



Het symbool van de bliksemflits met de pijlpunt in het driehoekje is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 'gevaarlijke spanning' binnen de behuizing van het product, die sterk genoeg kan zijn om voor personen een gevaar voor elektrische schokken te vormen.

Het uitroepteken in het driehoekje is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de onderhoudsdocumentatie die van toepassing zijn op dit apparaat.



Het symbool op dit product duidt aan dat het een **KLASSE II** (dubbel geïsoleerde) constructie is.

AEEA-symbool



De doorgekruste verwijfbare afvalbak is het symbool van de Europese Unie waarmee wordt aangegeven dat elektrische en elektronische apparatuur gescheiden dient te worden ingezameld. Dit product bevat elektrische en elektronische inrichtingen die opnieuw moeten worden gebruikt, gerecycled of hersteld en niet mogen worden weggegooid bij het ongesorteerde normale afval. Breng het apparaat terug of neem contact op met de bevoegde dealer waarbij u dit product hebt gekocht voor meer informatie.



CE-teken

Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen voor laagspanning (2006/95/EEG) en elektromagnetische compatibiliteit (89/336/EEG) wanneer het wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met deze handleiding. Om verdere conformiteit te garanderen, dienen voor dit product alleen onderhouds- en reparatiewerkzaamheden te worden overgelaten aan bevoegd onderhoudspersoneel..



C-Tick-teken

Dit product voldoet aan de communicatietechnieken van de Australian Communications Authority's Radio en aan de vereisten van EMC.



Ross Test Zegel

Dit product voldoet aan de Russische elektronische veiligheidskeurmerk.

FCC-wetgeving

LET OP: DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR RADIO-OF TELEVISIESTORINGEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN ILLEGALE AANPASSINGEN AAN DIT APPARAAT. DIT SOORT AANPASSINGEN KAN HET RECHT VAN DE GEBRUIKER OM DIT APPARAAT TE BEDIENEN NIET VERKLAREN.



Het apparaat is getest en is in overeenstemming met de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze beperkingen zijn ontworpen om een degelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een huishoudelijke installatie. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze bovendien uitzenden. Indien het apparaat niet in overeenstemming met de voorschriften is geïnstalleerd en wordt gebruikt, kan het schadelijke storingen veroorzaken aan radiocommunicaties. Er is echter geen garantie dat storingen optreden in een bepaalde installatie.

Als deze uitrusting wel schadelijke storingen toebrengt aan radio- of televisieontvangst, die kan worden bepaald door het apparaat uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangespoord te proberen de storing door één of meer van de volgende maatregelen te corrigeren:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan waar de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren technicus voor radio/tv voor hulp.

Beperkte garantie

Ventilatie

BELANGRIJK – De eenheid wordt warm, wanneer deze gebruikt wordt. Stapel geen meerdere eenheden boven op elkaar. Niet in een gesloten ruimte zetten, zoals een boekenkast of in een kast zonder voldoende ventilatie.

Zorg ervoor dat kleine objecten niet door een ventilatiestrooster vallen. Mocht dit gebeuren, zet het apparaat dan meteen uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de leverancier van het apparaat voor advies.

Plaatsen

Kies met zorg de installatielocatie. Niet in direct zonlicht zetten of dichtbij een warmtebron. Plaats geen open vuurbronnen, zoals aangestoken kaarsen, op de eenheid. Vermijd ook locaties die blootgesteld worden aan trillingen, excessieve stof, kou of vocht. De eenheid kan worden gebruikt in een gematigd klimaat.

Deze eenheid moet op een stevig, vlak oppervlak worden geïnstalleerd. Niet in een dicht gebied zetten, zoals een boekenkast of in een kast. Zet de eenheid niet op een instabiel oppervlak of een plank. De eenheid kan vallen en dit kan tot zowel ernstig letsel leiden voor een kind of volwassene als tot beschadiging van het product zelf. In verband met storing door magnetische velden mogen geen draaitafels of beeldbuis televisies in de buurt van het apparaat worden geplaatst.

Elektronische audiocomponenten komen pas echt op dreef na een periode van een week (indien verscheidene uren per dag gebruikt). Dit zal het mogelijk maken de nieuwe componenten tot rust te laten komen, de geluidskwaliteit zal ook na deze periode verbeteren.

Stroombronnen

Men dient de eenheid alleen te bedienen met een soort stroombron die u op het markeerlabel vermeld vindt. Bent u niet zeker van het soort stroomvoorziening bij u thuis, neem dan contact op met de leverancier van het product of de plaatselijke energiemaatschappij.

Om de eenheid uit te schakelen, trek dan de stekker uit het stopcontact.

Overbelasting

Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag u stopcontacten en verlengingssnoeren niet te zwaar belasten. Overbelaste wisselstroomcontacten, verlengingssnoeren, versleten stroomsnoeren, beschadigde of gebroken draadisolatie en gebroken stekkers zijn gevaarlijk. Deze kunnen leiden tot elektrische schokken of brand.

Zorg ervoor dat u het stroomsnoer stevig insteekt. Om brom en ruis te voorkomen mag u de tussenverbindingsdraden niet bundelen met het stroomsnoer of de luidsprekersnoeren.

Schoonmaken

Als u het apparaat schoon wilt maken, mag u de behuizing afvegen met een droge, stofvrije doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammonia of schuurmiddel bevatten. Spuit niet met een spuitbus op of bij de versterker.

Weggooi van batterijen

Gooi lege batterijen weg volgens de lokale richtlijnen voor elektronisch en/of milieuafval.

Luidsprekers

Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat u luidsprekers aansluit en gebruik alleen geschikte verbindingen.

Onderhoud

Deze apparaten kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden. Probeer het apparaat nooit te repareren, te demonteren of te reconstrueren als er problemen optreden.

Als u deze voorzorgsmaatregel negeert, kunt u een ernstige elektrische schok krijgen. Neem bij problemen of storingen contact op met uw dealer.

Cambridge Audio garandeert dat dit product vrij is van defecten in materialen en uitvoering (onderworpen aan de hieronder uiteengezette bepalingen). Cambridge Audio zal dit product of eventuele defecte onderdelen in dit product repareren of vervangen (naar keuze van Cambridge Audio). Garantieperiodes kunnen van land tot land verschillen. Raadpleeg bij twijfel uw leverancier en bewaar altijd uw aankoopbewijs.

Als u service wilt tijdens de garantieperiode, neem dan contact op met de geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier waar u dit product hebt aangeschaft. Als uw leverancier niet in staat is de reparatie van uw Cambridge Audio-product uit te voeren, kan het door uw leverancier worden voorgesteld naar Cambridge Audio of naar een geautoriseerde servicevertegenwoordiger van Cambridge Audio. U dient dit product te verzenden in zijn oorspronkelijke verpakking of in een verpakking die een gelijke mate van bescherming biedt.

Om in aanmerking te komen voor service tijdens de garantieperiode, dient u een aankoopbewijs te overleggen in de vorm van een verkoopnota of een ontvangstenfactuur, die het bewijs vormt dat dit product binnen de garantieperiode valt.

Deze Garantie is ongeldig indien (a) het in de fabriek aangebrachte serienummer is veranderd of is verwijderd van dit product of (b) dit product niet is aangeschaft bij een geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier. U kunt Cambridge Audio of de distributeur van Cambridge Audio in uw land bellen om te controleren of u een ongewijzigd serienummer hebt en/of dit product is aangeschaft bij een geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier.


Deze Garantie dekt geen cosmetische schade of schade ontstaan door overmacht, ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, commercieel gebruik of modificatie van het product of enig onderdeel ervan. Deze Garantie dekt geen schade ontstaan door onjuiste bediening, onderhoud of installatie, of pogingen tot reparatie door ieder ander dan Cambridge Audio of een Cambridge Audio-leverancier, of een geautoriseerde servicevertegenwoordiger die toestemming heeft om garantietermijnen te verrichten voor Cambridge Audio. Elke reparatie waarvoor geen toestemming is gegeven, maakt deze Garantie ongeldig. Deze Garantie dekt geen producten die zijn verkocht ALS ZODANIG OF MET ALLE GEBREKEN.

REPARATIES OF VERVANGINGEN ZOALS UITGEVOERD OP GROND VAN DEZE GARANTIE, VORMEN HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE CONSUMENT. CAMBRIDGE AUDIO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE BIJ SCHENDING VAN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE IN DIT PRODUCT. UITGEZONDERD VOOR ZOVER DIT BIJ WET VERBODEN IS, IS DEZE GARANTIE EXCLUSIEF EN VERVANGT DEZE ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER MAAR NIET UITSLUITEND DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

In sommige landen en in bepaalde staten van de V.S. is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade of impliciete garanties, zodat de bovengenoemde uitsluitingen mogelijk niet voor u gelden. Deze Garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u hebt mogelijk nog andere wettelijke rechten die van staat tot staat of van land tot land kunnen verschillen.

Voor hulp en diensten, binnen of na uw garantie, kunt u contact opnemen met uw leverancier.

Achterkant

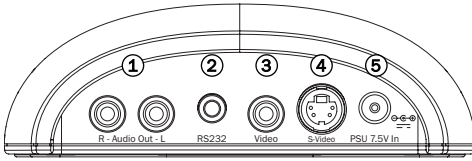

① Stereo Audio Outputs (RCA/Phono)

Sluit de iD50 met een stereo-audiokabel (RCA/Phono) aan op een geschikt(e) versterker, tv-toestel, AV-ontvanger of stereo-installatie. Elke invoeraansluiting (CD, Tape, Aux, etc.) is geschikt.

② RS232-aansluiting

Sluit bij aangepaste installatie de iD50 met een 3,5mm stereosteekker naar RS232 D9-verbindingssysteem Raadpleeg de Cambridge Audio-website voor alle details over het stationbesturingsprotocol.

③ Composite Video Out-aansluiting

Om het on-screendisplay van de iD50 te kunnen gebruiken en video-inhoud te bekijken, moet u de iD-50 met een speciale, voor composite-video geschikte 75 ohm RCA/Phono-kabel aansluiten op een tv/beeldscherm.

④ S-Video Out-aansluiting

Sluit voor een betere kwaliteit dan composite-video de iD50 met een geschikte S-videokabel aan op een tv/beeldscherm.


Opmerking: S-videosteekkers zijn gepoold en passen alleen in één positie. Zorg dat u de steekker in de juiste positie houdt, voordat u deze insteekt.

⑤ 7.5V DC In-aansluiting

Sluit de iD50 alleen aan op de meegeleverde universele wisselstroomadapter.


De meegeleverde adapter kan overal ter wereld worden gebruikt waar de voeding 100V-240V 50/60Hz bedraagt.

Opmerking: Voor uw gemak wordt de iD50 geleverd met een gecombineerde Stereo RCA/Phono/Composite-videokabel. Voor een hogere beeld- en geluidskwaliteit raden wij u echter aan, speciale aansluitkabels aan te schaffen.

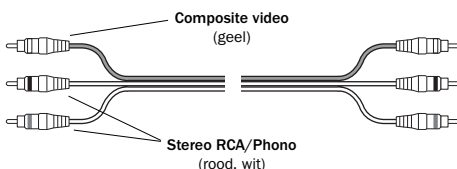

Aansluitingen

Controleer of alle vereiste kabels van de iD50 correct zijn aangesloten voordat u de stroom inschakelt.

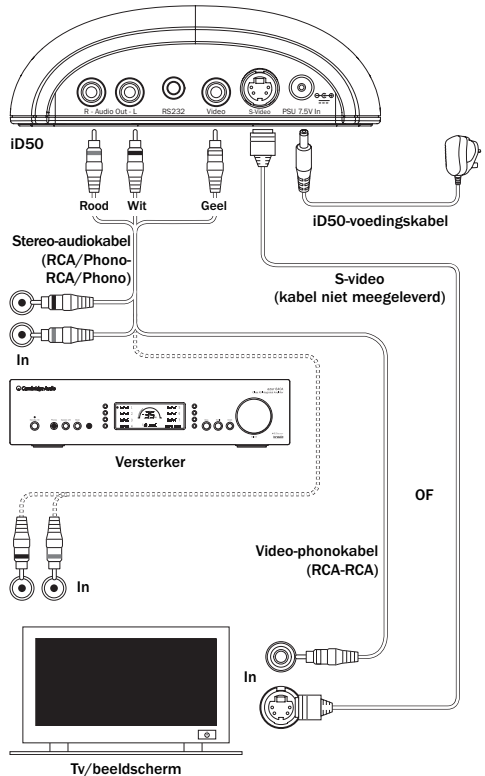

De iD50-audio-output kan op de hierboven aangegeven manier worden aangesloten op een stereo-installatie of geschikte tv met audio-inputaansluitingen en ingebouwde versterker. Voor de beste kwaliteit adviseren wij een afzonderlijk hifi-systeem van goede kwaliteit te gebruiken.


Opmerking: het volume van het afspiegeluid moet u altijd instellen via uw versterker of tv-toestel.

Aansluitingen (vervolg)


Zet de iPod voorzichtig in het iD50-dockingstation.

De iD50 wordt geleverd met adapters voor de 3G iPod nano en de iPod classic-modellen.


Afhankelijk van uw type iPod kan het nodig zijn de docking-hulpadapter te gebruiken die bij uw iPod is geleverd. Klik deze gewoon vast, zoals hieronder aangegeven.

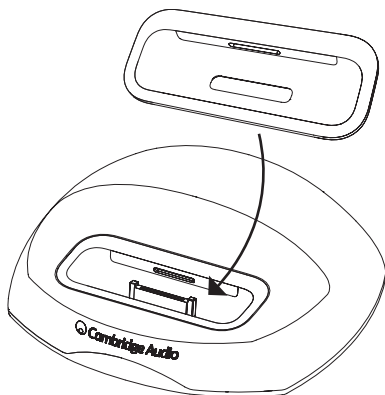

Opmerking: Steek de iPod recht en soepel in de opening, om beschadiging van de aansluiting te voorkomen.

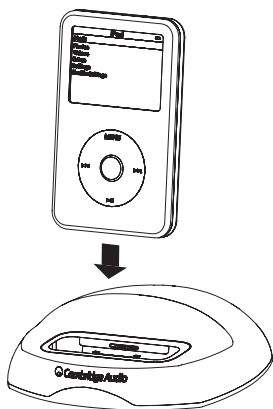

Voorzijde

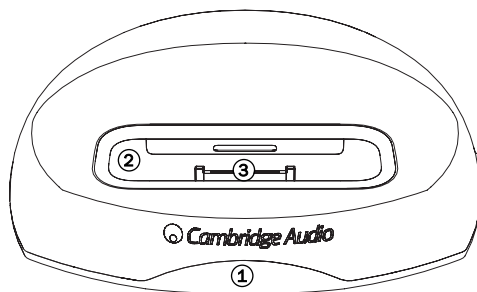

① Afstandssensor

Ontvangt infraroodopdrachten van de meegeleverde afstandsbediening, een Apple iPod-afstandsbediening of een Cambridge Audio Azur Navigator 'iPod-compatibel'-afstandsbediening. Hiervoor is een vrije, onbelemmerde lijn nodig tussen de afstandsbediening en de sensor.

② Dockingadapteropening

Breng de voor uw type iPod geschikte dockingadapter aan (twee worden meegeleverd, nieuwe iPod-modellen worden geleverd met een passende nieuwe adapter).

iPod-compatibiliteit

De iD50 kan de volgende iPod-modellen bedienen en ermee communiceren:

- iPod nano (1e, 2e, 3e en 4e generatie)
- iPod (4e generatie, photo en 5e generatie)
- iPod mini
- iPod classic
- iPod touch (1e en 2e generatie)
- iPhone (vluchtmodus aanbevolen)

③ Invoeropening

Steek uw iPod soepel in het station. Teveel druk kan de aansluiting beschadigen.

Afstandsbediening


Achtergrondverlichting


Schakelt de iPod-achtergrondverlichting ca. 10 seconden in.

Stand-by/Modus

Met deze toets kunt u de stand-byfunctie in en uitschakelen en de eenvoudige of geavanceerde modus voor de iPod-bediening via de iD50 selecteren.

In de stand-bymodus brandt in het IR-venster een flauw blauw led-lampje.


Als u op de toets  drukt als het station in de stand-bymodus is, worden de iPod en het station geactiveerd (in de laatst actieve modus). Het blauwe led-lampje in het IR-venster brandt dan helderder.

Als u nogmaals op de toets  drukt, kunt u heen en weer schakelen tussen de eenvoudige en de geavanceerde modus.

In de eenvoudige modus kunt u de iPod bedienen via de afstandsbediening of het eigen bedieningspaneel met touchwiel. Het eigen display van de iPod is actief en kan worden gebruikt om inhoud te selecteren en bekijken, etc.

In de geavanceerde modus wordt de iPod darentegen volledig bediend op het scherm van een geschikt tv-toestel, via het on-screendisplay van de iD50. Het display, het bedieningspaneel en het touchwiel van de iPod worden dan niet gebruikt. Op het display van de iPod verschijnen het Cambridge Audio-logo en de mededeling "Ready to Disconnect" (Klaar om te verbreken) en het OSD van de iD50 wordt geactiveerd via de video-outputs. Het blauwe led-lampje in het IR-venster brandt in deze modus helder.

Opmerking: als u deze modus activeert, heeft de iD50 enkele seconden nodig om de iPod te initialiseren.


In elke modus kunt u, om de iD50 en de iPod op stand-by te zetten, gewoon op de toets  of de toets *Afspelen/Pauze (Play/Pause)* op de iPod drukken en deze ca. 3 seconden ingedrukt houden.

Menu

Druk op deze toets om naar het vorige menu te gaan. Houd de toets even ingedrukt om naar het Home-menu te gaan (alleen in geavanceerde modus).

Navigatietoetsen (Navigate)

Hiermee navigeert u omhoog/omlaag door de menu's.

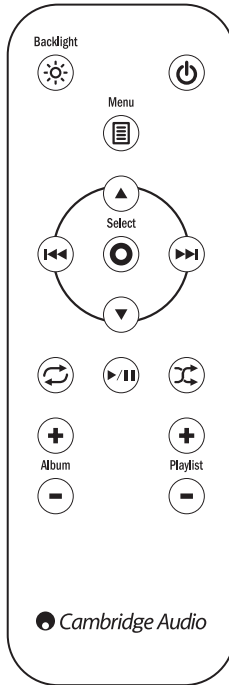

Overslaan (Skip)

Druk hierop om het vorige of volgende nummer te selecteren. Houdt de toets ingedrukt om snel vooruit/terug te spelen.

Selecteren (Select)

Druk op deze toets om een menu-item te selecteren.

Herhalen (Repeat)

Druk op deze toets om de herhalingsmodi in de eenvoudige modus te doorlopen. In de geavanceerde modus wordt het menu Instellingen op het scherm weergegeven. Hier kunt u de actuele status van deze functie zien. Druk nogmaals op de toets om een nieuwe herhalingsfunctie te selecteren.

Afspelen/Pauze (Play/Pause)

Druk op deze toets om het afspelen van beeld of geluid te starten of te onderbreken.

Shuffle

Druk op deze toets om in de eenvoudige modus muzieknnummers in willekeurige volgorde af te spelen. In de geavanceerde modus wordt het menu Instellingen op het scherm weergegeven. Hier kunt u de actuele status van deze functie zien. Druk nogmaals op de toets om een nieuwe shufflefunctie te selecteren.

Album

Eenvoudige modus: Druk op deze toets om het vorige of volgende album te selecteren.

Geavanceerde modus: Druk op deze toets om de vorige of volgende menupagina te bekijken (snellere navigatie).

Afspeellijst (Playlist)

Alleen eenvoudige modus: Druk op deze toets om naar de volgende afspeellijst op de iPod te gaan (indien u afspeellijsten hebt samengesteld).


Opmerking: De iD50 is eveneens compatibel met Apple's eigen iPod-afstandsbediening en een aantal Cambridge Audio Azur Navigator-afstandsbedieningen die bij onze producten worden geleverd. Bijna alle huidige afstandsbedieningen van ons Azur-sortiment zijn 'iPod-compatibel'.

Raadpleeg het gedeelte Afstandsbediening in de handleiding van het Azur-product voor meer informatie.


Bediening

Eenvoudige modus

In de eenvoudige modus kunt u uw iPod bedienen en bekijken zonder tv-toestel. In dit geval gebruikt u het eigen display en bedieningspaneel/touchwheel van de iPod of de meegeleverde afstandsbediening om op de iPod te navigeren.

Druk op  op de afstandsbediening om tussen de eenvoudige en geavanceerde modi heen en weer te schakelen. In de eenvoudige modus brandt het blauwe led-lampje op het station helder en ziet u het standaard menu van de iPod op het scherm.

U kunt nu de iPod geheel bedienen met de afstandsbediening. Met de navigatietoetsen   kunt u het volgende of vorige menu-item voor selectie markeren.

Druk op  om dat item te selecteren.


Druk op  om naar het vorige menu te gaan.

Als u de iD50 wilt gebruiken om video's of foto's op uw tv te bekijken en beschikt over een geschikte iPod, moet u op uw iPod Video Out activeren. Deze functie vindt u in het menu Video/Instellingen.

Opmerking: u kunt niet met alle iPod-modellen video's afspelen.

Geavanceerde modus

In de geavanceerde modus kan de gebruiker door de audio- en video-inhoud van de iPod navigeren (indien uw iPod het afspelen van video's ondersteunt), terwijl tegelijkertijd de informatie op het tv-toestel wordt weergegeven.





In de geavanceerde modus brandt het blauwe led-lampje van het station helder en worden op het scherm van de iPod het Cambridge Audio-logo en de mededeling "Ready to Disconnect" (Klaar om te verbreken) weergegeven. U kunt tussen de geavanceerde en de eenvoudige modus heen en weer schakelen door op  te drukken.

① Uw iD50 configureren

De iD50 ondersteunt zowel de PAL- als de NTSC-standaard. Het apparaat is vooraf ingesteld op het tv-systeem in uw land.

Als u op de tv het iD50-menu niet ziet, of in een ander land bent en de beeldkwaliteit slecht is, controleer dan eerst de juiste videomodus is ingesteld.



Tussen PAL en NTSC heen en weer schakelen:


1. Neem de iPod uit het station.
2. Druk een voor een op de navigatietoetsen , ,  en ten slotte .


Het station schakelt dan uit en herstart in de nieuwe videomodus.

② Navigatie

De inhoud van uw iPod wordt op het tv-scherm weergegeven in menuformaat. Dit lijkt sterk op de layout van de eigen gebruikersinterface van de iPod.


Met de toetsen  en  kunt u de markeringsbalk naar het gewenste item verplaatsen. Druk op  om een item te selecteren. Als het actuele menu meer dan acht items bevat, kunt u meerdere malen op de toetsen  of  drukken om naar de vorige of volgende pagina te gaan.

In plaats daarvan kunt u ook met Album   rechtsreeks naar de volgende pagina gaan.

Druk op de toets  om terug te gaan naar het vorige menu.

③ Menu's

Als de iPod voor de eerste keer wordt geplaatst, verschijnen op uw tv de volgende opties:

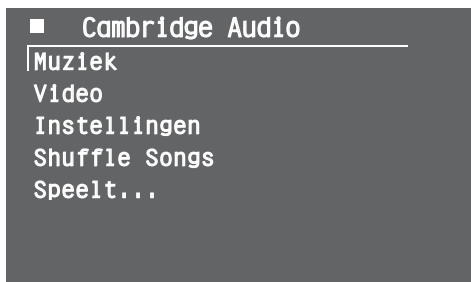

Muziek (Music)

Selecteer deze optie als u door de geluidsbestanden van uw iPod wilt bladeren.

Video's

Als u deze optie kiest, wordt een submenu geopend met de video-inhoud van uw iPod. Let op: niet alle iPod-modellen ondersteunen deze functie.

Instellingen (Settings)

Als u deze optie kiest, kunt u de *Shuffle-* of *Herhalingsinstellingen* (*Repeat*) wijzigen, de video-output configureren, of het opladen van de iPod in- en uitschakelen. Zie voor meer informatie rubriek 5 hieronder.

Shuffle songs

Als u deze optie kiest, wordt de muziek op uw iPod in willekeurige volgorde afgespeeld.

Speelt... (Now Playing)

Wanneer de iPod speelt of op pauze is gezet, kunt u door deze optie te kiezen de actuele track, het album en de speelduur bekijken.

④ Het menu Muziek

De muziek is onderverdeeld in de categorieën *Afpeellijsten*, *Artiesten*, *Albums*, *Songs*, *Podcasts*, *Genres* en *Componisten*.




⑤ Het menu Video

Het menu Video wordt alleen weergegeven wanneer uw iPod bladeren door video's ondersteunt.

Opmerking: Deze functie wordt door iPod touch niet ondersteund.

Als u het menu Video opent verschijnt een lijst met categorieën, waaronder *Films* en *Video-podcasts*. Deze categorieën worden beheerd met iTunes.

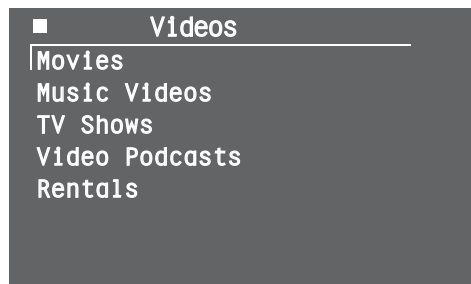

Selecteer om een videobestand af te spelen met de navigatie-toetsen het gewenste item en druk dan op **⏏**. Uw video wordt afgespeeld en kan op uw tv worden bekeken.

Druk om het afspelen te stoppen op de toets **⏏**. U gaat dan terug naar het vorige menu.

Als u geen beeld ziet, raadpleeg dan de sectie *Problemen verhelpen*.

⑥ Het menu Instellingen

De iD50 kan op diverse manieren worden geconfigureerd, om u de mogelijkheid te bieden zelf de video-instellingen, de afspeelmodi voor geluid en het opladen te bepalen.



Bediening (vervolg)

Shufflemodus (Shuffle Mode)

Als u dit item selecteert, kunt u kiezen uit de volgende opties:

Shuffle: Tracks (standaard shufflemodus – nummers uit de actuele selectie worden in willekeurige volgorde afgespeeld);

Shuffle: Albums (zodra het huidige album is afgespeeld, wordt een willekeurig album geselecteerd, waarna het afspelen wordt hervat);

Shuffle: Uit (Shuffle Off) (de door u geselecteerde muziek wordt in normale volgorde afgespeeld).

Herhaalmodus (Repeat Mode)

Herhalen: Tracks (Repeat Tracks) (elk nummer van de geselecteerde track wordt afgespeeld, vervolgens wordt dezelfde track vanaf het begin herhaald);

Herhalen: Eén track (Repeat One Track) (herhaalt telkens het geselecteerde nummer);

Herhalen: Uit (Repeat Off) (geen enkel nummer wordt herhaald).

Opladen (Charging)

Het iD-dockingstation laadt ook de batterij van de iPod op wanneer deze in het station is geplaatst. Het oplaadcircuit van de iPod-batterij kan echter wat ruis veroorzaken in de audio- en video-output. Als u de oplaadfunctie uitschakelt, hebt u een optimale luisterervaring.

Opmerking: als de batterij geheel leeg is, zal de iPod korte tijd niet reageren.

Meer informatie over het opladen van de batterij vindt u in uw iPod-handleiding.

Video autofit

Als u deze optie hebt geselecteerd, zal de iPod proberen het beeld tot volledig schermformaat te vergroten, zodat boven- en onderkant of linker- en rechterkant doorlopen tot aan de rand van het scherm, zonder dat daarbij verticale of horizontale beeldinformatie verloren gaat.

Afhankelijk van de iPod en de breedte-/hoogteverhouding van het geselecteerde scherm, kan dit leiden tot zwarte balken boven en onder of links en rechts op het scherm.

Widescreenmodus (breedbeeld) (Widescreen Mode)

Kies deze modus als de breedte-/hoogteverhouding van uw beeldscherm of tv 16:9 bedraagt (breedbeeld), in plaats van 4:3 (normaal). Bij deze instelling weet de iPod dat u naar een breedbeeldscherm kijkt en kan deze de meest geschikte videomodus kiezen. Afhankelijk van het mediumbronformaat en deze schermvoorkeuringstelling kan de inhoud worden weergegeven in volledig breedbeeldformaat of met zwarte balken, zoals in het voorgaande omschreven.

Taalinstellingen (Language Settings)

U kunt voor de schermweergave van de iPod kiezen uit verschillende talen.

Technische specificaties

THD	< 0,005% @ 1kHz
S/N	< -75dB @ 1kHz
Uitvoer	1,7-2,0V rms nominaal
Stand-by stroomverbruik	<1,3W idle
Maximumstroomverbruik	2,5W in gebruik plus opladen op maximale sterkte
Invoer/uitvoer	
Invoer voedingsadapter	100-240V ~ 50/60Hz
Uitvoer voedingsadapter	7,5V DC, 500 mA
Uitvoer composite video	x 1
Uitvoer S-video	x 1
RS232	x 1 Tip: TX van station, ring: RX naar station, scherm ground 9600 BAUD, geen controlebit, 1 stopbit, geen RTS/CTS of XON/XOFF vereist Zie website voor besturingsprotocol.

Afstandsbediening

Batterij	knoopbatterij: V3, CR2032 of gelijkwaardig
----------	--

Problemen verhelpen

Geen beeld op de tv

Controleer of de iD50 in de geavanceerde modus staat.

Controleer of uw iPod correct op de iD50 is aangesloten.

Controleer of uw iPod een video- en geen audiotrack afspeelt.

Controleer of uw tv/ontvanger is ingeschakeld en de juiste invoerbron en -type (composite of S-video) zijn geselecteerd.

Controleer of de videokabel en gelijkstroomadapter correct en stevig zijn aangesloten.

De iD50 ondersteunt zowel de PAL- als de NTSC- standaard en is vooraf ingesteld voor het tv-systeem in uw land. Wanneer u echter geen beeld krijgt, controleer dan of de PAL-/NTSC-instelling juist is (zie het gedeelte over de geavanceerde modus in deze handleiding).

Er komt geen geluid uit mijn stereo-installatie

Controleer of uw iPod correct op de iD50 is aangesloten.

Controleer of uw iPod afspeelt.

Controleer of uw tv/ontvanger is ingeschakeld, de juiste invoerbron is geselecteerd en het volume openstaat.

Controleer of de video- en audiokabels en de gelijkstroomadapter correct en stevig zijn aangesloten.

Het dockingstation laadt de batterij van de iPod niet op

Controleer in de schermweergave of de oplaadfunctie is ingeschakeld.

Controleer of uw iPod correct op de iD50 is aangesloten.

Controleer of de stekkers van de AC/DC-voedingsadapter stevig in het station en het stopcontact zitten.

De afstandsbediening werkt niet

De afstandsbediening werkt alleen met uw iPod als deze draait met de nieuwste update van de Apple-software. Als u moet upgraden, ga dan naar de Apple-website en volg de daar gegeven aanwijzingen op om gratis te downloaden. Ga naar:

<http://www.apple.com/iPod/download/>

Als de afstandsbediening daarna nog niet werkt, trek dan de stekker een minuut lang uit het stopcontact en steek deze dan terug (hierdoor wordt het systeem gereset).

Controleer of uw iPod correct op de iD50 is aangesloten.

Probeer de afstandsbediening vanaf verschillende plekken en kijk of die werkt. Sterk fluorescerende verlichting of andere omgevingscondities kunnen de oorzaak zijn van het probleem. Controleer of de infrarode (IR) straal tussen afstandsbediening en de iD50 niet door iets wordt geblokkeerd.

Controleer of de batterij van de afstandsbediening correct is geplaatst en niet over datum is.

Meer veelgestelde vragen (FAQ's), technisch advies en informatie hoe u het meest uit uw iD50 kunt halen, vindt u in de sectie Support op de Cambridge Audio-website:

www.cambridgeaudio.com/support.php

Neem voor service, binnen en buiten de garantieperiode, contact op met uw verkooppunt.

Cambridge Audio is a brand of Audio Partnership Plc
Registered Office: Gallery Court, Hankey Place,
London SE1 4BB, United Kingdom
Registered in England No. 2953313

www.cambridge-audio.com

