


# MINX GO

Impianto di musica wireless portatile

Per fruire dell'audio Bluetooth, dovete innanzitutto accertarvi che il Minx Go sia collegato all'alimentazione di rete o che la batteria sia carica. Poi, occorrerà accoppiare il Minx Go al dispositivo Bluetooth.

**1** Collegare l'adattatore di carica al Minx Go e lasciarlo in carica per quattro ore prima del primo utilizzo.


Il LED di carica sarà Arancione 🟡 durante la carica e Verde 🟢 al completamento della carica.

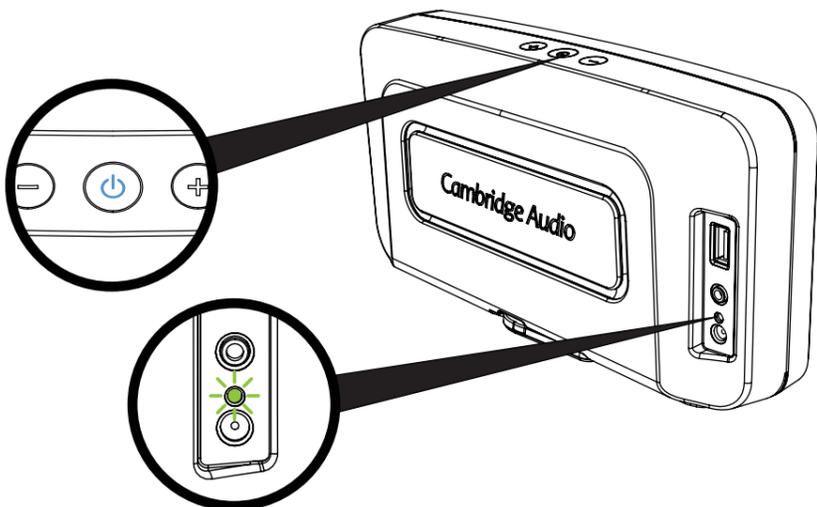

**2** Premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione  nella parte superiore dell'unità per un secondo per accenderlo.

## Configurazione del Bluetooth

**1** Premere due volte il pulsante di alimentazione per entrare in modalità di accoppiamento Bluetooth.

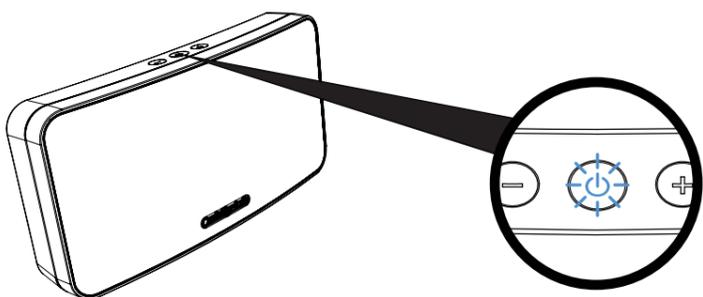

**2** Abilitate la connettività Bluetooth sul vostro dispositivo Bluetooth (ad es., telefono, tablet, ecc.) e abbinatelo con il Minx Go (potreste dover consultare le istruzioni di funzionamento del vostro telefono o tablet). Se l'accoppiamento va a buon fine sarà indicato da un 'beep' proveniente dall'unità e dal LED di alimentazione blu fisso.

**3** Ad abbinamento avvenuto, la musica proveniente dal vostro dispositivo sarà riprodotta attraverso l'unità.

## Abbinamento di un secondo dispositivo

**1** Per abbinare un altro dispositivo: premere due volte il pulsante di alimentazione per entrare in modalità di accoppiamento e accoppiare il dispositivo Bluetooth così come descritto nelle istruzioni del Bluetooth.

# Guida di configurazione

## Ingresso Aux



**1** Sul retro dell'unità si trova un ingresso Aux che consente la connessione di qualsiasi dispositivo analogico. Per ascoltare un ingresso Aux, accertarsi che la riproduzione da qualsiasi dispositivo Bluetooth accoppiato sia in pausa. Quando non si riproduce alcun audio Bluetooth, il Minx Go riprodurrà automaticamente l'ingresso Aux.


## Principali suggerimenti

### Spegnimento automatico

Per risparmiare energia, il Minx Go si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti in assenza di riproduzione di musica. Per riaccendere il Minx Go, premere il pulsante di alimentazione.

### Avvertimento di batteria quasi scarica

Un LED rosso lampeggiante indica che la batteria è quasi scarica e il Minx Go entrerà in modalità standby in assenza di riproduzione di musica. Questo LED continuerà a lampeggiare per 30 minuti, dopo di che il Minx Go si spegnerà.

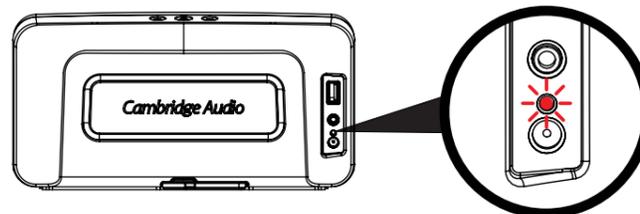

### Carica USB

Quando è collegato l'adattatore di carica, è possibile usare la presa USB sul retro del Minx Go per caricare dispositivi mobili compatibili.



## Sicurezza della batteria

Il Minx Go contiene una batteria ad alte prestazioni e un sistema di carica progettato per funzionare a temperature non superiori a 50°C (122°F). Se si lascia questo prodotto in un'automobile in cui la temperatura può superare questo limite si potrebbe danneggiare la batteria in modo permanente, causare un incendio o un'esplosione. Non lasciare il prodotto in luoghi in cui la temperatura possa superare tale limite. Se non si usa il Minx Go per molto tempo, ricaricare la batteria ogni due mesi per conservarla in condizioni ottimali.

*Cambridge Audio*

Your music + our passion