

# MINX GO


Sistema musical inalámbrico portátil

Para disfrutar de audio Bluetooth, asegúrese de que Minx Go esté conectado al suministro eléctrico o que la batería esté cargada.

A continuación, empareje la unidad Minx Go con su dispositivo habilitado para Bluetooth.

**1** Conecte el adaptador de carga a Minx Go y cargue la unidad durante 4 horas antes de usarla por primera vez.


El indicador LED de carga emitirá una luz naranja  durante la carga y verde  cuando la unidad esté completamente cargada.

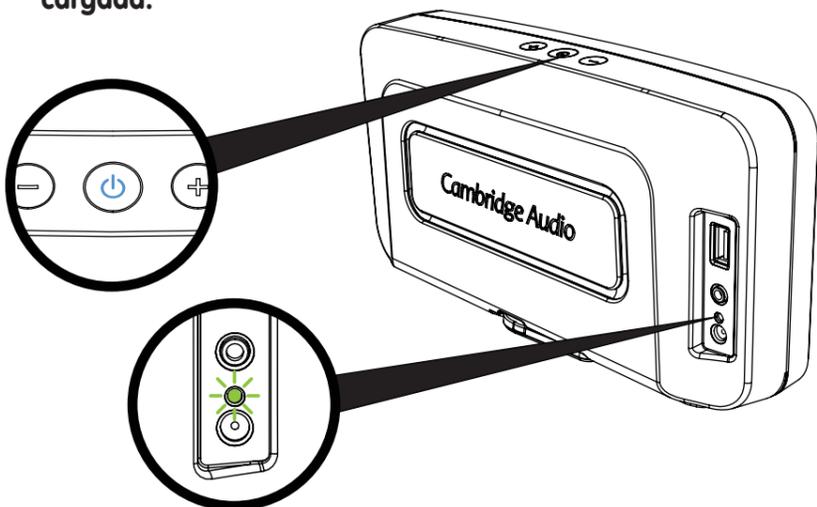

**2** Pulse y mantenga presionado durante un segundo el botón de encendido  en la parte superior de la unidad para activarla.

## Configuración de Bluetooth

**1** Pulse dos veces el botón de encendido para activar el modo de emparejamiento de Bluetooth.

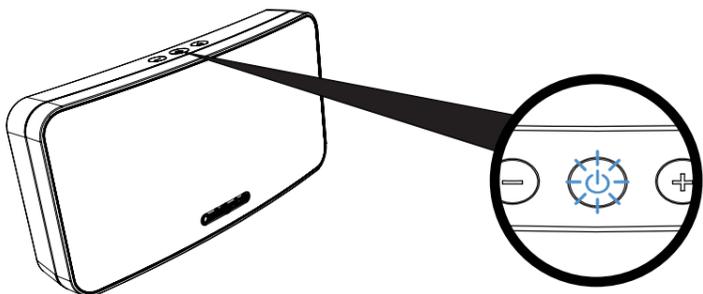

**2** Active la conectividad de Bluetooth en su dispositivo habilitado para Bluetooth (como, por ejemplo, su teléfono o tableta) y, a continuación, emparejelo con Minx Go. Es posible que precise consultar las instrucciones de funcionamiento de su dispositivo. Al finalizar correctamente el emparejamiento, la unidad producirá un pitido y el indicador LED emitirá una luz azul continua.

**3** A continuación, la unidad podrá reproducir la música transmitida desde su dispositivo.

## Emparejamiento de otro dispositivo

**1** Para emparejar otro dispositivo, pulse dos veces el botón de encendido para activar el modo de emparejamiento y siga las instrucciones para emparejar dispositivos Bluetooth.

# Guía de configuración

## Entrada auxiliar



**1** La unidad dispone de una entrada auxiliar en la parte posterior que permite conectar cualquier tipo de dispositivo analógico. Para usar la entrada auxiliar, asegúrese de que se ha detenido la reproducción desde los dispositivos Bluetooth emparejados. Si no se reproduce audio a través de Bluetooth, Minx Go usará automáticamente la entrada auxiliar.


## Consejos

### Apagado automático

Para ahorrar energía, Minx Go se apagará automáticamente al cabo de 30 minutos de inactividad. Pulse el botón de encendido para volver a activar la unidad Minx Go.

### Aviso de bajo nivel de batería

Una luz LED roja intermitente indica que el nivel de la batería es demasiado bajo y que Minx Go va a entrar en modo de espera. No es posible reproducir contenidos musicales en este modo. El indicador LED seguirá parpadeando durante 30 minutos y, a continuación, Minx Go se apagará.

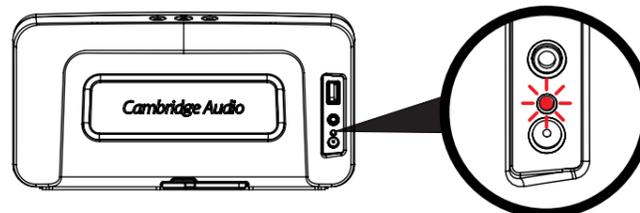

### Carga mediante USB

Si se conecta el adaptador de carga, se puede usar la entrada USB en la parte posterior de Minx Go para cargar dispositivos móviles compatibles.



## Seguridad de la batería

Minx Go contiene un sistema de carga y una batería de alto rendimiento diseñados para funcionar a temperaturas no superiores a 50 °C (122 °F). Si se deja el producto en un vehículo en el que se pueden experimentar temperaturas superiores a este límite, la batería podría sufrir daños permanentes, inflamarse o explotar. No deje el producto en ubicaciones en las que la temperatura pueda superar este límite. Si Minx Go no se utiliza durante un periodo largo de tiempo, recargue la batería cada dos meses para mantenerla en buenas condiciones.

*Cambridge Audio*

Your music + our passion