

Geïntegreerde versterker
Gebruikershandleiding
32

NEDERLANDS

Topaz

AM1/AM5

 **Cambridge Audio**

Jouw muziek + onze passie

Inhoud

Inleiding.....	32
Belangrijke veiligheidsinstructies.....	33
Beperkte garantie.....	34
Aansluitingen achterpaneel.....	35
Bedieningselementen voorzijde.....	35
Aansluitingen.....	36
Problemen verhelpen.....	37
Technische specificaties.....	37

Inleiding

Bedankt voor uw aanschaf van de Cambridge Audio Topaz AM1 of AM5 stereoversterker. Wij zijn ervan overtuigd, dat u er vele jaren luisterplezier aan zult beleven. Net als alle andere producten van Cambridge Audio, zijn de AM1 en AM5 gebaseerd op drie basisprincipes – verbluffende prestaties, gebruiksgemak en ongelofelijke gebruikswaarde.

Het apparaat ondersteunt een groot aantal verschillende bronnen. De Topaz AM5 heeft een voorpaneel met aansluiting voor mp3- en pmp-invoer waarop een koptelefoon of een line-level-uitgang van de meeste draagbare spelers kan worden aangesloten.

Als onderdeel van onze nieuwe Topaz-serie heeft dit product bovendien een behuizing met versterkt voorpaneel, robuust wrap-over deksel en met zorg ontworpen resonantie absorberende mechanische onderdelen.

Uw versterker kan slechts zo goed zijn als het systeem waarop het is aangesloten.

Bespaar daarom niet op de kwaliteit van uw bronapparatuur, luidsprekers of bekabeling. Vanzelfsprekend bevelen wij vooral bronapparatuur en luidsprekers uit het Cambridge Audio-assortiment aan; deze zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan dezelfde kwaliteitsnormen als dit product. Uw verkooppunt kan u tevens voorzien van verbindingen van Cambridge Audio. Deze zijn van uitstekende kwaliteit, zodat u zeker weet dat u alles uit uw systeem haalt.

Dank u dat u de tijd neemt om deze handleiding te lezen; wij raden u aan deze te bewaren voor toekomstig gebruik.



Matthew Bramble
Technisch directeur Cambridge Audio
en het AM1/5-ontwikkelingsteam.

Vergeet niet uw aankoop te registreren.

Ga naar: www.cambridge-audio.com/sts

Als u zich registreert, bent u altijd als eerste op de hoogte van:

- Nieuwe producten
- Software-upgrades
- Nieuws, evenementen, exclusieve aanbiedingen en wedstrijden!


Deze handleiding is bedoeld om de installatie en het gebruik van het product zo eenvoudig mogelijk te maken. De in dit document verstrekte informatie is voor het drukken zorgvuldig gecontroleerd op nauwkeurigheid; het beleid van Cambridge Audio is echter gericht op voortdurende verbetering. Ontwerp en specificaties kunnen derhalve zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Dit document bevat informatie die is beschermd door eigendoms- en auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag noch geheel noch gedeeltelijk worden veelevoudigd met behulp van mechanische, elektronische of andere middelen, in welke vorm ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Alle handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

© Copyright Cambridge Audio Ltd 2011

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees voor uw eigen veiligheid de volgende belangrijke veiligheidsinstructies goed door vóór u dit apparaat probeert aan te sluiten op de netvoeding. Ze helpen u bovendien het beste uit uw apparaat te halen en de levensduur van het apparaat te verlengen:

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Let goed op alle waarschuwingen.
4. Houd u aan alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Maak het apparaat alleen schoon met een droge doek.
7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmingsroosters, fornuizen of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
9. Breng de veiligheidsfunctie van de gepolariseerde of geaarde stekker niet in gevaar. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen, waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pennen en daarnaast een derde aardingspin. De brede pin of de aardingspin zijn aangebracht voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, vraag dan een elektricien het verouderde stopcontact te vervangen.
10. Bescherm het netsnoer en zorg dat er niet op kan worden gelopen en dat het niet klem kan komen te zitten, met name bij stekkers en stekkerdozen en bij de plek waar het uit het apparaat komt.
11. Gebruik uitsluitend hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
12. Gebruik het apparaat uitsluitend met karren, standaard, driehoeksstandaards, beugels of tafels die door de fabrikant zijn gespecificeerd of met het apparaat zijn meegeleverd. Wanneer u gebruik maakt van een kar, wees dan voorzichtig als u de combinatie verplaatst, om te voorkomen dat deze kantelt en letsel veroorzaakt. 
13. Haal het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of als het langere tijd niet gebruikt wordt.
14. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerde personen. Onderhoud is nodig als het apparaat schade heeft opgelopen, bijvoorbeeld als het netsnoer of de stekker is beschadigd, als er vocht of voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal functioneert of is gevallen.

WAARSCHUWING

- Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om het risico op brand of elektrische schokken te beperken.
- Batterijen (batterijpakket of geïnstalleerde batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan buitensporige hitte, zoals zonnestraling, vuur, etc.

Het apparaat moet zo worden geïnstalleerd dat het mogelijk is de stekker uit het stopcontact te trekken (of de stekker van van het aangesloten apparaat uit de achterkant van de versterker). Wanneer de voedingsstekker wordt gebruikt voor het uitzetten, moet deze goed bereikbaar blijven. Gebruik alleen de met dit apparaat meegeleverde voedingskabel.

Zorg dat er om het apparaat ruim voldoende ventilatieruimte is (minimaal 10 cm vrije ruimte rondom). Zet geen voorwerpen op het apparaat. Plaats het apparaat niet op tapijt of een andere zachte stof en zie erop toe dat de luchtinlaat- en uitlaatopeningen niet worden geblokkeerd. Bedek de ventilatiesleuven niet met artikelen als kranten, tafelkleden, gordijnen, etc.

Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water en stel het niet bloot aan druppels of spatten van water of andere vloeistoffen. Plaats geen met vloeistof gevulde objecten, zoals vazen, op het apparaat.



Een bliksemflits met pijl in een gelijkzijdige driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 'gevaarlijke spanning' in de behuizing van het product, die mogelijk groot genoeg is om personen bloot te stellen aan het gevaar van een elektrische schok.

De gelijkzijdige driehoek met uitroeptekens is bedoeld om de gebruiker te wijzen op belangrijke bedienings- of onderhoudsinstructies in de onderhoudshandleidingen voor dit apparaat.



Het symbool op dit product geeft aan dat het behoort tot beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd).



WEEE-symbool

De doorgestreepte vuilnisbak is het symbool van de Europese Unie voor elektrische en elektronische apparaten die apart moeten worden ingezameld en verwerkt. Dit product bevat elektrische en elektronische onderdelen die moeten worden hergebruikt, gerecycled of teruggewonnen en niet mogen worden weggegooid bij het ongesorteerde huishoudelijke afval. Breng het apparaat terug of neem voor meer informatie contact op met de geautoriseerde leverancier bij wie u dit product hebt gekocht.



CE-markering

Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen voor laagspanning (2006/95/EG), voor elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EG) en voor ecodesign-vereisten voor energiegerelateerde producten (2009/125/EG) wanneer het wordt gebruikt en geïnstalleerd volgens de instructies in deze handleiding. Om te blijven voldoen aan deze richtlijnen, dient u uitsluitend accessoires van Cambridge Audio bij dit product te gebruiken en dient u het onderhoud over te laten aan gekwalificeerd personeel.



C-Tick-markering

Dit product voldoet aan de eisen van de Australische Communicatie Autoriteit voor radiocommunicatie en elektromagnetische compatibiliteit.



GOST-R-markering

Dit product voldoet aan de Russische veiligheidsnormen voor elektronica.

FCC-regels

Opmerking: DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE RADIO- OF TELEVISIESTORINGEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN NIET-GEAUTORISEERDE AANPASSINGEN AAN DEZE APPARATUUR. DERGELIJKE AANPASSINGEN KUNNEN DE MACHTIGING VOOR DE GEBRUIKER OM DE APPARATUUR TE BEDIENEN, ONGELDIG MAKEN.



Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, zoals vastgelegd in Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zorgen bij installatie in een woonomgeving voor een aanvaardbare bescherming tegen schadelijke interferentie. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Indien de apparatuur niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan dit leiden tot schadelijke interferentie met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat bij een specifieke installatiemethode dergelijke interferentie niet zal optreden.

Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij de ontvangst van radio of televisie, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker geadviseerd te proberen deze interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangerantenne anders of plaats deze ergens anders.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Vraag de leverancier of een deskundig radio-/televisietechnicus om advies.

Ventilatie

BELANGRIJK - Tijdens het gebruik wordt het apparaat warm. Stapel geen apparaten op elkaar. Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, bijvoorbeeld een boekenkast of kast, waar de ventilatie onvoldoende is.

Zorg dat er geen kleine voorwerpen door ventilatiesleuven kunnen vallen. Mocht dit toch gebeuren, zet het apparaat dan direct uit, trek de stekker uit het stopcontact en vraag uw verkooppunt om advies.

Plaatsing

Kies de plaats waar u het apparaat gaat installeren, met zorg. Vermijd plaatsen waar direct zonlicht op valt of die zich in de buurt van een warmtebron bevinden. Plaats geen voorwerpen met open vlam, zoals brandende kaarsen, op het apparaat. Vermijd ook plaatsen die erg stoffig of vochtig zijn of die blootstaan aan trillingen of extreme kou. Het apparaat kan worden gebruikt in een gematigd klimaat.

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd op een stevige en vlakke ondergrond. Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, bijvoorbeeld een boekenkast of kast. Plaats het apparaat niet op een instabiele ondergrond of plank. Het apparaat kan vallen en ernstig letsel toebrengen aan een kind of volwassene, en het product ernstig beschadigen. Zet geen andere apparatuur op het apparaat.

Vanwege het magnetisch strooiveld van het apparaat mogen geen draaitafels of kleurentelevisies in de buurt worden geplaatst, in verband met mogelijke interferentie.

Elektronische audiocomponenten hebben een inlooperperiode van ongeveer een week (indien dagelijks enkele uren gebruikt). Zoveel tijd hebben de nieuwe componenten nodig om te stabiliseren; de geluidskwaliteit wordt in deze periode beter.

Voedingsbronnen

Gebruik het apparaat alleen met een voedingsspanning die op het label is aangegeven. Als u niet zeker bent van de voedingsspanning bij u thuis, neem dan contact op met uw verkooppunt of uw energieleverancier.

Met de schakelaar op het voorpaneel kunt u het apparaat uitschakelen. Wij adviseren u de stekker uit het stopcontact te nemen als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

Overbelasting

Overbelast stopcontacten of verlengsnoeren niet. Dit kan leiden tot brand of elektrische schokken. Overbelaste stopcontacten of verlengsnoeren, gerafelde voedingskabels, beschadigde of gebarsten kabelisolatie en beschadigde stekkers zijn gevaarlijk. Ze kunnen leiden tot elektrische schokken of brand.

Sluit alle voedingskabels goed aan. Om gezoem en ruis te voorkomen, is het beter om de voedingskabels niet samen te bundelen met het netsnoer of de luidsprekersnoeren.

Schoonmaken

Maak de behuizing van het apparaat schoon met een droge, niet pluizende doek. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen die alcohol, ammonia of schuurmiddelen bevatten. Gebruik geen spuitbus op of in de buurt van het apparaat.

Batterijen verwijderen

Verwijder lege batterijen in overeenstemming met plaatselijke milieuvorschriften voor afvalverwerking.

Luidsprekers

Controleer voordat u iets op luidsprekers gaat aansluiten of alle voeding is uitgeschakeld en gebruik alleen passend aansluitmateriaal.

Onderhoud

Deze apparaten mogen niet door de gebruiker worden onderhouden. Probeer nooit het apparaat te repareren, te demonteren of aan te passen als er een probleem optreedt. U kunt een ernstige elektrische schok krijgen als u deze waarschuwing in de wind slaat. Neem in geval van een probleem of storing contact op met uw verkooppunt.

Beperkte garantie

Cambridge Audio garandeert dat dit product vrij is van defecten in materiaal en arbeid (onder voorbehoud van de volgende voorwaarden). Cambridge Audio zal dit product of defecte onderdelen van dit product herstellen of vervangen (naar goeddunken van Cambridge Audio). Garantieperioden kunnen van land tot land verschillen. Neem bij twijfel contact op met uw verkooppunt en zorg dat u het aankoopbewijs goed bewaart.

Neem, als u gebruik wilt maken van de garantie, contact op met het officiële verkooppunt van Cambridge Audio waar u dit product hebt gekocht. Indien uw verkooppunt niet is toegerust om de reparatie van uw Cambridge Audio-product uit te voeren, kan het product door uw verkooppunt worden teruggestuurd naar Cambridge Audio of naar een officiële onderhoudsmonteur van Cambridge Audio. U dient dit product te retourneren in de oorspronkelijke verpakking of in een andere verpakking die dezelfde bescherming biedt.

Om gebruik te kunnen maken van de garantie, dient u een aankoopbewijs in de vorm van een verkoopbon of een gekwiteerde factuur te overleggen, als bewijs dat het product binnen de garantieperiode valt.

Deze garantie is ongeldig indien (a) het in de fabriek aangebrachte serienummer is gewijzigd of verwijderd of (b) indien dit product niet is gekocht bij een officieel verkooppunt van Cambridge Audio. U kunt contact opnemen met Cambridge Audio of met de distributeur van Cambridge Audio in uw land om te bevestigen dat uw product een ongewijzigd serienummer bevat en/of dat u het product hebt gekocht bij een officieel verkooppunt van Cambridge Audio.


Deze garantie dekt geen cosmetische beschadigingen of beschadigingen die het gevolg zijn van overmacht, een ongeval, verkeerd gebruik, misbruik, onachtzaamheid, commercieel gebruik of aanpassing van het product of van een onderdeel van het product. Deze garantie dekt geen schade die het gevolg is van onjuist gebruik, onjuist onderhoud of onjuiste installatie of van pogingen tot reparatie door anderen dan Cambridge Audio, een verkooppunt van Cambridge Audio of een onderhoudsmonteur die gemachtigd is om garantiewerkzaamheden voor Cambridge Audio uit te voeren. Indien ongeoorloofde reparaties worden uitgevoerd, vervalt deze garantie. Deze garantie dekt geen producten die 'in de huidige staat' of 'inclusief alle gebreken' zijn verkocht.

REPARATIES OF VERVANGINGEN DIE ONDER DEZE GARANTIE VALLEN, ZIJN DE EXCLUSIEVE VERHAALMOGELIJKHEID VAN DE CONSUMENT. CAMBRIDGE AUDIO AANVAART GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE BIJKOMENDE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VOOR SCHENDING VAN EEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE IN DIT PRODUCT. VOORZOVER TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING, IS DEZE GARANTIE EXCLUSIEF EN VERVANGT ZIJ ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIJ VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN DE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

Omdat sommige landen en sommige staten van de Verenigde Staten de uitsluiting of beperking van incidentele schade of vervolgschade of impliciete garanties niet toestaan, is het mogelijk dat de hierboven genoemde uitsluitingen niet voor u gelden. Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk hebt u ook andere wettelijke rechten, die van staat tot staat en van land tot land kunnen verschillen.

Neem voor service, binnen en buiten de garantieperiode, contact op met uw verkooppunt.

Aansluitingen achterpaneel

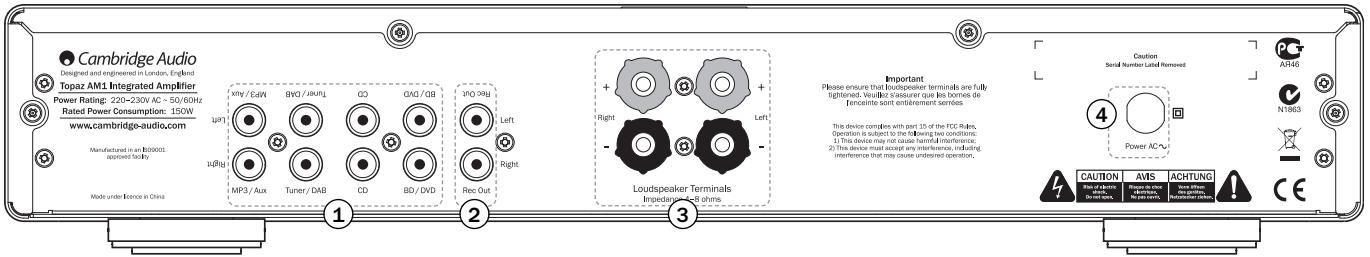

1 Audio-ingangen

Deze ingangen kunnen worden aangesloten op elk 'line-level'-bronapparaat, zoals de audioutgangen van een dvd-speler, een satelliet- of kabelontvanger, etc.

2 Rec Out

Sluit deze aansluitingen aan op een tapedeck of op de analoge opnameaansluiting van een MiniDisc of cd-recorder.

3 Luidsprekeraansluitingen


Sluit de kabels van de linkerluidspreker aan op Links positief en negatief en die van de rechterluidspreker op Rechts positief en negatief. In alle gevallen is de rode ingang de positieve en de zwarte de negatieve aansluiting.

Zorg ervoor dat geen loshangende kabels kortsluiting kunnen veroorzaken. Controleer of de luidsprekeraansluitingen stevig vastzitten, zodat een goede elektrische verbinding gewaarborgd is. Als deze loszitten kan dat de geluidskwaliteit negatief beïnvloeden.

4 AC-voedingskabel

Pas nadat u alles hebt aangesloten, steekt u de stekker van de AC-voedingskabel in het stopcontact en zet u de versterker aan.

Bedieningselementen voorzijde

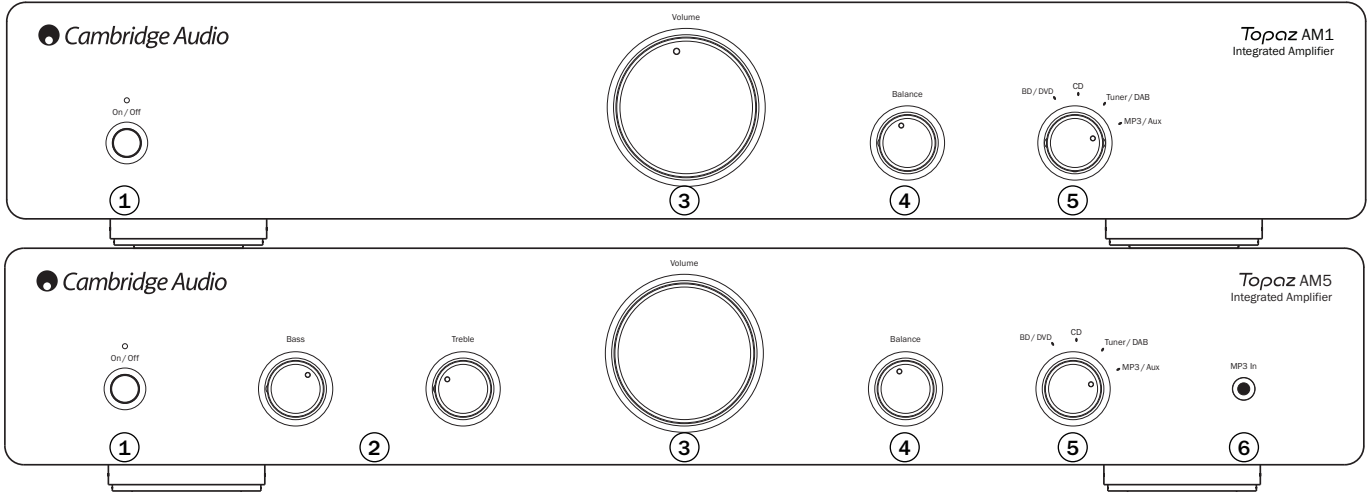

1 Aan/Uit

Hiermee zet u het apparaat aan en uit.

2 Bass en Treble (lage en hoge tonen) (alleen AM5)

Deze knoppen zijn voor de fijnregeling van de toonbalans. In de middelste stand hebben deze knoppen geen effect. Ze passen alleen het geluid aan dat door de luidsprekers komt en hebben geen invloed op de signalen die via de Rec Out-aansluitingen worden doorgegeven. Wanneer de muziekopname van mindere kwaliteit is of wanneer de geluidskwaliteit door andere factoren wordt beïnvloed, kan het nodig zijn dit met de toonregeling te compenseren.

3 Volume

Knop om het volume harder of zachter te zetten. Deze knop bedient het volume van de luidsprekeruitvoer, maar heeft geen invloed op de signalen die via de Rec Out-aansluitingen worden doorgegeven. Wij raden aan de volumeknop vóór het inschakelen van de versterker geheel naar links te draaien.

4 Balans (Balance)

Met deze knop kunt u de relatieve uitvoerniveaus van de linker- en rechterkanalen bijstellen. In de middelste stand is de uitvoer van elk kanaal gelijk. Deze knop regelt alleen het geluid dat door de luidsprekers komt en heeft geen invloed op de signalen die via de Rec Out-aansluitingen worden doorgegeven.

5 Bronkeuzeschakelaar (bd/dvd, cd, tuner/DAB, mp3/aux)

Hiermee kunt de invoerbron kiezen waarnaar u wilt luisteren. Het geselecteerde signaal wordt ook naar de Rec Out-aansluitingen geleid, zodat u het kunt opnemen. Wijzig de invoerbron niet tijdens het opnemen.

6 Mp3-invoer (alleen AM5)

Op deze aansluiting op het frontpaneel kunt u met een 3,5mm-stereosteekker een draagbaar audioapparaat, bijv. een mp3-speler, aansluiten. Wanneer het audioapparaat eenmaal is aangesloten, wordt dit als invoerbron gekozen als de keuzeschakelaar op 'mp3/aux' staat.

Opmerking: Als u de mp3/aux-aansluiting aan de achterzijde wilt gebruiken, moet u eerst de plug aan de voorzijde van de versterker verwijderen.

Aansluitingen

Luidsprekers

Controleer de impedantie van uw luidsprekers. U kunt luidsprekers met een impedantie tussen 4 en 8 Ohm gebruiken.

De rode luidsprekeraansluitingen zijn positief (+) en de zwarte negatief (-). Let op de juiste polariteit van elke luidsprekerstekker, anders kan het geluid zwak en 'zweverig' worden, met weinig lage tonen.


Gebruik van gestripte kabels

Verwijder bij het voorbereiden van de luidsprekerkabels voor de aansluiting voorzichtig ca. 10 mm of minder van de kabelisolatie. Meer dan 10 mm kan kortsluiting veroorzaken. Draai de draden strak in elkaar, zodat geen losse eindjes overblijven. Draai de schroefaansluiting van de luidspreker los, steek het uiteinde van de kabel in de aansluiting, draai de schroefknop weer vast en zet de kabel vast met klemmen.



Opmerking: Voor alle aansluitingen wordt standaard luidsprekerkabel gebruikt.

In onderstaande afbeelding ziet u de basisaansluiting van uw versterker op een cd-speler en een luidsprekerpaar.

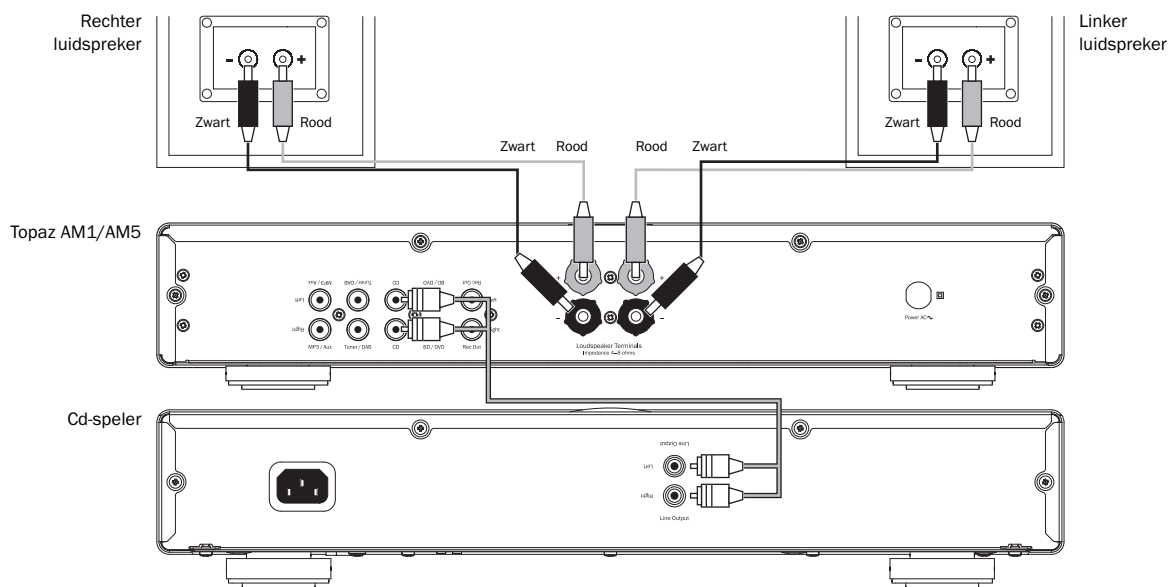

Technische specificaties

AM1

Uitgangsspanning	20 watts (8 0)
THD (ongewogen)	<0,02% @ 1kHz, 80% van nominaal vermogen <0,15% 20Hz - 20kHz, 80% van nominaal vermogen <0,1% 20Hz - 20kHz @ 10W
Frequentierespons (-3dB)	10Hz - 30kHz
S/N-verhouding (ref. 1W)	>82dB (ongewogen)
Invoerimpedantie	32k ohm
Dempingsfactor vermogensversterker	>100
Max. stroomverbruik	150W
Afmetingen	80 x 430 x 340 mm (3.1 x 16.9 x 13.4")
Gewicht	5,1 kg (11.2lbs)

AM5

Uitgangsspanning	25 watts (8 0)
THD (ongewogen)	<0,015% @ 1kHz, 80% van nominaal vermogen <0,5% 20Hz - 20kHz, 80% van nominaal vermogen <0,1% 20Hz - 20kHz @ 10W
Frequentierespons (-3dB)	10Hz - 30kHz
S/N-verhouding (ref. 1W)	>82dB (ongewogen)
Invoerimpedantie	32k ohm
Dempingsfactor vermogensversterker	>100
Max. stroomverbruik	180W
Bass-/Treble-bediening	Shelving, max. boost/cut +/- 5,5dB @ 20Hz and 20kHz
Afmetingen	80 x 430 x 340 mm (3.1 x 16.9 x 13.4")
Gewicht	5,1 kg (11.2lbs)

Problemen verhelpen

Het toestel krijgt geen stroom

Controleer of de voedingskabel goed is aangesloten.

Controleer of de stekker stevig in het stopcontact zit (en of de schakelaar op de stekker - indien aanwezig - in de juiste stand staat).

Controleer (indien aanwezig) de zekering van de stekker en de adapter.

Controleer aan de voorzijde van het toestel of de stroom is ingeschakeld (Aan/Uit-knop op Aan).

Er is geen geluid

Controleer of de juiste ingang is geselecteerd.

Controleer of de luidsprekers correct zijn aangesloten.

Het geluid is vervormd

Controleer de luidsprekeraansluitingen.

Er komt een zoemend geluid uit de luidspreker

Controleer of alle kabels stevig zijn aangesloten.

Ik hoor ongewenste achtergrondgeluiden en storingen

Zet het toestel op enige afstand van elektrische apparaten die mogelijk storingen veroorzaken.

Controleer of alle kabels stevig zijn aangesloten.

Mocht u met de bovenstaande aanwijzingen het probleem niet kunnen verhelpen, raadpleeg dan op onze website het deel FAQ (veelgestelde vragen): www.cambridge-audio.com/sts/faqs

Neem voor service, binnen en buiten de garantieperiode, contact op met uw verkooppunt.

Cambridge Audio is een merk van Audio Partnership Plc
Hoofdkantoor: Gallery Court, Hankey Place,
London, SE1 4BB, Verenigd Koninkrijk
Geregistreerd in Engeland onder nr. 2953313

www.cambridge-audio.com

