


Made for
iPod iPhone iPad

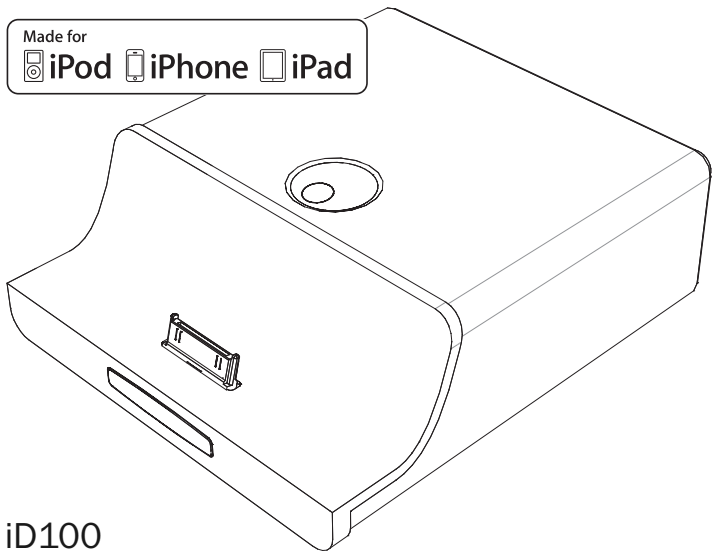

iD100

 **Cambridge Audio**

Din musik + vår passion

Digital dockningsstation
för iPod®
Bruksanvisning
110

SVENSKA

Innehåll

Inledning	111
Viktiga säkerhetsinstruktioner	112
Begränsad garanti.....	115
Anslutningar på bakre panelen	116
Frontpanel.....	118
Anslutningar.....	120
Fjärrkontroll	122
Användarinstruktioner	125
Tekniska specifikationer	126
Felsökning.....	127

Se till att registrera ditt köp.

Besök: www.cambridge-audio.com/sts

Om du registrerar blir du den första som vi informerar om:

- Framtida produkt lanseringar
- Programvaruuppdateringar
- Nyheter, händelser och exklusiva erbjudanden samt tävlingar!

Denna handbok är utformad för att underlätta installation och användning av denna produkt. Informationen i detta dokument har kontrollerats noggrant vid tryckningstillfället. Cambridge Audio har dock en policy av kontinuerliga förbättringar, vilket innebär att design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Detta dokument innehåller upphovsrättsskyddad information. Med ensamrätt. Ingen del av handboken får reproduceras på mekaniskt, elektroniskt eller annat sätt, i någon form, utan skriftligt tillstånd från tillverkaren. Alla varumärken och registrerade varumärken tillhör sina respektive ägare.

© Copyright Cambridge Audio Ltd 2011

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade U.S.A. och andra länder. iPad är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

"Made for iPod," "Made for iPhone," och "Made for iPad" betyder att ett elektroniskt tillbehör har utformats för att ansluta specifikt till iPod, iPhone eller iPad och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandakrav. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller att den uppfyller säkerhets- eller lagstandarder. Observera att användning av detta tillbehör med iPod, iPhone eller iPad kan påverka trådlös prestanda.

Inledning

Tack för att du köpte Cambridge Audio iD100 digital iPod®-dockningsstation. Vi är säkra på att du får många års lyssnarnöje från den. Liksom alla produkter från Cambridge Audio följer iD100 tre grundprinciper – enastående prestanda, enkel användning och otroligt värde.

Med iD100 kan du få allra bästa ljud- och bildkvalitet från de flesta versioner av iPod. iD100 fungerar även med iPod-funktionen i iPhone® och iPad™.

iD100 kommer åt ljudet på den dockade Apple-produkten digitalt och ger bit-perfekt digital utmatning med låg brusnivå via anslutningarna S/P DIF, Toslink eller AES/EBU. Dessa kan anslutas till de digitala utgångarna på en lämplig DAC, digital förstärkare eller digitalingångarna på flera A/V-mottagare, o.s.v.

iD100 möjliggör digital utmatning från en ljudfil som stöds av din Apple-produkt inklusive förlustfria filer för bästa möjliga ljudkvalitet.

Dessutom möjliggör videoutgångar via Composite Video, S-Video eller Component Video* visning av videoinnehåll.

Den medföljande fjärrkontrollen möjliggör bläddring på iPod / iPad / iPhone via dess egen display.

Laddning och synkronisering av iPod kan aktiveras eller avaktiveras via fjärrkontrollen som även kan styra grundläggande funktioner på förstärkare och mottagare från Cambridge Audio. iD100 har även en standby-krets för miljövänlig låg strömförbrukning (<1w).

Bästa ljudkvalitet beror på hela ditt system, din återförsäljare kan även tillhandahålla Cambridge Audio-anslutningskablar med utmärkt kvalitet för att försäkra att ditt system uppnår sitt potential.

Tack för att du tar tid att läsa denna handbok. Vi rekommenderar att du behåller den för framtida referens.



Matthew Bramble
Cambridge Audio Teknisk direktör
och utvecklingslagets för iD100.

* Composite / Component-kabel medföljer

Viktiga säkerhetsinstruktioner

För din egen säkerhet bör du läsa följande viktiga säkerhetsinstruktioner försiktigt innan du försöker att ansluta apparaten till nätuttaget. Instruktionerna hjälper dig även att få bästa prestanda från enheten samt förlänga dess bruksliv:

1. Läs dessa instruktioner.
2. Behåll dessa instruktioner.
3. Uppmärksamma alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte apparaten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte någon av ventilationsöppningarna. Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner.
8. Installera inte i närheten av värmekällor som element, värmepannor, spisar eller annan utrustning (inklusive förstärkare) som ger ifrån sig värme.
9. Kringgå inte säkerhetsanordningen i den polariserade eller jordade kontakten. En polariserad kontakt har två stift, ett bredare än det andra. En jordad kontakt har två stift och ett tredje jordingsstift. Det breda stiftet eller det tredje stiftet är viktiga för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt nätuttag ska du be en elektriker byta ut det gamla nätuttaget.
10. Skydda strömkabeln från att någon går på den eller att den kläms fast, särskilt vid kontakterna, vägguttagen och platsen där de ansluts till apparaten.
11. Använd endast endast tillbehör som har angetts av tillverkaren.
12. Använd endast med vagn, ställning, stativ, fäste eller bord som angetts av tillverkaren eller säljs med apparaten. När en vagn används ska vagnen med utrustningen flyttas försiktigt för att förhindra att den välter och orsakar skador.



13. Koppla ur apparaten under åskväder eller när den inte ska användas under en längre tid.
14. All service hänvisas till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, t.ex. om strömkabeln eller kontakten har skadats, om vätska har spillts eller om föremål har fallit ned i apparaten samt om apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.

WARNING

- **Minska risken för brand eller elchock genom att inte exponera denna apparat för regn eller fukt.**
- **Batterier (batteripaket eller installerade batterier) får inte exponeras för kraftigt hetta, t.ex. solsken, brand eller liknande.**

Apparaten måste installeras på ett sätt som gör det möjligt att koppla ur nätkontakten från nätuttaget (eller apparatens kontakt från baksidan av apparaten). Om nätkontakten används för urkoppling, måste denna alltid vara brukbar. Endast nätkabeln medföljer denna apparat.

Kontrollera att det finns tillräckligt med ventilation (minst 10 cm frigång på alla sidor). Ställ inga föremål ovanpå denna apparat. Placera den inte på en matta eller liknande mjuk yta och blockera inte några luftgångar eller -utgångar. Täck inte över ventilationsgallret med föremål som tidningar, bordsdukar, gardiner eller liknande.

Denna apparat får inte användas i närheten av vatten eller exponeras till droppande eller stänkande vatten eller andra vätskor. Inga föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser, får ställas på apparaten.



Blixten med pilsymbolen i en triangel är avsedd att varna användaren för oisolerad "farlig spänning" inom produkten som kan vara stark nog att ge personer en elstöt.

Utropstecknet i en triangel är avsedd för att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga drift- och underhållsinstruktioner (service) i handboken som medföljer apparaten.



Symbolen på denna produkt indikerar att den är konstruerad enligt KLASS II (dubbel isolering).



WEEE-symbol

Den överkorsade soptunnan är Europeiska Unionens symbol för att indikera separat uppsamling av elektrisk och elektronisk utrustning. Denna produkt innehåller elektrisk och elektronisk utrustning som kan återanvändas, återvinnas eller återhämtas och inte får kasseras med normalt sorterat hushållsavfall. Ta tillbaka apparaten eller kontakta den auktoriserade återförsäljaren som du köpte produkten från för mer information.



CE-märkning

Denna produkt uppfyller de europeiska direktiven för Lågsäningsutrustning (2006/95/EC), Elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EC) och Miljövänlig design för energirelaterade produkter (2009/125/EC) när den installeras och används i enlighet med denna instruktionsbok. För att apparaten ska fortsätta att uppfylla dessa direktiv får endast tillbehör från Cambridge Audio användas med produkten och service måste utföras av kvalificerad servicepersonal.



C-Tick-märkning

Denna produkt uppfyller Australian Communications Authoritys krav för radiokommunikationer samt EMC-krav.



Gost-R Mark

Denna produkt uppfyller kraven för elektronisk säkerhetsmärkning i Ryssland.

FCC-regler

ANMÄRKNING: TILLVERKAREN ANSVARAR INTE FÖR RADIO- ELLER TVSTÖRNINGAR SOM ORSAKAS AV ICKE-AUKTORISERADE MODIFIERINGAR TILL DENNA UTRUSTNING. SÅDANA MODIFIERINGAR KAN OGLITIGFÖRKLARA ANVÄNDARENS RÄTT ATT ANVÄNDA UTRUSTNINGEN.

Denna enhet uppfyller del 15 i FC-reglerna. Användning sker på följande två villkor:

- 1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar;
- 2) Denna enhet måste ta emot eventuella störningar, inklusive störningar som innebär önskad drift.



Dessa gränsvärden är skapade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Utrustningen genererar, använder och kan ge ifrån sig radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka störningar som skadar radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti att störningar inte förekommer vid vissa installationer.

Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TVmottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningarna på ett eller fler av följande sätt:

- Vänd eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett nätuttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådgör med återförsäljaren eller en utbildad radio-/tv-tekniker.

Viktiga säkerhetsinstruktioner forts.

Ventilation

VIKTIGT – Apparaten blir het när den används. Stapla inte flera apparater på varandra. Placera inte i ett instängt område som en bokhylla eller ett skåp utan tillräcklig ventilation.

Kontrollera att små föremål inte faller genom någon av ventilationsgallren. Om detta händer ska du stänga av apparaten med detsamma, koppla ur den från nästströmmen och rådgöra med din återförsäljare.

Placering

Välj installationsplatsen försiktigt. Undvik att ställa apparaten i direkt solljus eller nära en värmekälla. Inga lågor, t.ex. tända ljus får placeras på enheten. Undvik platser som utsätts för vibration eller för mycket damm, kyla eller fukt. Apparaten kan användas i ett måttligt klimat.

Apparaten måste installeras på en stadig, jämn yta. Placera inte i ett instängt område som en bokhylla eller ett skåp. Alla utrymmen som är öppna på baksidan (som ett särskilt ställ för utrustningen) går dock bra. Placera inte apparaten på en instabil yta eller fylla. Apparaten kan falla och orsaka allvarliga skador på barn eller vuxna, och dessutom orsaka allvarliga skador på produkten. Ställ inte annan utrustning ovanpå apparaten.

P.g.a. magnetiska fält får inte skivspelare eller CRT TV-apparater finnas i närheten p.g.a. möjliga störningar.

Elektroniska ljudkomponenter har en inkörningsperiod på cirka en vecka (om de används flera timmar om dagen). Efter denna tid har alla nya komponenter hamnat på plats och ljudegenskaperna förbättras under denna tid.

Strömkällor

Apparaten ska endast förses med ström från en strömkälla som är märkt på etiketten. Om du inte är säker på typen av strömförsörjning i ditt hem ska du rådgöra med produktens återförsäljare eller det lokala elbolaget.

Stäng av apparaten genom ska du koppla ur kontakten från nätet.

VARNING: Fortsätt inte att använda extern ström om den är trasig.

Överbelastning

Överbelasta inte vägguttag eller förlängningskablar eftersom det kan leda till risk för brand eller elstöt. Överbelastade nätuttag, förlängningskablar, frätta strömkablar, skadad eller sprucken kabelisolering och trasiga kontakter är farliga. De kan orsaka elstöt eller brandfara.

För in alla strömkablar ordentligt. Förhindra surrande och oljud genom att inte bunta ihop anslutningskablarna med strömkabeln eller högtalarkablarna.

Rengöring

Rengör apparaten genom att torka av höljet med en torr luddfri trasa. Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller frätande medel. Spruta inte sprejflaskor mot eller i närheten av apparaten.

Avyttrande av batterier

Batterier kan innehålla ämnen som kan skada miljön. Avyttra alla urladdade batterier med omsorg och i enlighet med lokal miljölagstiftning för återvinning av elektronik.

Service

Användaren kan inte utföra service på dessa apparater. Försök aldrig reparera, demontera eller bygga om apparaten om verkar finnas ett problem.

Om denna försiktighetsåtgärd ignoreras kan det leda till allvarlig elchock. Kontakta din återförsäljare om du upplever problem eller haveri.

Begränsad garanti

Cambridge Audio garanterar att denna produkt är fri från defekter vad gäller material och hantverk (villkoren nedan gäller). Cambridge Audio reparerar eller byter ut (Cambridge Audios val) denna produkt eller alla delar med fel i denna produkt. Garantiperioderna varierar beroende på land. Om du är osäker ska du kontakta din återförsäljare och se till att du behåller ditt köpbevis.

För att få garantiservice ska du kontakta den auktoriserade återförsäljaren för Cambridge Audio där du köpte denna produkt. Om din återförsäljare inte har lämplig utrustning för att utföra reparationen av din produkt från Cambridge Audio kan återförsäljaren skicka den till Cambridge Audio eller en auktoriserad serviceleverantör för Cambridge Audio. Du behöver frakta denna produkt i dess originalemballage eller i ett annat emballage som ger lika bra skydd.

Köpbevis i form av kvitto eller fakturakvittens, som är bevis att produktens garantiperiod fortfarande gäller, måste visas för att få garantiservice.

Denna garanti är ogiltig om (a) serienumret från fabriken har ändrats eller avlägsnats från produkten eller (b) om denna produkt inte köptes från en auktoriserad återförsäljare för Cambridge Audio. Du kan ringa Cambridge Audio eller den lokala distributören för Cambridge Audio i ditt land för att bekräfta att du har ett icke-ändrat serienummer och/eller att du köpte produkten från en auktoriserad återförsäljare för Cambridge Audio.

Denna garanti täcker inte kosmetiska skador eller skador som beror på force majeure, olycka, felanvändning, missbruk, underlåtelse, kommersiell användning, eller modifieringar till produkten eller någon del av produkten.


Denna garanti täcker inte skador som orsakas av felaktig användning, underhåll eller installation, eller försök att reparera av någon annan än Cambridge Audio eller en Cambridge Audio-återförsäljare, eller auktoriserad serviceleverantör, som har auktoriserats att utföra garantiarbete för Cambridge Audio. Alla icke-auktoriserade reparationer ogiltigförklarar garantin. Denna garanti täcker inte produkter som säljs SOM DE ÅR eller MED ALLA FEL.

REPARATIONER ELLER BYTEN ENLIGT DENNA GARANTI UTGÖR KUNDENS ENDA ERSÄTTNING. CAMBRIDGE AUDIO ANSVARAR INTE FÖR SLUMPMÄSSIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR FÖR BROTT MOT UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÄDDA GARANTIER FÖR DENNA PRODUKT. MED UNDANTAG AV DE VILLKOR SOM GÄLLER ENLIGT LAG ÄR DENNA GARANTI EXKLUSIV OCH GÄLLER ISTÄLLET FÖR ALLA UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÄDDA GARANTIER INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIN FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT PRAKTISKT ÄNDAMÅL.

Vissa länder och stater i U.S.A. tillåter inte uteslutning eller begränsning av följskador eller underförstådda garantier, därför kanske uteslutandena ovan inte gäller för dig. Denna garanti ger dig specifika rättigheter och du kan ha andra lagstadgade rättigheter som varierar mellan olika stater eller länder.

Kontakta din återförsäljare för all service, med eller utan garanti.

Anslutningar på bakre panelen

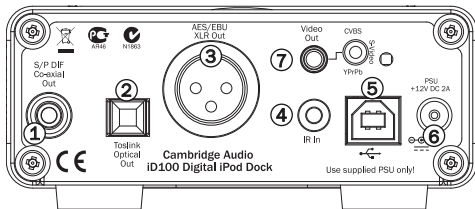

1. S/P-DIF-utgångar (RCA/Phono & Optisk)

För utmatning till en separat DAC eller digitalingång på förstärkare eller A/V-mottagare. För att få bästa resultat ska du använda en högkvalitativ 75 ohm digital RCA-anslutningskabel (inte en som utformats för normal ljudanvändning).

2. TOSLINK optisk digitalutgång

Använd för att ansluta ingången från en separat DAC eller digitalingången på en förstärkare eller A/V-mottagare. Använd en högkvalitativ TOSLINK-fiberoptisk anslutningskabel.

3. AES/EBU XLR-utgång

Används för att ansluta en separat DAC eller digitalingången från en förstärkare eller A/V-mottagare som stöder AES/EBU balanserad digital ingångsstandard.

- En 110 ohm balanserad XLR-kabel utformad för AES/EBU digitalljud krävs.
- För att få bästa resultat från ditt system rekommenderar vi att du endast använder högkvalitativa anslutningskablar från Cambridge Audio. Detta säkerställer att du hör ditt system på samma sätt som vi utformade det. Fråga din återförsäljare om information.

4. IR-ingång (Infraröd)

Det finns även en IR-ingång som gör det möjligt för modulerade IR-fjärrkommandon att mottas elektroniskt av apparaten. Detta är för att ansluta till IR-sändarens utgång för lämpliga förstärkare eller egeninstallerade system.

5. USB-anslutning

Används för att synka din Apple-enhet med iTunes™. Anslut USB-porten till din dator med en högkvalitativ USB-kabel (Typ B till Typ A).

6. +12V DC-ingång

Anslut iD100 endast till den medföljande nätadaptern.

7. Videoutgång

Visa videoinnehåll genom att ansluta iD100-videoutgången (kontakt, 4-stift) till en TV/skärm med den medföljande kabeln. Nedan anges korrekt inställning för knappen för val av videoformat.

Obs! Kontrollera även att rätt källingång har valts på TV:n/skärmen.

Composite - Anslut iD100 till en TV/skärm med den medföljande kabeln med den enskilda gula/blå RCA/PHONO-anslutningen.

Component - Component (Y, Pb, Pr) är ett alternativ med överlägsen kvalitet. Anslut iD100 till en TV/skärm med den medföljande Component-kabeln med alla tre RCA-anslutningar. Kontrollera att de färgkodade RCA-anslutningarna kopplas till matchande kontakter (RÖD/GRÖN/BLÅ) på TV:n/skärmen.

S-Video - S-Video kan också användas, men du behöver skaffa en lämplig minikontakt för S-Video, liksom de som används av videokameror. Kontakta din återförsäljare för information.

Knapp för val av video

Ställ in växlingsknappen för att välja korrekt videoformatutgång.



Knappens position

Övre

Mellan

Nedre

Etikett

CVBS

S-Video


YPbPr

Kabelanslutning

Composite

Egen kabel måste användas

Component

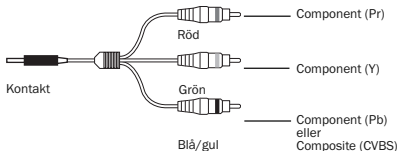

Component (Pr)

Röd

Component (Y)

Grön


Component (Pb)
eller
Composite (CVBS)

Blå/gul

Kontakt



Frontpanel

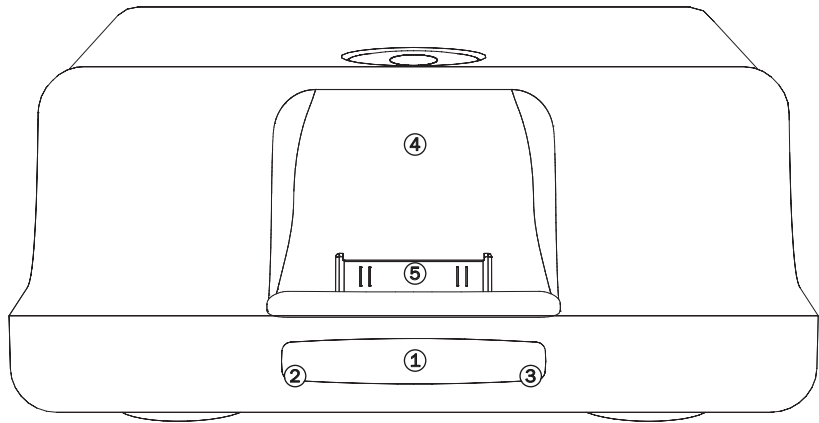

1. Fjärrkontrollsensor

Det finns en IR-sensor bakom fönstret på frontpanelen.

Denna mottar IR-kommandon från den medföljande fjärrkontrollen, Apple-fjärrkontroller eller Cambridge Audio Azur Navigator 'iPod-kompatibla' fjärrkontroller.

En fri oblockerad siktlinje mellan fjärrkontrollen och sensorn krävs.

2-3. Status LED-lampor

Två statuslampor är synliga genom IR-fönstret och indikerar status enligt följande:

2 (Vänster blå LED)

Mörk indikerar Standby.
Ljus indikerar drift.


3 (Höger blå LED)

Av indikerar ingen ansluten iPod
Ljus indikerar ansluten iPod.
Blinkar långsamt indikerar synk pågår
Blinkar när fjärrkontrollen används indikerar mottagning av IR-koder.

4. Dockningsadapter

Använd den dockningsadapter som krävs för din Apple-enhet.

De medföljande adapterna i iD100-paketet passar flera Apple-produkter enligt nedan:



1. iPad
2. iPhone 3GS, och iPhone 3G
3. iPhone 4, iPod Touch (1:a, 2:a och 3:e generation) och iPod Classic
4. iPod Nano (3:e, 4:e och 5:e generation)

Kompatibilitet med Apple-enheter

iD100 kan kommunicera med och styra följande modeller:

iPad
iPhone 4, iPhone 3GS, och iPhone 3G
iPod Touch (1:a, 2:a och 3:e generation)
iPod Classic
iPod Nano (3:e, 4:e och 5:e generation)


Obs! Förhindra skador på dockningsanslutningen genom att inte vrida enheten när den sätts i eller tas ut.

5. Dockningsanslutning

För in enheten försiktigt i dockningsstationen. Överdriven kraft kan skada anslutningen.

Anslutningar


Obs! Kontrollera att alla nödvändiga anslutningar från iD100 finns på plats innan du ansluter strömmen.

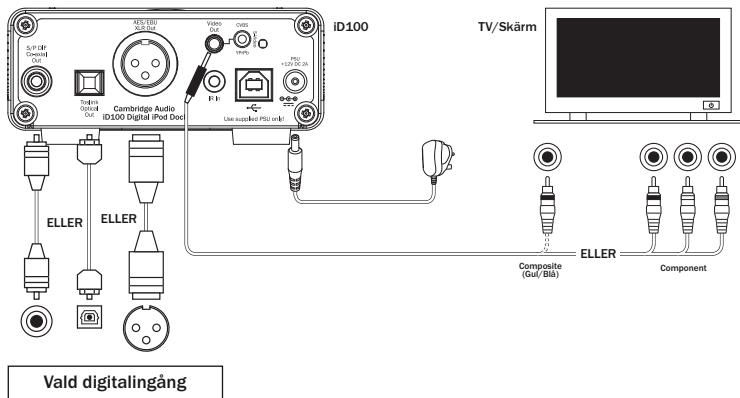

iD100

VIKTIGT! Innan du använder digitalklockan på iD100 rekommenderar vi att du uppdaterar till den senaste programvaran för din iPad/iPhone/iTouch om du använder en av dessa enheter.

Använd dockningsadaptern som stöder din Apple-enhet och placera försiktigt Apple-enheten i iD100 dockningsstationen.

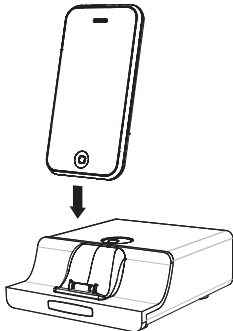

Obs! Förhindra skador på dockningsanslutningen genom att inte vrida Apple-enheten när den sätts i eller tas ut.

Fjärrkontroll

När batteriet sätts i ställs fjärrkontrollen som standard in på att styra Cambridge Audio-förstärkare. Styr Cambridge Audio A/V-mottagare genom att trycka och hålla Standby-knappen när du sätter i batteriet.

Sync

Tryck för att synka din Apple-enhet med din dator (via en lämplig USB-anslutning) med iTunes.

“Connected” (Ansluten) visas på iPod-skärmen. Den högra, blå lampan som syns genom IR-fönstret på frontpanelen blinkar På/AV när synk pågår.


När synk har påbörjats ska du inte trycka på Sync-knappen igen eller ta ut USB-kabeln tills synk har avslutats.

Mer information om synk finns i Apple-enhetens bruksanvisning.

Standby

Genom att trycka på denna knapp försätts dockningsstationen in och ut ur Standby.

I Standby-läge är den vänstra blå lampan som syns genom IR-fönstret mörk. Om du trycker på knappen när dockningsstationen är i Standby-läge, vaknar din iPod och dockas (i läget som den använde sist). Den vänstra blå lampan som syns genom IR-fönstret blir ljusare.

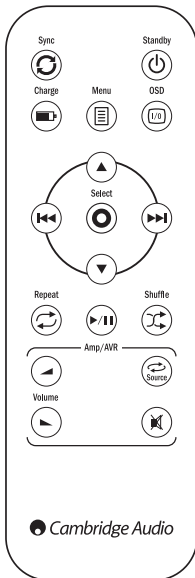

Obs! iD100 tar några sekunder att initiera din iPod när du går in i detta läge.

Laddning

Tryck för att aktivera laddning för Apple-produkten och tryck igen för att stänga av laddningsfunktionen.

Meny

Tryck för att gå tillbaks till föregående meny. Håll ned för att återgå till Home-menyn.

OSD (Visning på skärmen)

För framtida användning, se Cambridge Audios webbplats för information när den släpps.

Navigeringsknappar

Navigera upp/ned genom menyerna.

Skip (Hoppa över)

Tryck för att välja föregående eller nästa ljud/video. Håll ned för att snabbspola ljud/video framåt eller bakåt.

Select (Välj)

Använd för att välja det aktuella menyobjektet.

Repeat (Upprepa)

Tryck för att gå igenom upprepningsslagen.

Play/Pause (Spela/Paus)

Tryck för att spela eller pausa uppspelning av ljud/video.

Shuffle (Blanda)

Tryck för att välja blandad uppspelning av ljud/video.

Följande knappar styr endast funktionerna på en Cambridge Audio förstärkare/AV-mottagare

Volym

Tryck för att justera volymen på förstärkaren eller A/V-mottagaren.

Source (Källa)

Tryck för att välja källingång på förstärkaren eller A/V-mottagaren.

Mute (Stäng av ljud)

Stänger av ljudet på förstärkaren eller A/V-mottagaren. Tryck igen för att aktivera ljudet.

Obs! iD100 är även kompatibel med Apples egen iPod-fjärrkontroll och vissa Cambridge Audio Azur Navigator-fjärrkontroller som medföljer våra produkter. För närvarande är nästan alla fjärrkontroller i vårt Azur-sortiment 'iPod-kompatibla'.

Hänvisa till fjärrkontrolldelen i bruksanvisningen för Azur-produkten för mer information.



Fjärrkontroll forts.

Parning

iD100 svarar som standard på alla fjärrkontroller från Apple, såväl som den medföljande fjärrkontrollen.

iD100 stöder även Apples parningsfunktion för personer med flera Apple-produkter (se Apples egen information om hur detta fungerar).

Du kan para iD100 till en specifik Apple-fjärrkontroll genom att peka den mot iD100 och hålla ned HÖGER-knappen och MENY-knappen samtidigt i 6 sekunder.

iD100 svarar sedan bara på den aktuella Apple-fjärrkontrollen (plus dess medföljande fjärrkontroll).

Du kan ta bort parningen för iD100 igen (svarar på alla Apple-fjärrkontroller) genom att peka en valfri Apple-fjärrkontroll mot iD100 och hålla ned VÄNSTER-knappen och MENY-knappen samtidigt i 6 sekunder.

Handlingarna ovan påverkar inte funktionen av fjärrkontrollen som medföljer iD100s, som alltid kommer att styra iD100 och använder en egen koduppsättning.

Fjärrkontrollerna som medföljer vissa Cambridge Audio Azur-produkter har också Apple-koder och stöder parningsfunktionen (se handboken för information).

Begränsningar för användning av fjärrkontroll med iPad och iD100

För närvarande tillåter inte iPod-funktionen i Apple iPad fullständig bläddring i innehåll via tillbehör som iD100.

I iPod-läge för iPad stöds endast funktionerna SPELA/PAUS, BAKÅT, FRAMÅT, UPPREPA & BLANDA för iD100 (alla grundläggande kommandon).

Detta kan ändras i framtida programvaruuppdateringar för iPad och är en funktion i iPads programvara snarare än i iD100.

Användarinstruktioner

iD100 möjliggör direkt ljudutgång från kompatibla Apple-produkter (se lista i denna bruksanvisning).

För helt enkelt in din Apple-produkt, så kommer dockningsstationen att öppna och mata ut allt uppspelat ljud digitalt.

Detta inkluderar Streaming Services-applikationer och alla andra applikationer som genererar ljud.

Kontroll av sådana applikationer görs via frontpanelen med användargränssnitt för Apple-produkter på normalt sätt.

För iPod-funktioner vad gäller iPod och andra enheter som stöder iPod-funktioner (iPhone, iPad, o.s.v.) kan du styra vad som spelas eller tillämpas med deras eget användargränssnitt på frontpanelen eller med den medföljande fjärrkontrollen.

Fjärrkontrollen replikerar Apples egna funktioner som sedan fungerar på det sätt som Apple bestämmer (funktionerna skiljer sig något på alla Apple-enheter).

Det finns dessutom ett par extrafunktioner.

Synk På/Av

Synk På/Av gör det möjligt att skapa en permanent USB-anslutning till en PC/Mac där du kan aktivera/avaktivera det verkliga utseendet av Apple-enheten till PC:n när du vill synka.

Vänta alltid på pågående Synkning att avslutas innan du stänger av Synk på detta sätt.

Charge On/Off (Laddning På/Av)

Med denna funktion kan du aktivera/avaktivera laddningsfunktionen till den dockade Apple-produkten för att antingen minimera konstant laddning av batteriet eller för att minimera laddningsljudet när du spelar upp ljud med hög upplösning.

Amp/AVR-kontroll

4 knappar gör det möjligt att styra Volym upp/ned, Val av källa och Stäng av ljud på Cambridge Audio-förstärkare och A/V-mottagare.

Se avsnittet om fjärrkontrollen för fullständig information.

Tekniska specifikationer

Digital ljuduppspelning

AES/EBU

Signaltyp.....	Balanserad
Signalnivå.....	2V
Utgångsimpedans.....	110 ohm
Anslutning	Pin 1 GND
	Pin 2 +VE
	Pin 3 -VE


S/PDIF

Signaltyp.....	Obalanserad
Signalnivå.....	500mV
Utgångsimpedans.....	75 ohm

Val av videofORMAT

Composite/S-Video/.....3-läges växlingsknapp
Component

Anslutning

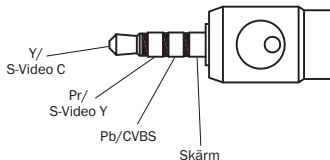

Extern IR

Ingångsformat	Modulerad NEC
Anslutning.....	3,5 mm kontakt

PC-gränssnitt

Anslutning.....	USB Typ-B
	Kompatibelt med USB 2.0

Strömringång

Ingångsspänning.....	+12V @ 2A
----------------------	-----------

Fjärrkontroll

Batteri	Celltyp: V3, CR2032 eller motsvarande
---------------	---------------------------------------

Strömförbrukning

Beror på Apple-produkt, upp till 12W vid fullständig laddning. <0,5W Standby.

Dimensioner

105 x 45 x 121 mm

Vikt

0,5kg/1,1lbs

Felsökning

Ingen video syns på TV:n

Kontrollera om din Apple-enhet har dockats korrekt i iD100.

Kontrollera om din Apple-enhet spelar upp en video snarare än ett ljudspår.

Kontrollera att 3-läges växlingsknappen är inställd på korrekt videoformat.

Kontrollera att du använder rätt anslutningar på videokabeln och TV:n.

Kontrollera om din TV/mottagare är påslagen och att rätt ingångskälla och -typ (composite eller component) har valts.

Kontrollera om videokabeln och DC-adaptorn är ordentligt och korrekt anslutna.

Kontrollera att din Apple-enhet är korrekt inställd på PAL eller NTSC.

Det kommer inget ljud från mitt stereosystem

Kontrollera om din Apple-enhet har dockats korrekt i iD100.

Kontrollera om din Apple-enhet spelar.

Kontrollera om din förstärkare/mottagare är påslagen, att rätt ingång/källa har valts och att volymen har skruvats upp.

Kontrollera om ljudkablarna och DC-adaptorn är ordentligt och korrekt anslutna.

Dockningsstationen laddar inte batteriet i din iPod

Kontrollera om din Apple-enhet har dockats korrekt i iD100.

Kontrollera att nätadaptorn är ordentligt inkopplad i dockningsstationen och nätuttaget.

Kontrollera om du har stängt av laddning (se fjärrkontrolldelen i bruksanvisningen).

Fjärrkontrollen fungerar inte

För att fjärrkontrollen ska fungera med din Apple-enhet måste denna drivas med den senaste uppdaterade programvaran från Apple. Om du behöver uppgradera ska du besöka Apples webbplats för enheter och följa instruktionerna för att ladda ned gratis. Gå till: <http://www.apple.com>

Om den fortfarande inte fungerar ska du koppla ur strömkabeln i en minut och sedan koppla in den igen (detta återställer systemet).

Kontrollera om din Apple-enhet har dockats korrekt i iD100.

Pröva att använda fjärrkontrollen från olika platser och se om det fungerar. Kraftiga lysrör eller andra tillstånd i rummet kan orsaka problemet. Se till att inget blockerar den infraröda (IR) signalvägen mellan fjärrkontrollen och iD100.

Kontrollera att fjärrkontrollens batteri är korrekt isatt och inte har gått ut.

Cambridge Audio is a brand of Audio Partnership Plc
Registered Office: Gallery Court, Hankey Place,
London SE1 4BB, United Kingdom
Registered in England No. 2953313

www.cambridge-audio.com



© 2011 Cambridge Audio Ltd

AP27455/2