
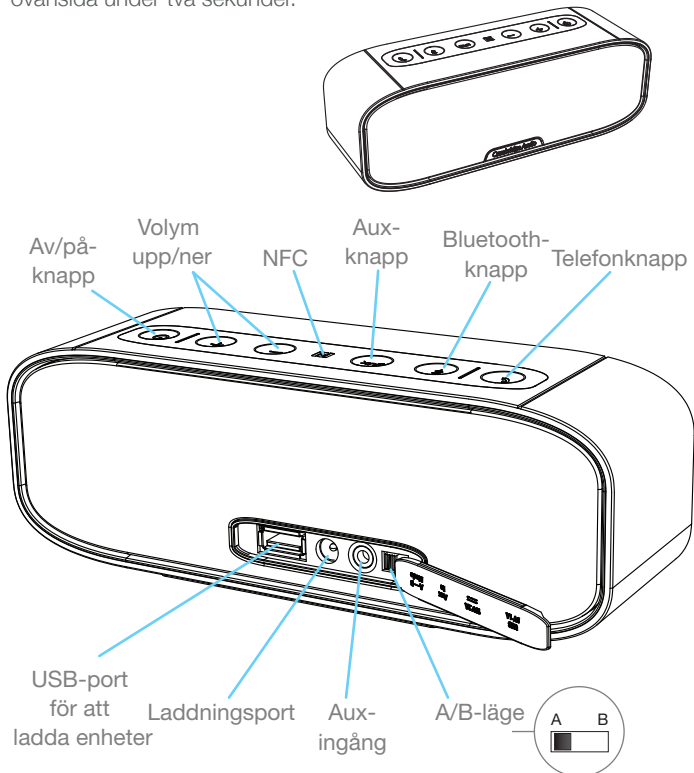


Snabbstartsguide

Viktigt!

Anslut laddningsadaptorn till G2 och ladda den 4 timmar innan du använder den första gången.



Starta enheten genom att hålla inne strömbrytaren  på enhetens ovsida under två sekunder.



Bluetooth-konfiguration

Tryck på BT-knappen  för att välja Bluetooth som källa.

Parkoppla din enhet manuellt


Tryck på BT-knappen  för att gå över i kopplingsläget och para ihop Bluetooth-enheter. LED-indikatorn som blinkar blå  visar att enheten är i parkopplingsläge.

Aktivera Bluetooth på din Bluetooth-apparat (t.ex. en telefon, surfplatta osv.) och para ihop den med G2. (Titta i handboken till din telefon eller surfplatta för att ta reda på hur du går till väga.)

Om din Bluetooth-enhet är NFC-kompatibel

Eventuellt måste du kontrollera att Bluetooth är aktiverat på din enhet. Låt din NFC-enhet nudda logotypen . G2 kommer då automatiskt att gå över i parkopplingsläge och "G2" bör dyka upp på din enhet.

Para ihop med ytterligare en enhet


Om du vill parkoppla ytterligare en enhet håller du inne knappen  ännu en gång för att gå över i parkopplingsläge och para ihop din Bluetooth-enhet enligt Bluetooth-instruktionerna.

Aux-ingång


Tryck på knappen **aux** för att välja Aux-ingången.

Det finns en Aux-ingång på baksidan av enheten som du kan använda för att ansluta en analog apparat.

Högtalartelefon

G2 har en inbyggd mikrofon och kan användas för att svara eller ringa upp samtal via den enhet som är ansluten. Om någon ringer upp enheten kommer telefonknappen  att blinka och du kan välja att svara med G2 genom att trycka på knappen. Om du ringer från en ansluten enhet kommer G2 automatiskt att växla över till högtalartelefon.

G2-högtalare kan synkroniseras


Två G2-högtalare kan synkroniseras så att båda spelar upp musiken samtidigt. Använd lägesomkopplaren på baksidan av varje G2 för att välja "A" på den ena och "B" på den andra högtalaren. Tryck därefter på BT-knappen  två gånger på varje G2-högtalare.

TIPS

Automatisk avstängning

För att spara ström kommer G2 att stängas av automatiskt om ingen musik har spelats under 30 minuter. Tryck på strömbrytaren för att starta G2 igen.

Varning för svagt batteri

Om en LED-indikator blinkar rött  betyder detta att batteriet är för svagt. G2 kommer då att gå över i standby-läge och ingen musik kan spelas upp. Den här LED-indikatorn kommer att fortsätta blinka i 10 minuter, sedan kommer G2 att stängas av.

Ladda USB-enheter

Med hjälp av G2-högtalaren kan du ladda kompatibla mobila enheter. Men om laddningsadaptorn inte är ansluten kommer batteriet att laddas ur.

! Batterisäkerhet

I G2 sitter ett batteri- och laddningssystem med höga prestanda som har utformats för att arbeta i temperaturer under 50 °C. Om du lämnar den här produkten i bilen där temperaturen ibland kan överstiga den här gränsen, kan detta resultera i att batteriet skadas permanent, exploderar eller börjar brinna. Lämna inte produkten någonstans där temperaturen kan överskrida den här gränsen. Ladda batteriet varannan månad för att underhålla det på bästa sätt.