


## Mode d'emploi

### important !

Branchez l'adaptateur-chargeur sur le Go Radio et laissez-le se recharger pendant 4 heures avant son premier usage.

La diode passera à l'orange  pendant le chargement puis au vert  une fois le chargement terminé.

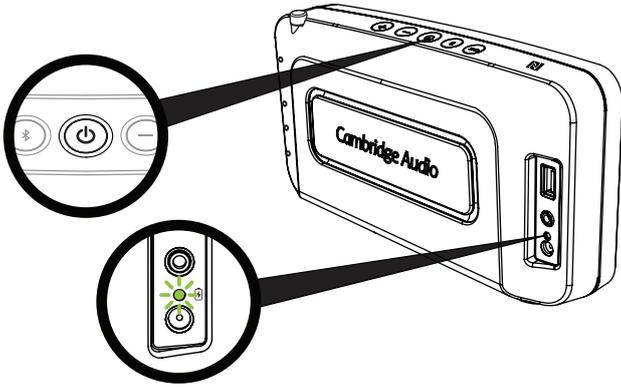

Enfoncez le bouton Marche  sur le dessus de l'appareil pendant deux secondes pour le mettre en service.

## Configuration Bluetooth

Appuyez sur le bouton  pour sélectionner l'entrée Bluetooth. 

## Association manuelle de votre appareil

1. Enfoncez le bouton  pendant deux secondes pour passer en mode d'association Bluetooth. La diode clignote en bleu  pour indiquer le mode Association.
2. Activez la connectivité Bluetooth sur votre appareil Bluetooth (Téléphone, tablette, etc.) et associez-le au Go Radio. (Le cas échéant, consultez le mode d'emploi de votre téléphone ou de votre tablette.)

## Si votre appareil Bluetooth est compatible NFC

Il peut être nécessaire de contrôler que Bluetooth soit activé sur votre appareil.

1. Touchez votre appareil NFC contre le logo  sur le dessus du Go Radio.
2. Le Go Radio passera automatiquement en mode d'association et "Go Radio" devrait apparaître sur votre appareil.



La réussite de l'association sera signalée par un « bip » de l'appareil et par la diode bleue  qui s'arrêtera de clignoter.

## Association d'un deuxième appareil

Pour associer un appareil différent, enfoncez le bouton  pendant deux secondes pour passer au mode Association et associez votre appareil Bluetooth suivant les instructions Bluetooth.


Pour nous parler directement, appelez le 0975180204 (FR)  
 ou +44 (0)203 514 1521 (hors France).

## Radio

Déployez l'antenne FM pour améliorer la réception.

Pour passer à la radio FM appuyez sur l'un des boutons de pré-réglage 1 à 3.

Enfoncez le bouton  ou  pour scanner un émetteur disponible (un petit appui changera la fréquence petit à petit).

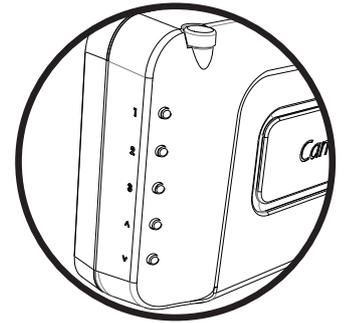


## Enregistrement et utilisation des pré-réglages FM

En enfonceant les boutons de pré-réglages 1 à 3, vous enregistrez l'émetteur actuel. Un petit appui sur les boutons 1 à 3 rappellera l'émetteur enregistré.



## Entrée Aux

Appuyez sur le bouton **AUX** pour sélectionner l'entrée Aux.

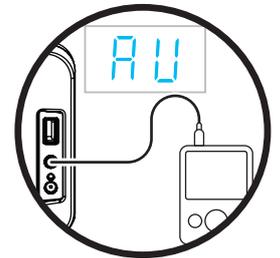


## Astuces

### Arrêt automatique

Pour économiser l'énergie, en l'absence de reproduction musicale votre Go Radio s'arrête automatiquement au bout de 30 minutes. Appuyez sur le bouton Marche pour le remettre en service.

### Avertissement « Batterie faible »

Lorsque la diode clignote en rouge cela indique que la batterie est trop faible et que le Go Radio va passer au mode Veille qui ne permet pas d'écouter de musique. Cette diode continuera à clignoter pendant 30 minutes à la suite de quoi le Go Radio s'éteindra.

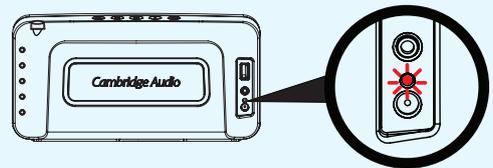

## Chargement par USB

On peut utiliser le Go Radio pour charger des appareils mobiles compatibles. Toutefois si l'adaptateur-chargeur n'est pas branché sur le secteur, ceci prendra sur la batterie.

## ! Sécurité batterie

Votre Go Radio contient une batterie haute performance ainsi qu'un système de chargement conçu pour fonctionner à des températures ne dépassant pas 50°C. En laissant l'appareil dans une voiture où les températures pourraient dépasser cette limite vous risquez d'endommager irrémédiablement la batterie voire d'occasionner un incendie ou une explosion. Ne laissez donc pas cet appareil à un endroit où les températures pourraient dépasser cette limite. Rechargez la batterie tous les deux mois pour maintenir son état optimal.