




## Bruksanvisning

### viktig !

Anslut laddningsadaptern till Go Radio och ladda den i 4 timmar innan du använder den första gången.

LED-indikatorn kommer att lysa orange  när enheten laddas och grönt  när den är fulladdad.

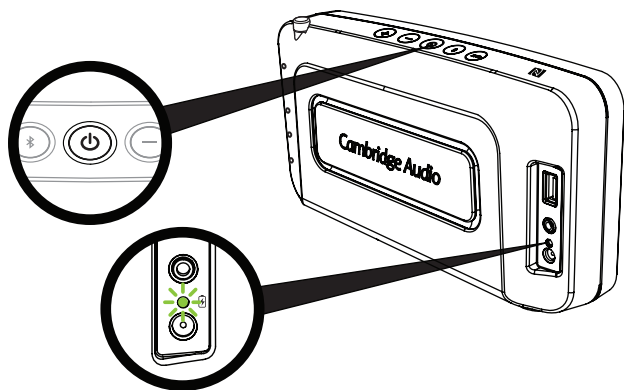



Starta enheten genom att trycka på och hålla inne strömbrytaren  på enhetens ovansida under två sekunder.

## Bluetooth-konfiguration

Tryck på knappen  för att välja Bluetooth som källa. 

## Parkoppla din enhet manuellt

1. Tryck på och håll inne knappen  under två sekunder för att gå över i parkopplingsläge för Bluetooth. LED-indikatorn som blinkar blå  betyder att enheten är i parkopplingsläge.
2. Aktivera Bluetooth på din Bluetooth-enhet (t.ex. en telefon, surfplatta e.dyl.) och para ihop den med Go Radio. (Du kan behöva läsa manualen till din telefon eller surfplatta.)

## Om din Bluetooth-enhet är NFC-kompatibel

Eventuellt måste du kontrollera att Bluetooth är aktiverat på din enhet.

1. Rör vid logotypen  på ovansidan av din Go Radio med din NFC-kompatibla enhet.
2. Go Radio kommer automatiskt att gå över i parkopplingsläge och "Go Radio" bör dyka upp på din enhet.






När enheterna parats ihop kommer du att höra en kort signal från enheten och LED-indikatorn  kommer att sluta blinka.

## Para ihop apparaten med ytterligare en enhet

Om du vill parkoppla ytterligare en enhet, tryck på och håll inne knappen  under två sekunder för att gå över i parkopplingsläge och para ihop din Bluetooth-enhet enligt Bluetooth-instruktionerna.

## Radio

Fäll ut FM-antennen för att få så bra mottagning som möjligt. För att växla över till FM-radio trycker du på någon av förvalsknapparna 1-3. Tryck på och håll inne knappen  eller  för att söka efter tillgängliga stationer (korta tryckningar kommer att byta frekvens stegvis).

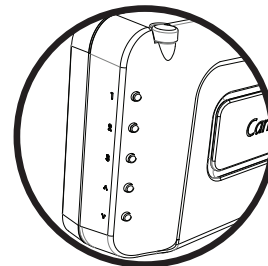


## Spara och använd förvalda FM-kanaler



Om du trycker ner och håller inne någon av knapparna 1-3 så sparas den aktuella radiostationen. En kort tryckning på någon av knapparna 1-3 tar sedan fram den sparade stationen.

## Aux-ingång

Tryck på knappen  för att välja Aux-ingången.

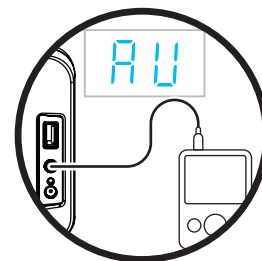


## Tips

### Automatisk avstängning

För att spara ström kommer Go Radio att stängas av automatiskt om ingen musik har spelats under 30 minuter. Tryck på strömbrytaren för att starta Go Radio igen.

### Varning för svagt batteri

Om du ser en LED-indikator blinka röd betyder detta att batteriet är för svagt. Go Radio kommer att gå över i standby-läge och ingen musik kan spelas upp. Denna LED-indikator kommer att fortsätta blinka i 30 minuter, sedan kommer Go Radio att stängas av.

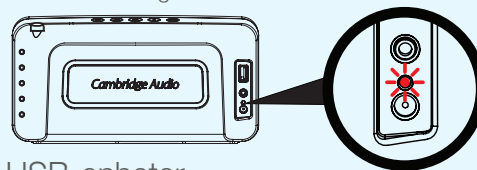

### Ladda USB-enheter

Du kan använda Go Radio för att ladda kompatibla mobila enheter. Men om laddningsadaptern inte är ansluten kommer batteriet istället att laddas ur.

## ! Batterisäkerhet

I Go Radio sitter ett batteri och ett laddningssystem med höga prestanda som har utformats för att fungera i temperaturer som inte överskrider 50 °C. Om du lämnar den här produkten i bilen där temperaturen ibland kan överstiga den här gränsen så kan detta resultera i att batteriet skadas permanent, exploderar eller börjar brinna. Lämnar inte produkten någonstans där temperaturen kan överskrida den här gränsen. Ladda upp batteriet varannan månad för att underhålla det på bästa sätt.