


Guide de démarrage rapide

Important !

Branchez l'adaptateur-chargeur sur le G5 et laissez-le se recharger pendant 4 heures avant son premier usage.

Le voyant à LED sur le haut du G5 indique le volume et le niveau de la batterie. Quand vous branchez l'adaptateur-chargeur, il indique la charge de courant dans la batterie pendant 5 secondes. Vous pouvez vérifier le niveau de la batterie à tout moment en appuyant sur le bouton de contrôle de batterie à l'arrière du G5.

Maintenez le bouton Marche  enfoncé sur le haut de l'appareil pendant deux secondes pour le mettre en service.

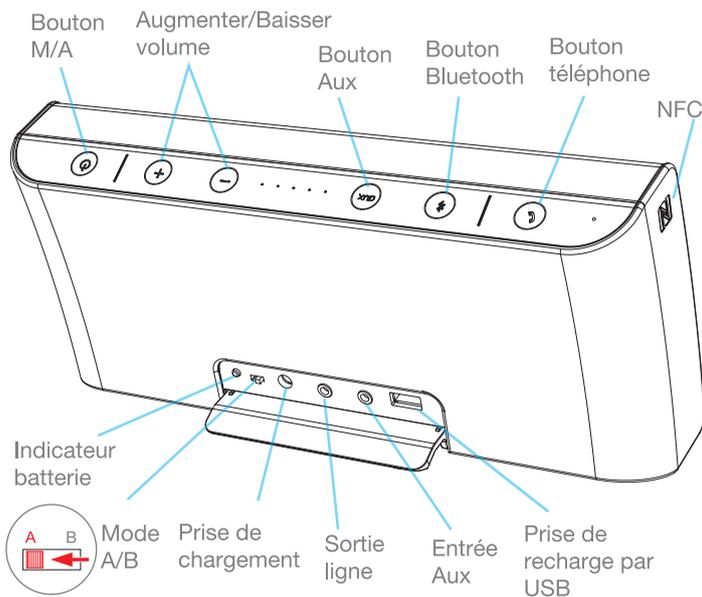

 Veuillez assurer que le sélecteur de Mode est sur la position A pour le fonctionnement normal.

Configuration Bluetooth

Appuyez sur le bouton BT  pour sélectionner l'entrée Bluetooth.

Association manuelle de votre appareil

Appuyez sur le bouton BT  pour passer au mode d'association Bluetooth. La LED clignote en bleu  pour indiquer le mode Association. Activez la connectivité Bluetooth sur votre appareil Bluetooth (Téléphone, tablette, etc.) et associez-le au G5. (Le cas échéant, consultez le mode d'emploi de votre téléphone ou de votre tablette.)

Si votre dispositif Bluetooth est compatible NFC

Il peut être nécessaire de contrôler que Bluetooth soit activé sur votre appareil. Touchez votre appareil NFC contre le logo  sur le côté du G5. Le G5 passera automatiquement en mode Association et "G5 Cambridge" devrait apparaître sur votre appareil.

Association d'un deuxième appareil

Pour associer un appareil différent, maintenez le bouton  enfoncé pendant deux secondes pour passer au mode Association et associez votre appareil Bluetooth suivant les instructions Bluetooth.

Entrée Aux.

Appuyez sur le bouton **AUX** pour sélectionner l'entrée Aux. Il y a une entrée auxiliaire (Aux) sur l'arrière de l'unité qui permet de brancher n'importe quel appareil analogique. La LED passe au orange  pour indiquer que l'entrée Aux est sélectionnée.

Mains libres

Le G5 intègre un micro qu'on peut utiliser pour répondre à des appels téléphoniques et pour en passer à partir de votre appareil connecté. Si vous recevez un appel, le bouton "téléphone"  clignotera et vous pourrez choisir de répondre avec le G5 en appuyant sur le bouton. Si vous passez un appel à partir d'un appareil connecté, le G5 passera automatiquement au mode Mains Libres.

Synchroniser deux haut-parleurs G5

Vous pouvez synchroniser deux haut-parleurs G5 l'un à l'autre pour qu'ils reproduisent votre musique simultanément. Avec le bouton de mode situé à l'arrière du G5, sélectionnez "A" sur un appareil et "B" sur l'autre, et appuyez deux fois sur le bouton BT  sur chaque G5.

Astuces

Arrêt automatique

Pour économiser l'énergie, en l'absence de reproduction musicale votre G5 s'arrêtera automatiquement au bout de 10 minutes. Appuyez sur le bouton Marche pour remettre le G5 en service.

Avertissement « Batterie faible »

Lorsque la LED  clignote en rouge elle indique que la batterie est trop faible et que le G5 va passer au mode Veille qui ne permet pas d'écouter de musique. Cette LED continuera à clignoter pendant 30 minutes à la suite de quoi le G5 s'éteindra.

Chargement par USB

On peut utiliser le G5 pour charger des appareils mobiles compatibles. Notez toutefois que si l'adaptateur-chargeur n'est pas branché sur le secteur, la charge sera prise sur la batterie.

! Sécurité batterie

Votre G5 renferme une batterie haute performance ainsi qu'un système de chargement conçu pour fonctionner à des températures ne dépassant pas 50°C. En laissant l'appareil dans une voiture où les températures pourraient dépasser cette limite vous risquez d'endommager irrémédiablement la batterie voire d'occasionner un incendie ou une explosion. Ne laissez donc pas cet appareil à un endroit où les températures pourraient dépasser cette limite. Rechargez la batterie tous les deux mois pour maintenir son état optimal.

Pour nous parler directement, appelez le 0975180204 (FR)
ou +44 (0)203 514 1521 (hors France).