


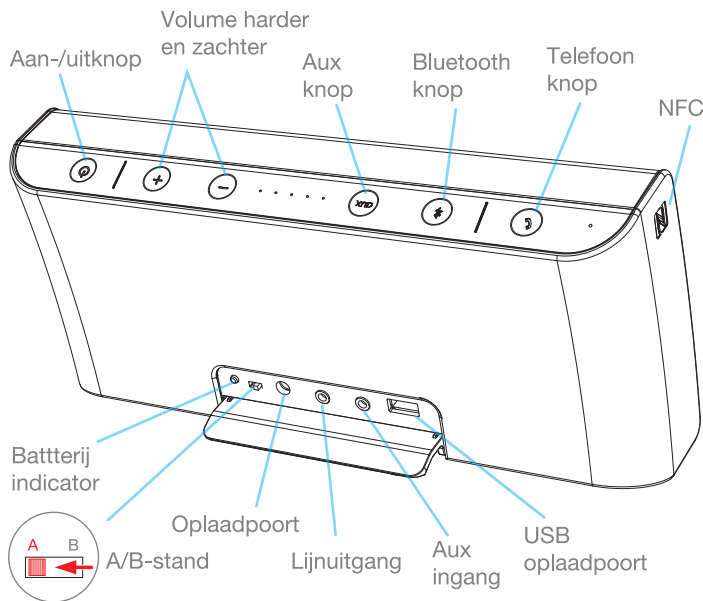
Snelstartgids

Belangrijk!

Sluit de oplaadadapter aan en laat de G5 eerst vier uur opladen voordat je hem voor het eerst gebruikt.

De led-display bovenop de G5 geeft het volume en het batterijniveau weer. Als je de oplaadadapter aansluit, geeft hij het huidige batterijniveau gedurende 5 seconden aan. Je kunt het batterijniveau op elk gewenst moment bekijken met een druk op de batterijcontroleknop aan de achterkant van de G5.

Houd de aan-knop  bovenop het apparaat twee seconden lang ingedrukt om hem aan te zetten.



Zorg dat de schakelaar in stand A staat om de G5 normaal te gebruiken.

Bluetooth installeren

Druk op de BT-knop  om de Bluetooth-ingang te selecteren.

Je apparaat handmatig paren

Druk op de BT-knop  om de Bluetooth-paarstand te selecteren. De blauwe led  begint te knipperen om aan te geven dat het apparaat in de paarstand staat. Schakel de Bluetooth-functionaliteit van je Bluetooth-apparaat (bijv. telefoon, tablet enz.) in en paar hem met de G5 (voor meer informatie hierover, zie de handleiding van je telefoon of tablet).


Als je Bluetooth-apparaat NFC heeft

Zorg ervoor dat Bluetooth geactiveerd is.

Raak met je NFC-apparaat het logo  aan de zijkant van de G5 aan.

De G5 schakelt automatisch over op de paarstand en op je NFC-apparaat verschijnt 'G5 Cambridge'.

Een tweede apparaat paren

Om een ander apparaat te paren, druk je nogmaals op de BT-knop  om naar de paarstand te gaan. Paar je Bluetooth-apparaat volgens de Bluetooth-instructies.

Aux-ingang


Druk op de knop **aux** om de aux-ingang te selecteren.

Op de achterkant van de G5 zit een aux-ingang die je kunt gebruiken om analoge apparaten aan te sluiten. De led wordt oranje  om aan te geven dat de aux-ingang geselecteerd is.

Luidsprekertelefoon

De G5 heeft een ingebouwde microfoon die gebruikt kan worden om telefoongesprekken te voeren en ontvangen via het aangesloten apparaat. Als je gebeld wordt, begint de 'phone'-knop  te knipperen. Je kunt de telefoon opnemen met de G5 door op deze knop te drukken. Als je iemand belt met het aangesloten apparaat, schakelt de G5 automatisch over naar de luidsprekertelefoon-stand.

Twee G5-speakers sync

Je kunt twee G5-speakers synchroniseren zodat ze dezelfde muziek simultaan afspelen. Gebruik de schakelaar achterop de G5, selecteer 'A' op de ene G5 en 'B' op de andere. Klik vervolgens twee keer op de BT-knop  van iedere G5.

Top Tips

Automatische uitschakelfunctie

Om stroom te besparen, schakelt de G5 zichzelf automatisch uit als er 10 minuten lang geen muziek mee wordt afgespeeld. Druk op de aan-knop om de G5 weer aan te zetten.

Waarschuwing bij laag batterijniveau

Een knipperende rode led  geeft aan dat de batterij bijna leeg is. De G5 gaat in de stand-bystand en je kunt geen muziek meer afspelen. Deze led blijft 30 minuten knipperen en daarna schakelt de G5 zichzelf uit.

Opladen via USB

Je kunt de G5 gebruiken om compatibele mobiele apparaten op te laden. Als de oplaadadapter niet is aangesloten, gaat je batterij hierdoor wel sneller leeg.

! Veilig omgaan met de batterij

De G5 beschikt over een krachtige batterij en een oplaadsysteem die ontworpen zijn om te werken bij temperaturen onder de 50°C. Als de temperatuur hoger wordt dan deze bovengrens, bijvoorbeeld als je hem in de auto laat liggen, kan dit permanente batterij schade, brand of een explosie veroorzaken. Laat je product niet liggen op plaatsen die warmer kunnen worden dan 50°C. Om ervoor te zorgen dat de batterij altijd in optimale conditie is, moet je hem minstens iedere twee maanden opladen.