


FJÄRRKONTROLL

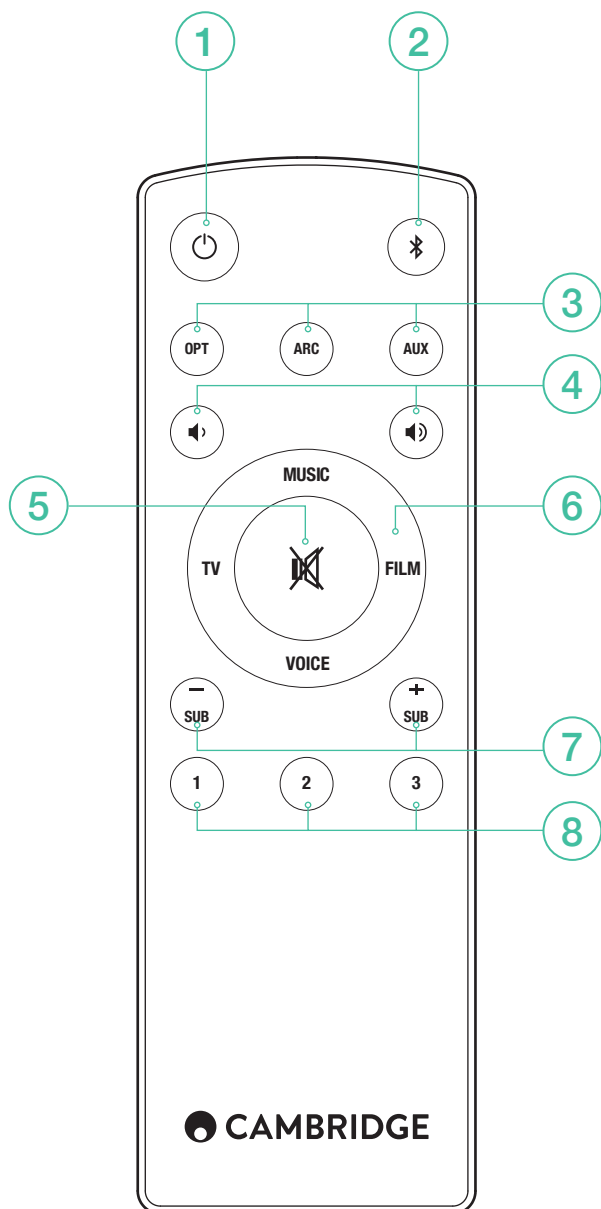

1. STANDBY
2. BLUETOOTH
3. INGÅNGSKÄLLOR
4. VOLYM
5. MUTE (TYST)
6. LJUDLÄGEN
7. SUBBASNIVÅ
8. SPELLISTOR

STÄLLA IN WIFI

Hämta Google Home-appen för att ställa in Yoyo L till ditt trådlösa hemnätverk.

CHROMECAST BUILT-IN

Den här funktionen ställer du in i tre enkla steg.

1. Anslut dina Yoyo L till samma wifi-nätverk som din telefon eller surfplatta med hjälp av Google Home-appen.
2. Strömma musik, poddsändningar och mycket mer från fler än 100 Chromecast-kompatibla appar.
3. Tryck helt enkelt på Cast-knappen i en Chromecast-kompatibel app för att börja spela musik via dina högtalare.

Du kan till exempel testa radioappen Tuneln för att lyssna på internetradiostationer. Gå till chromecast.com/built-in/setup om du vill ha mer information.

SPOTIFY CONNECT

En Spotify Premium prenumeration krävs för att lyssna på din Yoyo L. Besök spotify.com/premium att gå Premium.

Lyssna högt med Spotify Connect.

1. Anslut Yoyo L till WiFi-nätverk.
2. Öppna upp Spotify appen på telefonen, surfplatta eller laptop använder samma WiFi-nätverk.
3. Spela en låt och välj enheter tillgängliga.
4. Välj Yoyo L och börja lyssna.

Besök spotify.com/connect att lära sig mer.

För Spotify-programvaran gäller tredjepartslicenser som du hittar här: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

SPELLISTOR I SPOTIFY

1. **Spara en spellista:** Om du vill spara en spellista på din Yoyo L kopplar du Spotify-appen till Yoyo L och spelar upp den spellista du vill spara, sedan rör du vid och håller in motsvarande nummer antingen på ovansidan av Yoyo L eller på fjärrkontrollen under 3 sekunder. Du hör en kort ton när spellistan har sparats.
2. **Hämta en spellista:** Rör vid motsvarande nummer antingen på ovansidan av Yoyo L eller på fjärrkontrollen när du vill spela upp spellistan du sparar.

BLUETOOTH-KONFIGURATION

Yoyo L är utrustad med Bluetooth för att du ska kunna spela trådlöst från vilken Bluetooth-kompatibel telefon, surfplatta eller dator som helst.

1. Tryck på Bluetooth-knappen på Yoyo L eller fjärrkontrollen.
2. Håll in Bluetooth-knappen om du vill parkoppla en Bluetooth-enhet med Yoyo L. Titta i Bluetooth-enhetens manual för att ta reda på hur du parkopplar den med Yoyo L.

När de är parkopplade spelas musiken från din enhet via Yoyo L. Upprepa från steg 2 om du vill lägga till ytterligare en Bluetooth-enhet. Yoyo L har 8 minnesplatser för parkopplade enheter.


OM DU HAR EN NFC-KOMPATIBEL BLUETOOTH-ENHET

Eventuellt måste du kontrollera att Bluetooth är aktiverat på din enhet. Låt en NFC-kompatibel enhet röra vid loggan på sidan av Yoyo L. Yoyo L går automatiskt över i parkopplingsläge, och "YOYOLXXXX" bör visas på din enhet.

TV-ANSLUTNINGAR

Det behövs bara en anslutning till TV:n:

1. **Optisk:** Använd den här som en alternativ digital anslutning om inte din TV har ARC.
2. **ARC:** Om din TV har en anslutningen kallad ARC ska du använda den anslutningen.
3. **AUX In:** Här ansluter du hörlursuttaget från din TV om den inte har ARC eller några optiska utgångar.

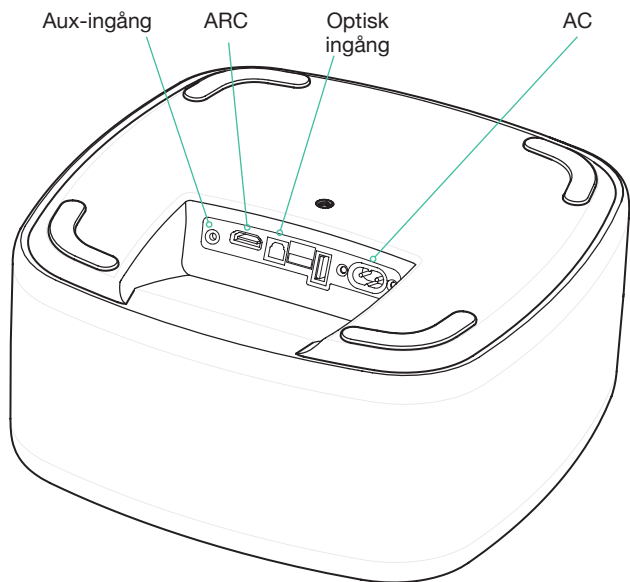



Yoyo L kan bara läsa signaler i LPCM (PCM) 2.0-formatet. Kontrollera att källan är inställd på att skicka LPCM (PCM).

LÄRA TV:NS FJÄRRKONTROLLKOMMANDON

(Vid användning av optisk anslutning eller AUX-ingång)

Obs! Om du använder ARC för ditt TV-ljud behöver du inte lära TV:ns fjärrkontroll kommandona för att styra volymen på Yoyo L. TV:n skickar dessa kommandon via ARC-anslutningen.

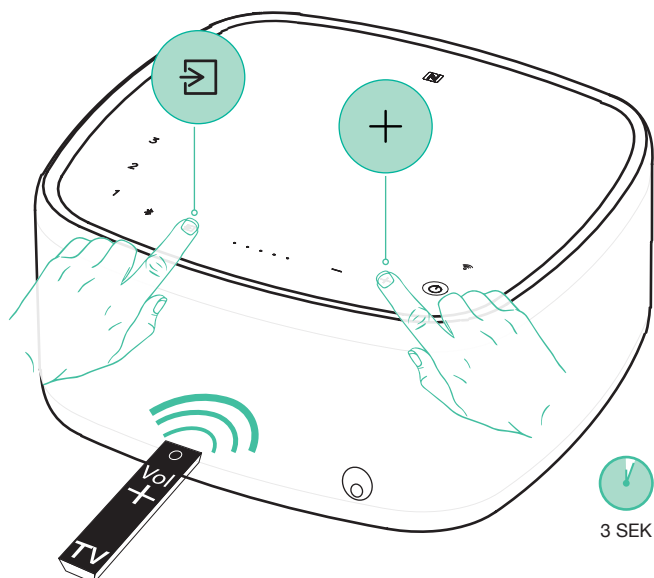

1. Om du vill lära TV:ns fjärrkontroll knappen Vol+ håller du in knapparna  och + på Yoyo L i 3 sekunder. Volymindikatorn kommer att räkna ner. Tryck på Vol + knappen på TV: ns, kom ihåg att rikta den mot Yoyo L. Volymindikatorn börjar blinka och tryck på Vol + igen på TV: ns fjärrkontroll för att slutföra processen. Upprepa processen för Vol – .

Obs: När kommandot är inlärt blinkar volymindikatorn två gånger. Om den blinkar röd misslyckades inläringen av fjärrkontrollssignalen.

TIPS

AUTOMATISK AVSTÄNGNING

För att spara ström stängs Yoyo L av automatiskt efter 20 minuter om inget ljud spelas upp från TV:n. (Vid uppspelning via Bluetooth stängs den av automatiskt efter 10 minuter).

AUTOMATISK START

När du startar TV:n kommer Yoyo L att känna av ljudsignalen och starta automatiskt.

SUBBASNIVÅ

Du kan reglera subbasnivån med hjälp av knapparna SUB +/- på fjärrkontrollen.

LJUDLÄGEN

Du kan välja mellan fyra olika lägen för att förbättra ljudupplevelsen.

Musik: Förbättrar ljudet när du lyssnar på musik och musikvideor i stereo.

TV: Förbättrar TV-ljudet avsevärt.

Film: Framtaget för att ge bästa möjliga film ljud.

Voice: Framhäver röster och gör att de hörs tydligare.


Obs:

USB – Används denna för att ladda en bärbar enhet

STÖD

Om du stöter på problem med din Yoyo L kan du gå till hjälpsnittet på vår webbplats, på

<http://techsupport.cambridgeaudio.com>

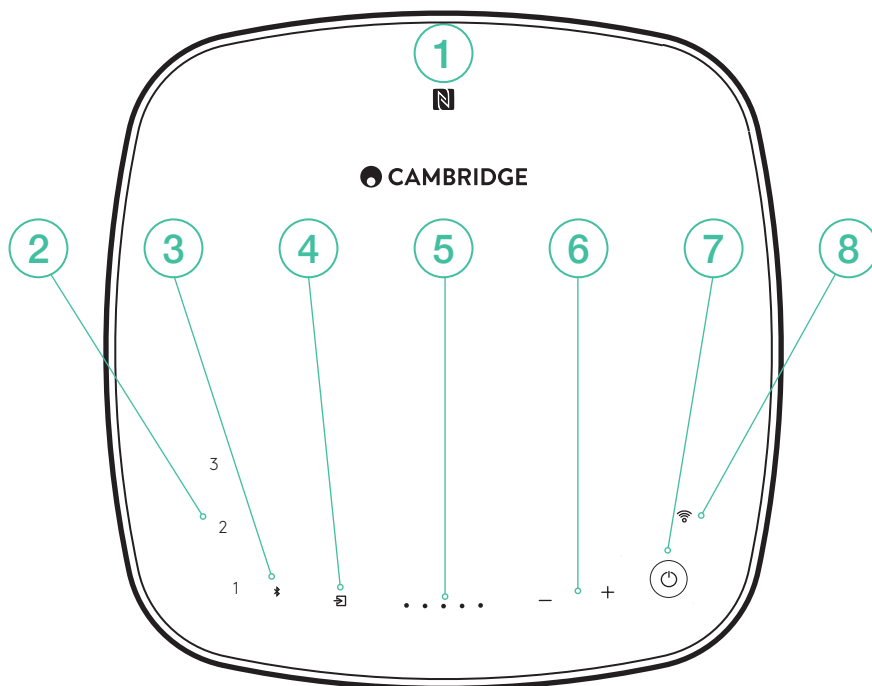

1. NFC

Låt en NFC-kompatibel enhet nudda vid här för att parkoppla enheterna automatiskt. **Obs:** Aktivera först NFC-funktionen på din enhet.

2. SPELLISTOR

Spara dina Spotify-spellistor.

3. BLUETOOTH

4. VÄLJA INGÅNGSKÄLLA

Rör vid denna för att växla mellan ARC-ingång, optisk ingång och AUX-ingång.

5. INDIKATOR FÖR VOLYMNIVÅ

6. VOLYMKONTROLLER

7. STANDBY

8. WI-FI:

| LED STATUS | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| Wi-Fi inte redo / Reboot | | | |
| Aux-ingång | | | |
| ARC-ingång | | | |
| Optisk ingång | | | |
| Google Cast | | | |
| Spotify Connect | | | |
| Bluetooth-anslutning | | | |
| Bluetooth ansluten | | | |
| Firmware uppdatering | | | |