


REMOTO

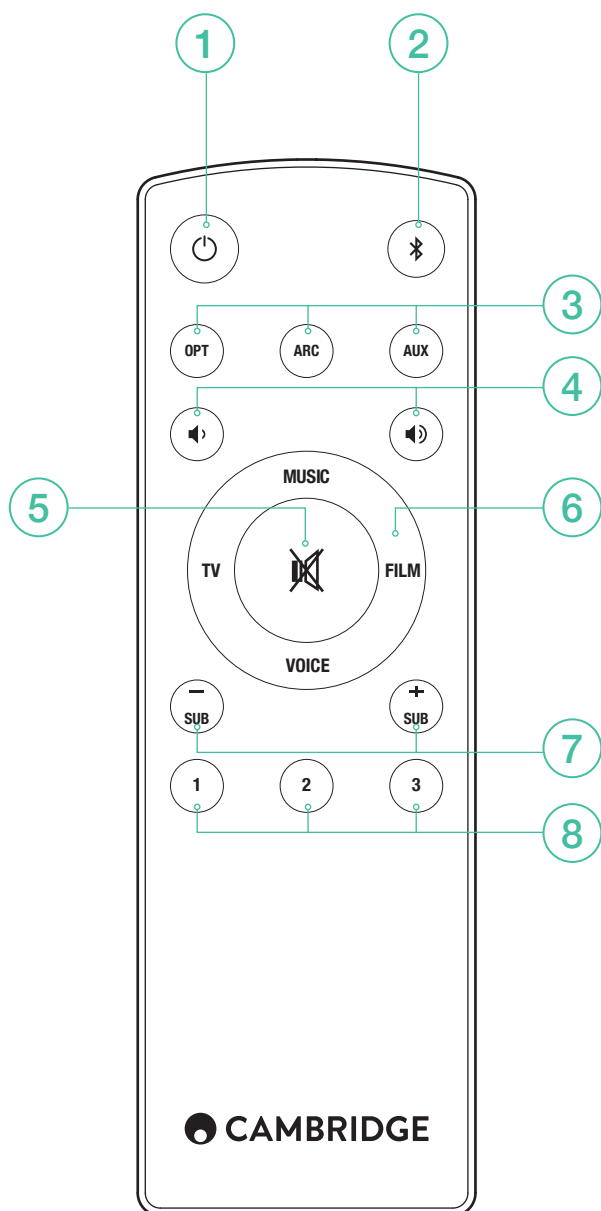

1. MODO DE ESPERA
2. BLUETOOTH
3. FUENTES DE ENTRADA
4. VOLUMEN
5. DESACTIVAR AUDIO
6. MODOS DE SONIDO
7. NIVEL DE SUBWOOFER
8. LISTAS DE REPRODUCCIÓN

CONFIGURACIÓN DE WI-FI

Descargue la aplicación Google Home para configurar la Yoyo L en su red doméstica.

CHROMECAST BUILT-IN

Hay tres pasos sencillos de seguir para disfrutar de esta característica.

1. Conecte sus Yoyo L a la misma red wi-fi que su teléfono o tableta utilizando la aplicación Google Home.
 2. Envíe música, podcasts y mucho más a partir de +100 aplicaciones compatibles con Chromecast.
 3. Toque simplemente el botón Cast en una aplicación compatible con Chromecast y empiece a reproducir música en sus altavoces.
- Pruebe TuneIn Radio para reproducir su emisora de radio por Internet favorita por ejemplo. Vaya achromecast.com/built-in/setup para mayor información.

SPOTIFY CONNECT

Se requiere una suscripción a Spotify Premium para escuchar en su Yoyo L. Visita spotify.com/premium ir Premium.

Escuchar en voz alta con Spotify Conectar.

1. Conectar su Yoyo L a una red WiFi.
2. Abre la aplicación de Spotify en tu teléfono, tablet o portátil utilizando la misma red Wi-Fi.
3. Reproducción de una canción y seleccionar los dispositivos disponibles.
4. Seleccione su Yoyo L y empezar a escuchar.

Visita spotify.com/connect para obtener más información.

El software de Spotify está sujeto a licencias de terceros que se encuentran aquí: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

LISTAS DE REPRODUCCIÓN DE SPOTIFY

1. **Almacenamiento de una lista de reproducción:** Para almacenar una lista de reproducción en la Yoyo L, conecte la aplicación Spotify a la Yoyo L y reproduzca la lista de reproducción que desea guardar, a continuación pulse y mantenga oprimido el número correspondiente en el panel superior de la Yoyo L o en el mando a distancia durante 3 segundos. Se oirá un tono corto una vez que la lista de reproducción se haya almacenado correctamente.
2. **Recuperación de una lista de reproducción:** Toque el número correspondiente en el panel superior de la Yoyo L o en el mando a distancia para reproducir la lista de reproducción guardada.

CONFIGURACIÓN DE BLUETOOTH

La Yoyo L está equipada con tecnología Bluetooth para permitir la reproducción inalámbrica desde cualquier teléfono, tableta u ordenador equipado con Bluetooth.

1. Pulse el botón Bluetooth en la Yoyo L o en el mando a distancia.
2. Para emparejar un dispositivo Bluetooth con la Yoyo L, pulse y mantenga oprimido el botón Bluetooth . Consulte las instrucciones del dispositivo Bluetooth para conectar a la Yoyo L.

Una vez emparejados, la música de su dispositivo se reproducirá a través de la Yoyo L. Para añadir otro dispositivo Bluetooth, repita a partir del paso 2. La Yoyo L puede almacenar hasta 8 dispositivos emparejados en la memoria.


SI SU DISPOSITIVO BLUETOOTH ES COMPATIBLE CON NFC

Puede que necesite asegurarse de que Bluetooth está activado en su dispositivo. Toque con su dispositivo NFC el logotipo situado en el lateral de la Yoyo L. La Yoyo L entrará en el modo de emparejamiento automático y "YOYOLXXXX" debe aparecer en la pantalla de su dispositivo.

CONEXIONES DEL TELEVISOR

Sólo se necesita una conexión de audio al televisor.

1. **Óptica:** Utilice esta conexión como una conexión digital alternativa si su televisor no dispone de salida ARC.
2. **ARC:** Si su televisor tiene un conector ARC, utilice esta conexión.
3. **Entrada auxiliar:** Conecte a la salida para auriculares de su televisor si su televisor no dispone de salidas ARC u óptica.

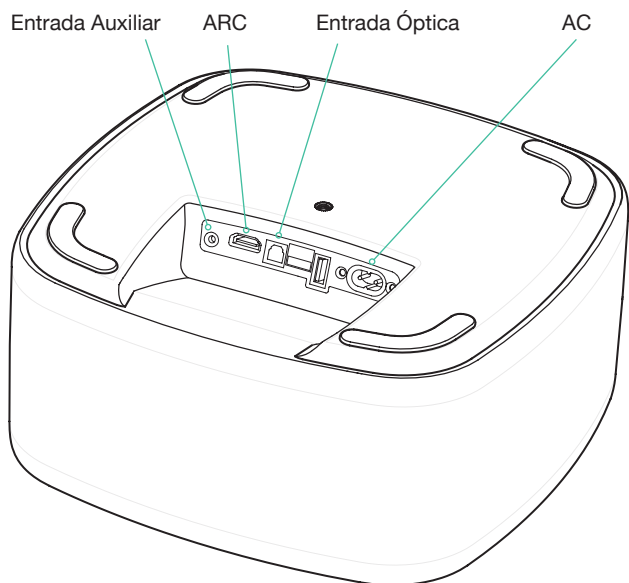


La barra Yoyo L sólo decodifica señal LPCM (PCM) 2.0. Por favor, asegúrese que la salida de la fuente de audio está configurada en LPCM (PCM).

MEMORIZACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA DEL TELEVISOR

(Cuando se utilizan las conexiones óptica o AUX)

Nota: Si utiliza ARC para audio del televisor, no es necesario memorizar los comandos de volumen del mando a distancia del televisor en la Yoyo L. El televisor envía estos comandos a través de la conexión ARC.

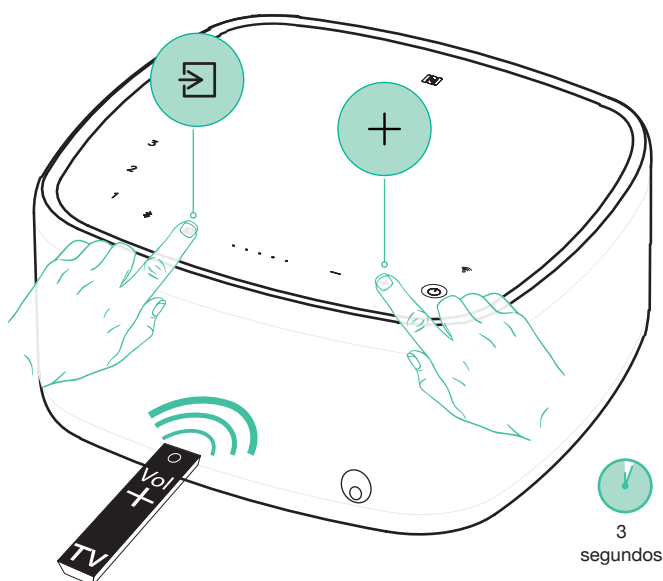

1. Para memorizar el botón Vol + en el mando a distancia del televisor, pulse y mantenga oprimido el botón y + en la Yoyo L durante 3 segundos. El indicador de volumen a contar hacia atrás. Pulse el botón VOL + en el mando a distancia de TV, recordando que apunte a Yoyo L. El indicador de volumen comienza a parpadear y pulse el botón VOL + de nuevo en el control remoto del televisor para completar el proceso. Repita el proceso para Vol -.

Nota: Una vez que se haya memorizado correctamente, el indicador de nivel de volumen parpadeará dos veces. Si parpadea en rojo, esto indica que la memorización del mando a distancia ha fallado.

CONSEJOS IMPORTANTES

APAGADO AUTOMÁTICO

Para ahorrar energía, la Yoyo L se apagará automáticamente después de 20 minutos si no hay reproducción de sonido desde el televisor (para la fuente Bluetooth el tiempo de apagado será de 10 minutos).

ENCENDIDO AUTOMÁTICO

Al encender el televisor, la Yoyo L detectará el sonido y se encenderá automáticamente.

NIVEL DE SUBWOOFER

Puede ajustar el nivel de subwoofer según sus preferencias con los botones SUB +/- en el mando a distancia.

MODOS DE SONIDO

Hay 4 modos diferentes que se pueden seleccionar para mejorar su experiencia sonora.

Música: Mejora los vídeos y la música estéreo.

TV: Optimiza el sonido del televisor.

Cine: Diseñado para obtener el mejor sonido de las películas.

Voz: Mejora las voces para una mayor inteligibilidad.


Nota:

USB – Utilice para cargar un dispositivo portátil.

SOPORTE

Si experimenta cualquier problema con su Yoyo L, visite la sección de ayuda de nuestra página web en:

<http://techsupport.cambridgeaudio.com>

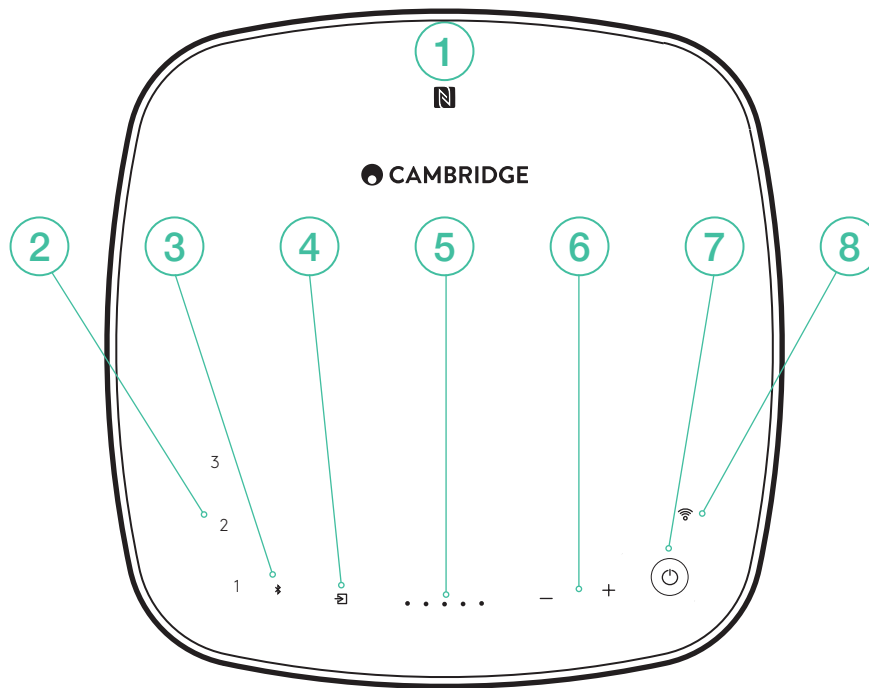

1. NFC

Toque su dispositivo compatible con NFC para entrar en el modo de emparejamiento automático. **Nota:** Active la función NFC en su dispositivo primero.

2. LISTAS DE REPRODUCCIÓN

Almacene sus listas de reproducción de Spotify.

3. BLUETOOTH

4. SELECCIÓN DE FUENTE DE ENTRADA

Toque para alternar entre ARC, Óptica y entrada auxiliar.

5. INDICADOR DE NIVEL DE VOLUMEN

6. CONTROL DE VOLUMEN

7. ESPERA

8. WI-FI

LED DE ESTADO			
Wi-Fi no está listo / Reiniciar			
Entrada Auxiliar			
Entrada ARC			
Entrada Óptica			
Google Cast			
Spotify Connect			
Emparejamiento Bluetooth			
Bluetooth conectado			
Actualización de firmware			