


## ENTFERNT

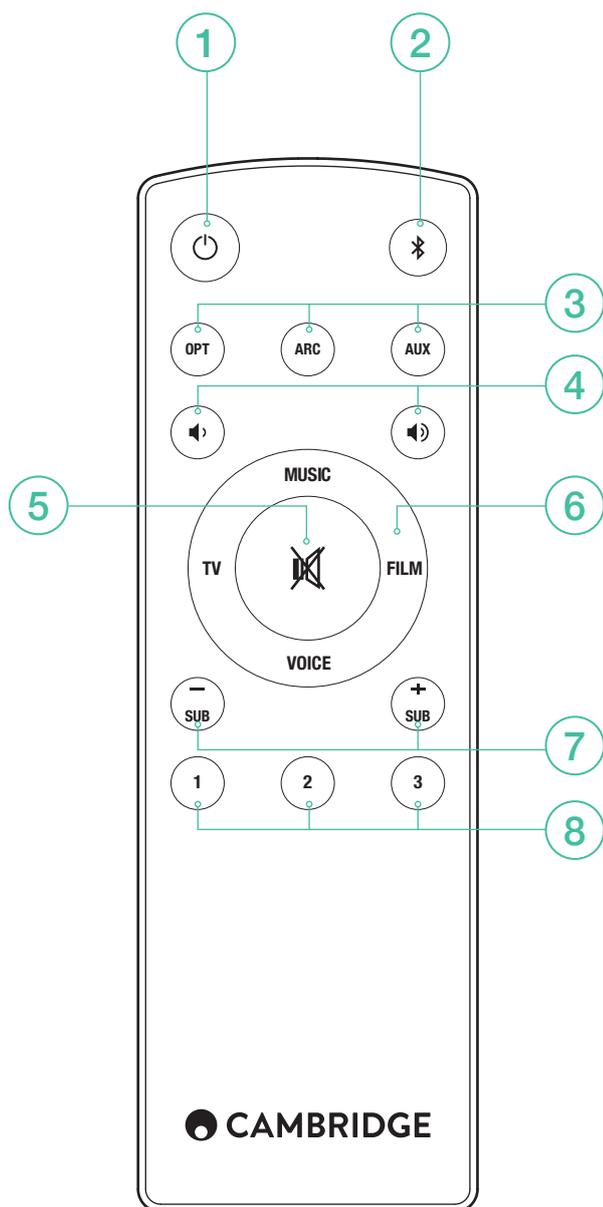

1. STANDBY

2. BLUETOOTH

3. EINGANGSQUELLEN

4. LAUTSTÄRKE

5. STUMMSCHALTEN

6. KLANGEINSTELLUNGEN

7. SUBWOOFER-PEGEL

8. WIEDERGABELISTEN

## WLAN-EINRICHTUNG

Laden Sie die Google Home-App herunter, um den Yoyo L in Ihr Heimnetzwerk einzubinden.

## CHROMECAST BUILT-IN

Es gibt drei einfache Schritte, die Sie befolgen müssen, um diese Funktion zu genießen.

1. Verbinden Sie Ihr Yoyo L mit demselben WLAN-Netzwerk, mit dem Sie Ihre Smartphone oder Tablet über die Google Home-App verbunden haben.

2. Geben Sie Musik, Podcasts und mehr über 100+ Chromecast-fähige Apps wieder.

3. Tippen Sie einfach auf die Cast-Taste in einer Chromecast-fähigen App, um die Wiedergabe von Musik über Ihre Lautsprecher zu starten.

Testen Sie Tuneln Radio, um zum Beispiel Ihre Lieblings-Internet-Radiosender zu hören. Gehen Sie auf [chromecast.com/built-in/setup](http://chromecast.com/built-in/setup) für mehr Informationen.

## SPOTIFY CONNECT

Ein Spotify Premium-Abonnement erforderlich auf Yoyo L. Besuch zu hören [spotify.com/premium](http://spotify.com/premium) gehen Premium.

**Hören Sie laut mit Spotify Connect.**

1. Verbinden Sie Ihren Yoyo L zu Ihrem Wi-Fi-Netzwerk.

2. Öffnen Sie die Spotify-App auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop das gleiche Wi-Fi-Netzwerk.

3. Spielen ein Lied und wählen Sie Geräte verfügbar.

4. Wählen Sie ein Yoyo L und starten Sie hören.

Besuchen Sie [spotify.com/connect](http://spotify.com/connect) mehr zu erfahren.

Die Spotify Software unterliegt den hier zu findenden Drittlizenzen: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

## SPOTIFY-WIEDERGABELISTEN

1. **Speichern einer Wiedergabeliste:** Um eine Wiedergabeliste auf Ihrem Yoyo L zu speichern, verbinden Sie die Spotify-App mit dem Yoyo L an und spielen Sie die zu speichernde Wiedergabeliste ab. Drücken und halten Sie dann die entsprechende Nummer auf der Oberseite des Yoyo L bzw. auf der Fernbedienung für 3 Sekunden. Es ertönt ein kurzer Laut, sobald die Playlist erfolgreich gespeichert wurde.

2. **Abrufen einer Wiedergabeliste:** Drücken Sie auf die entsprechende Nummer auf der Oberseite des Yoyo L bzw. auf der Fernbedienung, um die gespeicherte Wiedergabeliste abzuspielen.

## BLUETOOTH-EINRICHTUNG

Der Yoyo L verfügt über eine Bluetooth-Funktion zur kabellosen Wiedergabe von Audiosignalen von einem Bluetooth-fähigen Mobiltelefon, Tablet oder Computer.

1. Drücken Sie die Bluetooth-Taste  auf dem Yoyo L oder der Fernbedienung.

2. Um ein Bluetooth-Gerät an den Yoyo L anzuschließen, drücken und halten Sie die Bluetooth-Taste . Weitere Hinweise zur Verbindung mit dem Yoyo L finden Sie im Handbuch Ihres jeweiligen Bluetooth-Gerätes.

Einmal gepaart, wird Musik von Ihrem Gerät über den Yoyo L wiedergegeben. Um ein weiteres Bluetooth-Gerät hinzuzufügen, beginnen Sie bei Schritt 2. Der Yoyo L kann bis zu 8 gepaarte Geräte abspeichern.


## WENN IHR BLUETOOTH-GERÄT NFC-FÄHIG IST:

Überprüfen Sie, dass die Bluetooth-Funktion an Ihrem Gerät aktiviert ist. Halten Sie Ihr NFC-Gerät gegen das Logo  an der Seite des Yoyo L. Dieser geht so in den automatischen Paarungsmodus und auf Ihrem Gerät sollte 'YOYOLXXXX' erscheinen.

## ANSCHLIESSEN AN DAS FERNSEHGERÄT

Es ist lediglich eine der folgenden Audioverbindungen mit dem Fernseher vonnöten:

1. **Optisch:** Verwenden Sie dies als alternative digitale Verbindung, falls ARC an Ihrem Fernsehgerät nicht zur Verfügung steht.
2. **ARC:** Falls Ihr Fernsehgerät über einen Anschluss mit der Bezeichnung ARC verfügt, verwenden Sie diesen.
3. **AUX-Eingang:** Schließen Sie hier den Kopfhörerausgang Ihres Fernsehgeräts an, falls weder ARC noch optische Ausgänge verfügbar sind.

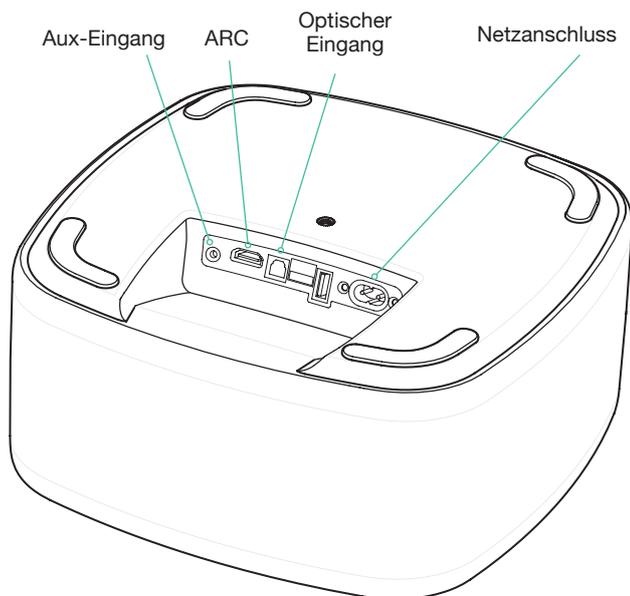


Der Yoyo L kann nur das Format LPCM (PCM) 2.0 decodieren. Bitte vergewissern Sie sich, dass bei Ihrer Quelle die Einstellung LPCM (PCM) als Ausgangssignal gewählt ist.

## ERLERNEN IHRER TV-FERNBEDIENUNG

(Bei Verwendung des optischen oder AUX-Einganges)

**Bitte beachten Sie:** Bei Verwendung von ARC für den TV-Ton ist es nicht nötig, die dem Yoyo L die Lautstärkeregelung Ihrer TV-Fernbedienung beizubringen. Das Fernsehgerät sendet diese Befehle automatisch über die ARC-Verbindung.

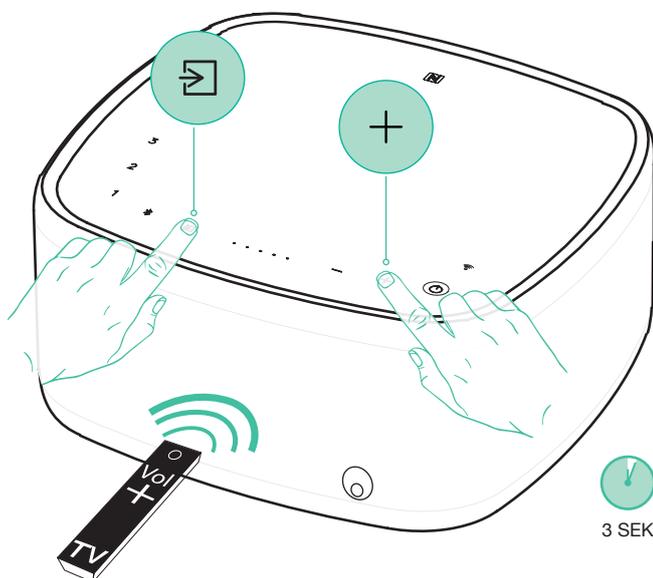

1. Um Ihrem Yoyo L die Taste Lautstärke + ihrer Fernbedienung beizubringen, halten Sie und die Taste + am Yoyo L für 3 Sekunden gedrückt. Die Lautstärkeanzeige wird heruntergezählt. Drücken Sie die Taste Vol + auf Ihrer TV-Fernbedienung, erinnert ihn verweist auf Yoyo L. Die Lautstärkeanzeige beginnt zu blinken, und das Band drückt + wieder auf der TV-Fernbedienung, um den Vorgang abzuschließen. Wiederholen Sie den Vorgang für Vol - .

Hinweis: Wurde der Lernvorgang erfolgreich abgeschlossen, blinkt die Lautstärkeanzeige zweimal auf. Falls diese rot blinkt, bedeutet dies, dass der Lernvorgang fehlgeschlagen ist.

## TOP-TIPPS

### AUTOMATISCHES AUSSCHALTEN

Um Energie zu sparen, schaltet sich der Yoyo L automatisch nach 20 Minuten aus (beim Bluetooth Eingangssignal beträgt die automatische Abschaltzeit 10 Minuten), wenn kein Tonsignal von Ihrem Fernseher kommt.

### AUTOMATISCHES EINSCHALTEN

Beim Einschalten des Fernsehers erkennt der Yoyo L das eingehende Tonsignal und schaltet sich daraufhin automatisch selbst ein.

### SUBWOOFER-PEGEL

Sie können den Subwoofer-Pegel mit den Tasten SUB +/- auf der Fernbedienung Ihrem Geschmack anpassen.

### KLANGEINSTELLUNGEN

Sie können zwischen 4 verschiedenen Klangeinstellungen wählen, um so die Wiedergabe des jeweiligen Materials zu optimieren.

**Music:** Verbessert Wiedergabe von Stereo-Musik und Musikvideos.

**TV:** Deutlich verbesserter TV-Klang.

**Film:** Lässt Filme so gut klingen wie möglich.

**Voice:** Verbessert die Sprachverständlichkeit.


**Hinweis:**

**USB** – Zum Aufladen von tragbaren Geräten.

## UNTERSTÜTZUNG

Wenn Sie irgendein Problem mit Ihrem Yoyo L haben sollten, gehen Sie zum Hilfebereich unserer Website unter:

<http://techsupport.cambridgeaudio.com>

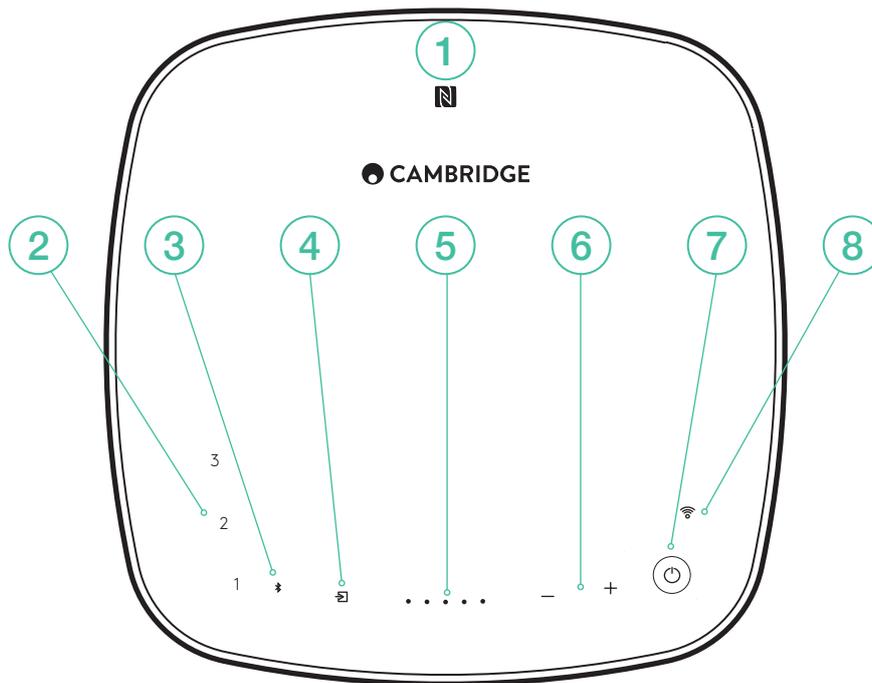

### 1. NFC

Berühren Sie Ihr NFC-fähiges Gerät, um den automatischen Pairing-Modus aufzurufen. **Hinweis:** Aktivieren Sie zunächst die NFC-Funktion an Ihrem Gerät.

### 2. WIEDERGABELISTEN

Speichern Ihrer Spotify-Wiedergabelisten.

### 3. BLUETOOTH

### 4. AUSWAHL DER EINGANGSQUELLE

Umschalten zwischen ARC, optischem und AUX-Eingang

### 5. LAUTSTÄRKEANZEIGE

### 6. LAUTSTÄRKEREGELUNG

### 7. STANDBY

### 8. WLAN

LED-STATUS			
Wi-Fi nicht bereit / Reboot			
Aux-Eingang			
ARC Eingang			
Optischer Eingang			
Google Cast			
Spotify Connect			
Bluetooth-Pairing			
Bluetooth verbunden			
Aktualisierung der Firmware			