

MINX GO


Chaîne sans fil portable

Pour entendre le son par Bluetooth, il faut d'abord que le Minx Go soit branché sur le secteur ou que sa batterie soit chargée.

Associez ensuite le Minx Go avec votre appareil Bluetooth compatible.

1 Branchez l'adaptateur-chargeur sur le Minx Go et laissez-le se recharger pendant 4 heures avant son premier usage.


La diode passera à l'orange  pendant le chargement puis au vert  une fois le chargement terminé.

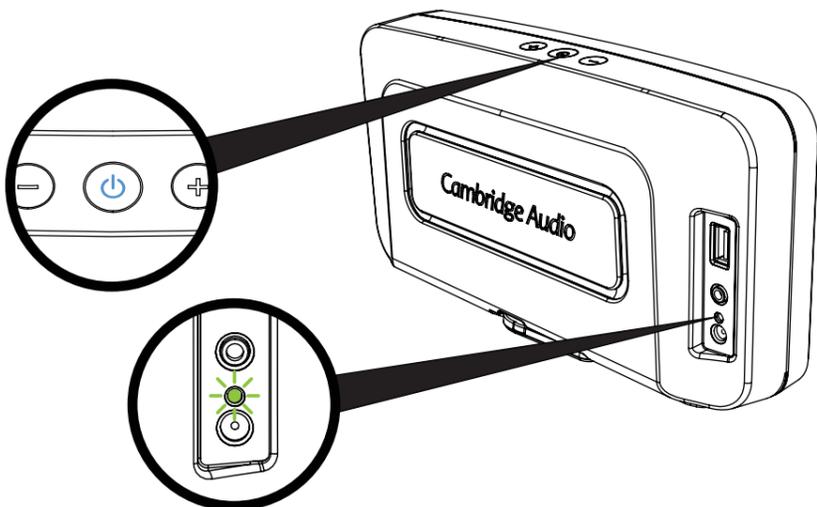

2 Maintenez le bouton Marche  enfoncé en haut de l'appareil pendant une seconde pour le mettre en service.

Configuration Bluetooth

1 Appuyez deux fois sur le bouton Marche pour passer au mode d'association Bluetooth.

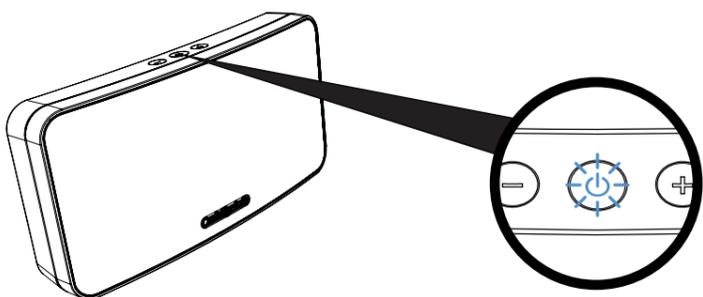

2 Activez la connectivité Bluetooth sur votre appareil Bluetooth (Téléphone, tablette, etc.) et associez-le au Minx Go. (Le cas échéant, consultez le mode d'emploi de votre téléphone ou de votre tablette.) Une association réussie sera signalée par un « bip » de l'appareil et la diode Marche passera au bleu.

3 Une fois associé, l'unité reproduira la musique de votre appareil.

Association d'un deuxième appareil

1 Pour associer un appareil différent appuyez deux fois sur le bouton Marche pour passer au mode d'association Bluetooth et associez le nouvel appareil suivant les instructions Bluetooth.

Guide d'installation

Entrée Aux



1 Une entrée auxiliaire (Aux) à l'arrière de l'unité permet de brancher un appareil analogique. Pour écouter le son cette entrée auxiliaire, la lecture venant d'un éventuel appareil Bluetooth associé devra être mise en pause. Si aucune entrée Bluetooth n'est lue, votre Minx Go lira automatiquement l'entrée auxiliaire.


Astuces

Arrêt automatique

Pour économiser l'énergie, en l'absence de reproduction musicale votre Minx Go s'arrête automatiquement au bout de 30 minutes. Appuyez sur le bouton Marche pour le remettre en service.

Avertissement « Batterie faible »

Un clignotement en rouge de la diode indique que la batterie est trop faible et que le Minx Go va passer au mode Veille qui ne permet pas d'écouter de la musique. Cette diode continuera à clignoter pendant 30 minutes à la suite de quoi le Minx Go s'éteindra.

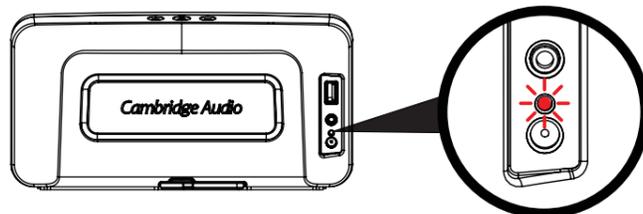

Chargement par USB

Quand votre adaptateur-chargeur est branché, la prise USB sur l'arrière du Minx Go peut être utilisée pour recharger des appareils mobiles compatibles.

Sécurité batterie

Votre Minx Go renferme une batterie haute performance ainsi qu'un système de chargement conçu pour fonctionner à des températures ne dépassant pas 50°C. En laissant l'appareil dans une voiture où les températures pourraient dépasser cette limite vous risquez d'endommager irrémédiablement la batterie voire d'occasionner un incendie ou une explosion. Ne laissez donc pas cet appareil à un endroit où les températures pourraient dépasser cette limite. Si le Minx Go n'est pas utilisé pendant longtemps, rechargez la batterie tous les deux mois pour maintenir un état optimal de sa batterie.

Cambridge Audio

Your music + our passion