

MINX GO


Draagbaar draadloos systeem

Om Bluetooth audio te gebruiken, dient u eerst te controleren of de netstekker van de Minx Go is ingepluigd of dat de accu is opgeladen.

Koppel dan de Minx Go aan uw Bluetooth apparaat.

- 1 Verbind de oplaadadapter met de Minx Go en reken op vier uur oplaadtijd.


Het controle LEDje brandt oranje  tijdens het opladen en groen  na voltooiing.

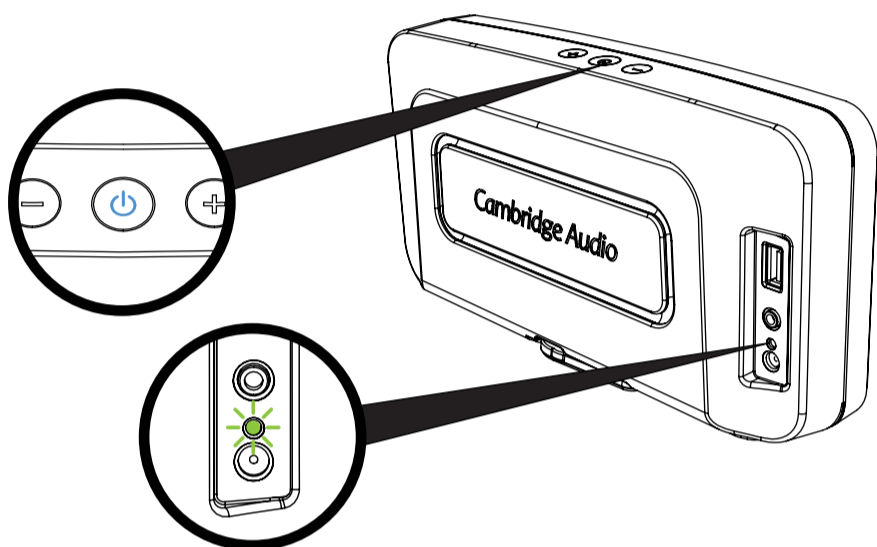

- 2 Houd de aan/uitschakelaar  bovenop het apparaat 1 seconde ingedrukt om de Minx Go in te schakelen.

Bluetooth activeren

- 1 Druk tweemaal op de aan/uitknop om de Bluetooth koppeling tot stand te brengen.

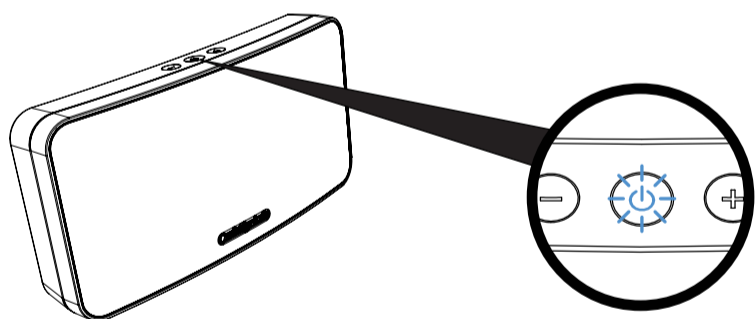

- 2 Breng de Bluetooth overdracht tot stand op uw Bluetooth toestel (bijv. tablet, smartphone) en lijn hem op met de Minx Go (het kan nodig zijn om de handleiding van tablet of smartphone erbij te pakken). Succesvol aansluiten wordt beloond met een beep en het in blauw oplichten van de controle LED van de Minx Go.


- 3 Eenmaal wederzijds herkend zal de muziek van uw tablet of smartphone door de Minx Go worden weergegeven.

Het aansluiten van een tweede Bluetooth

- 1 Om een tweede Bluetooth bron met de Minx Go te laten communiceren dient u de aan/uitdruktoest naar de Pairing Mode te tippen en vervolgens het Bluetooth toestel aan de hand van zijn instructies op de Minx Go af te stemmen.

Hoe te installeren

Aux ingang

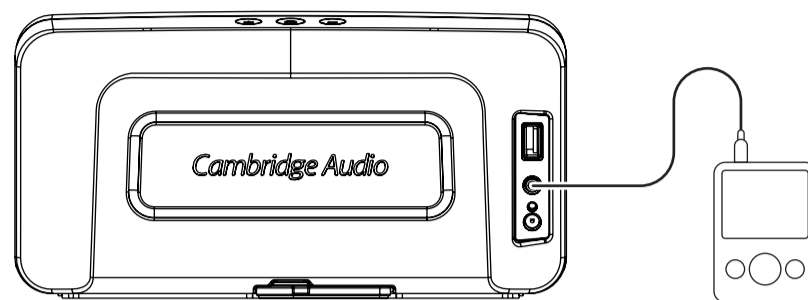

- 1 Aan de achterzijde van de Minx Go zit een Aux-ingang waarop elke analoge bron (radio, cd, enz) kan worden aangesloten. Om muziek via de Aux-ingang te beluisteren dienen de Bluetooth bronnen op pauze te staan. Wanneer geen enkele Bluetooth bron speelt, schakelt de Minx Go automatisch naar de Aux-ingang.


Top tips

Automatische uitschakeling

Om energie te besparen schakelt de Minx Go automatisch na 30 minuten uit. Tip de aan/uit toets aan om weer te kunnen luisteren.

Waarschuwing accu uitgeput

Een rood knipperende LED waarschuwt dat de accu uitgeput raakt. De Minx Go gaat dan naar standby en er kan geen muziek worden beluisterd. De rode LED houdt het knipperen een half uur vol waarna de Minx Go uitschakelt.

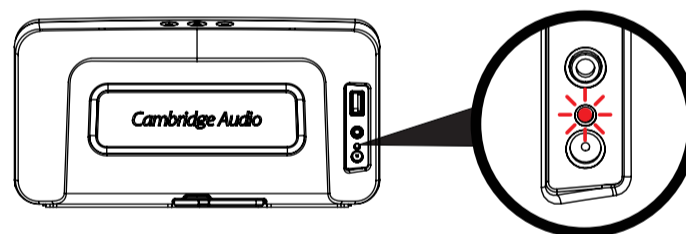

Opladen via USB

Bij aangesloten oplader kan de USB connector aan de achterzijde van de Minx Go worden gebruikt om andere mobiele toestellen op te laden.



Accu en veiligheid

De Minx Go is uitgerust met een hoogwaardige accu die bestand is tegen temperaturen tot 50 graden Celsius. Wie de Minx Go in zomerhitte in de auto laat, riskeert permanente schade, brand of explosie van de accu. Bewaar de Minx Go ook nooit in ruimten of achter glas waar de temperatuur boven de 50 graden Celsius kan oplopen. Wanneer de Minx Go langere tijd niet wordt gebruikt, zorg dan dat de accu elke twee maanden wordt opgeladen om hem in goede conditie te houden.

Cambridge Audio

Your music + our passion