


Manuale utente

importante!

Collegare l'adattatore di carica al Go e lasciarlo in carica per quattro ore prima del primo utilizzo.

Il LED di carica sarà arancione  durante la carica e verde  al completamento della carica.

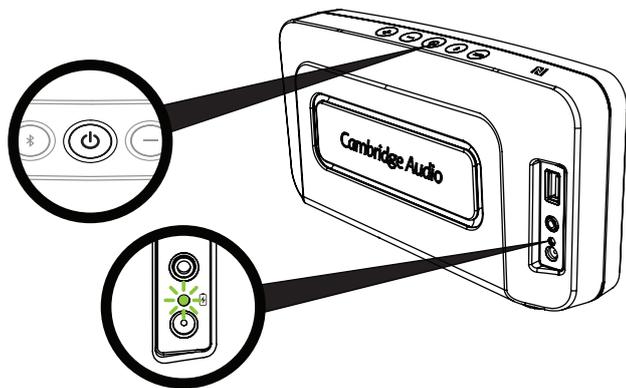

Premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione  nella parte superiore dell'unità per due secondi per accenderla.

Configurazione del Bluetooth

Premere il pulsante  per selezionare l'ingresso Bluetooth. 

Accoppiamento manuale del dispositivo

1. Premere e tenere premuto il pulsante  per due secondi per entrare in modalità di accoppiamento Bluetooth. Il LED blu lampeggiante  indica la modalità di accoppiamento.
2. Abilitare la connettività Bluetooth sul dispositivo Bluetooth (ad es., telefono, tablet, ecc.) e abbinarlo con il Go (potrebbe essere necessario consultare le istruzioni di funzionamento del telefono o tablet).

Se il dispositivo Bluetooth è abilitato NFC

Potrebbe essere necessario doversi accertare che il Bluetooth sia abilitato sul dispositivo.

1. Toccare il dispositivo NFC contro il logo  nella parte superiore del Go.
2. Go entrerà in modalità di accoppiamento automatico e sul dispositivo dovrebbe comparire 'Go'.




Se l'accoppiamento va a buon fine si udrà un 'beep' proveniente dall'unità e il LED  smetterà di lampeggiare.

Abbinamento di un secondo dispositivo

Per accoppiare un dispositivo diverso, premere e tenere premuto il pulsante  per due secondi per entrare in modalità accoppiamento e accoppiare il dispositivo Bluetooth così come descritto nelle istruzioni del Bluetooth.

Ingresso Aux

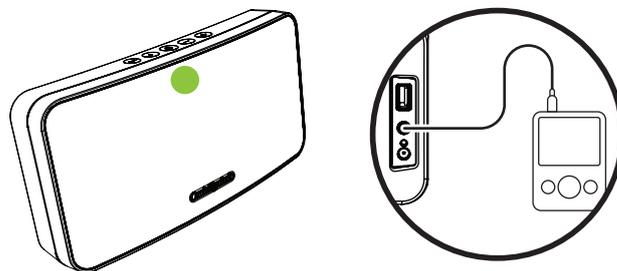

Per selezionare l'ingresso Aux, premere il pulsante **AUX**

Sul retro dell'unità si trova un ingresso Aux che consente la connessione di qualsiasi dispositivo analogico.

Il LED diventa verde per indicare l'avvenuta selezione dell'ingresso Aux.


Principali suggerimenti

Spegnimento automatico

Per risparmiare energia, il Go si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti in assenza di riproduzione di musica. Per riaccendere il Go, premere il pulsante di alimentazione.

Avvertimento di batteria quasi scarica

Un LED rosso lampeggiante indica che la batteria è quasi scarica e il Go entrerà in modalità standby in assenza di riproduzione di musica. Questo LED continuerà a lampeggiare per 30 minuti, dopo di che il Go si spegnerà.

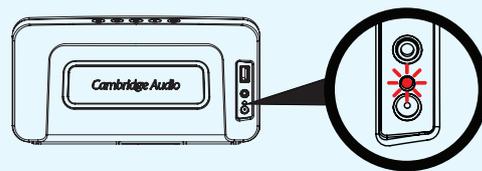

Carica USB

È possibile usare il Go per caricare dispositivi mobili compatibili. Se l'adattatore di carica non è collegato si scaricherà la batteria.

! Sicurezza della batteria

Il Go contiene una batteria ad alte prestazioni e un sistema di carica progettato per funzionare a temperature non superiori a 50°C (122°F). Se si lascia questo prodotto in un'automobile in cui la temperatura può superare, questo limite si potrebbe danneggiare la batteria in modo permanente, causare un incendio o un'esplosione. Non lasciare il prodotto in luoghi in cui la temperatura possa superare tale limite. Ricaricare la batteria ogni due mesi per mantenerla in condizioni ottimali.