



Руководство пользователя

Внимание!

Перед первым использованием Go подключите его к адаптеру зарядки и заряжайте в течение 4 часов.

Во время зарядки индикатор будет светиться оранжевым цветом  и зеленым  при полной зарядке батареи.

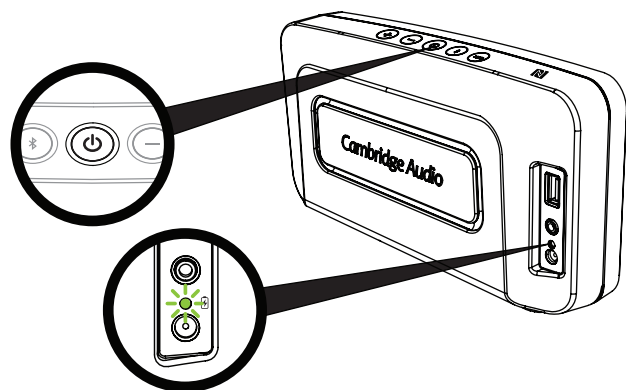



На верхней панели устройства нажмите и удерживайте нажатой кнопку питания  в течение двух секунд для включения устройства.

Настройка Bluetooth


Нажмите кнопку  для выбора входа Bluetooth. 

Ручное связывание вашего устройства

1. Для входа в режим связывания Bluetooth нажмите кнопку  и держите ее нажатой две секунды. Мигающий синий индикатор будет показывать включение режима связывания. 
2. Включите обмен данными по Bluetooth на вашем устройстве Bluetooth (например, телефоне, планшете и т. п.) и выполните его связывание с Go (вам, возможно, потребуется обратиться к инструкции по эксплуатации вашего телефона или планшета).

Если на вашем устройстве Bluetooth имеется функция NFC


Вам может потребоваться проверить включение функции Bluetooth на вашем устройстве.

1. Прикоснитесь вашим устройством NFC к логотипу , расположенному на верхней панели Go.
2. Go перейдет в режим автоматического связывания и на вашем устройстве должно появиться «Go».




Успешное связывание будет подтверждаться звуковым сигналом устройства, и индикатор  перестанет мигать.

Связывание второго устройства

Для связывания другого устройства нажмите кнопку  и держите ее нажатой две секунды для входа в режим связывания. Выполните связывание вашего устройства Bluetooth, как описывается в инструкциях устройства Bluetooth.

Вход Aux

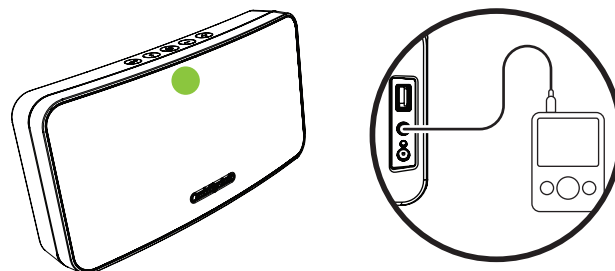

Нажмите кнопку **AUX** для выбора входа Aux.

Вход Aux на задней панели устройства позволяет подключать любое аналоговое устройство.

При выборе входа Aux индикатор начнет светиться зеленым цветом.


Основные советы

Автоматическое выключение

Для экономии питания устройство Go будет автоматически выключаться через 30 минут в случае отсутствия воспроизведения музыки. Нажмите кнопку питания для повторного включения Go.

Предупреждение о разряде батареи

Мигающий красный индикатор свидетельствует о разряде батареи, при этом устройство Go перейдет в режим ожидания и музыка воспроизводиться не будет. Этот индикатор будет продолжать мигать в течение 30 минут, после чего Go выключится.

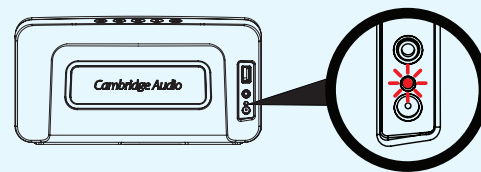

Зарядка через USB

Go может использоваться для зарядки совместимых мобильных устройств. Если адаптер зарядки не подключен, такая зарядка приведет к разряду батареи устройства.

! Безопасность батареи

Ваше устройство Go содержит высокоэффективную батарею и систему зарядки, которые рассчитаны на работу при температурах, не превышающих 50°C (122°F). Если вы оставите это изделие в автомобиле, где температура может превысить этот предел, это может привести к непоправимому повреждению батареи, возгоранию или взрыву. Не оставляйте ваше устройство в любом месте, где температура может превысить указанный предел. Для поддержания оптимального состояния батареи заряжайте ее через каждые два месяца.