





Manual del usuario

Importante !

Conecte el adaptador de carga a Go y cargue la unidad durante 4 horas antes de usarla por primera vez.

El indicador LED de carga emitirá una luz naranja  durante la carga y verde  cuando la unidad esté completamente cargada.

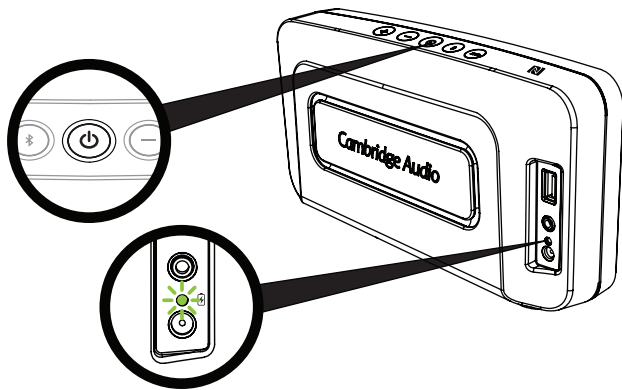



Pulse y mantenga presionado durante dos segundos el botón de encendido  en la parte superior de la unidad para activarla.

Configuración de Bluetooth

Pulse el botón  para seleccionar la entrada de Bluetooth. 

Emparejamiento manual de su dispositivo

1. Pulse y mantenga presionado durante dos segundos el botón  para entrar en modo de emparejamiento de Bluetooth. El indicador LED azul intermitente  indica el modo de emparejamiento.
2. Active la conectividad de Bluetooth en su dispositivo Bluetooth (por ejemplo, en su teléfono o tableta, etc.) y emparejelo con Go. Es posible que precise consultar las instrucciones de funcionamiento de su dispositivo.


Si su dispositivo Bluetooth está equipado con NFC

1. Es posible que deba comprobar que Bluetooth está habilitado en su dispositivo.
2. Toque el logotipo  en la parte superior de Go con su dispositivo NFC. Go entrará en el modo automático de emparejamiento y aparecerá "Go" en su dispositivo.




Al finalizar correctamente el emparejamiento, la unidad emitirá un pitido y el indicador LED  dejará de parpadear.

Emparejamiento de otro dispositivo

Para emparejar otro dispositivo, pulse y mantenga presionado el botón  durante dos segundos para entrar en modo de emparejamiento y, a continuación, empareje su dispositivo Bluetooth como se describe en las instrucciones de Bluetooth.

Entrada auxiliar

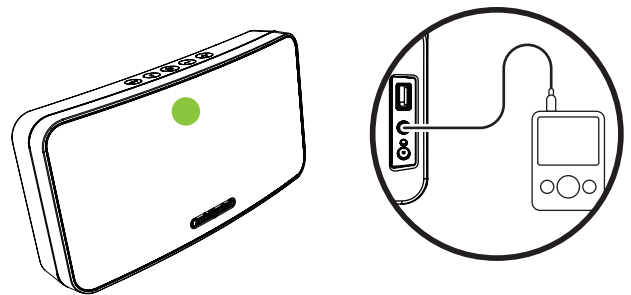

Pulse el botón **AUX** para seleccionar la entrada auxiliar. La unidad dispone de una entrada auxiliar en la parte posterior que permite conectar cualquier tipo de dispositivo analógico. El indicador LED se iluminará con una luz verde para indicar la selección de la entrada auxiliar.


Consejos

Apagado automático

Para ahorrar energía, Go se apagará automáticamente después de 30 minutos si no se realiza ninguna reproducción musical. Pulse el botón de encendido para volver a activar la unidad Go.

Aviso de bajo nivel de batería

Una luz LED roja intermitente indica que el nivel de la batería es demasiado bajo y que Go entrará en modo de espera. No es posible reproducir contenidos musicales en este modo. El indicador LED seguirá parpadeando durante 30 minutos y, a continuación, Go se apagará.

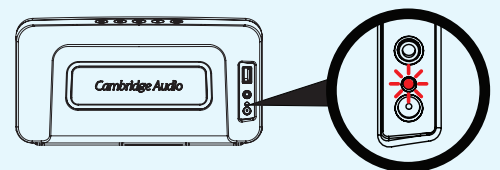

Carga a través de USB

Go se puede utilizar para cargar dispositivos móviles compatibles. Si la unidad no está conectada al adaptador de carga, se producirá un agotamiento gradual de la batería.

! Seguridad de la batería

Go contiene un sistema de carga y una batería de alto rendimiento diseñados para funcionar a temperaturas no superiores a 50 °C (122 °F). Si se deja el producto en un vehículo en el que se puedan experimentar temperaturas superiores a este límite, la batería podría sufrir daños permanentes, inflamarse o explotar. No deje el producto en ubicaciones en las que la temperatura pueda superar este límite. Recargue la batería cada dos meses para mantenerla en buenas condiciones.