

MINX GO


Anleitung für das Einrichten

Wenn Sie Bluetooth benutzen möchten, müssen Sie zunächst sicherstellen, dass Minx Go entweder an das Stromnetz angeschlossen oder der Akku geladen ist.

Verbinden Sie Minx Go dann mit Ihrem Bluetooth-Gerät.

- 1 Schließen Sie vor der ersten Benutzung den Ladeadapter an Minx Go an und lassen Sie das Gerät 4 Stunden lang laden.


Die Lade-LED leuchtet beim Laden orange  und, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, grün .

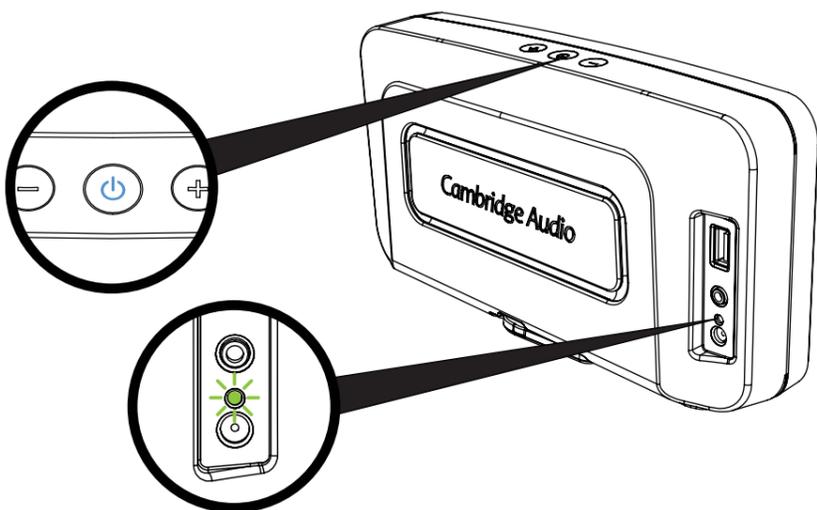

- 2 Drücken Sie zum Einschalten eine Sekunde lang auf den Einschaltknopf  oben am Gerät.

Einrichten der Bluetooth-Verbindung

- 1 Wenn Sie zweimal auf den Einschaltknopf drücken, gelangen Sie in den Bluetooth-Verbindungsmodus.

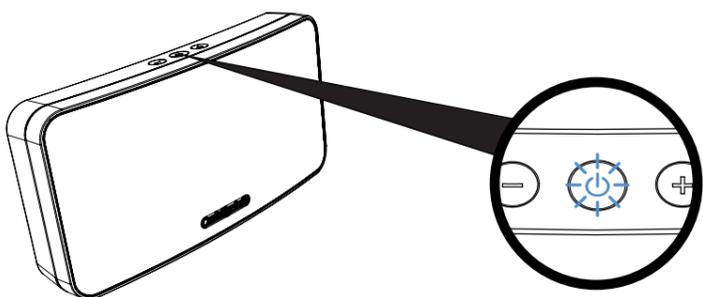

- 2 Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Bluetooth-Gerät (z.B. Handy, Tablet usw.), und verbinden Sie es mit Minx Go (dafür müssen Sie gegebenenfalls die Bedienungsanleitung Ihres Telefons oder Tablet-Computers konsultieren). Konnte eine Verbindung hergestellt werden, piepst das Gerät, und die Betriebs-LED leuchtet dauerhaft blau.

- 3 Jetzt können Sie Musik auf diesem Gerät über Minx Go abspielen.

Verbinden eines zweiten Geräts

- 1 Zum Anschließen eines anderen Gerätes drücken Sie zweimal auf den Einschaltknopf, um in den Verbindungsmodus zu gelangen, und schließen Ihr Bluetooth-Gerät wie in der Bluetooth-Anleitung beschrieben an.

Set-up guide

AUX-Anschluss



- 1 Hinten am Gerät befindet sich ein AUX-Eingang, an den analoge Geräte angeschlossen werden können. Wenn Sie den AUX-Eingang nutzen möchten, muss bei allen verbundenen Bluetooth-Geräten die Wiedergabe ausgeschaltet sein. Werden über Bluetooth keine Audiodaten empfangen, gibt Minx Go dann automatisch die AUX-Eingabe wieder.


Gute Tipps

Automatisches Ausschalten

Minx Go schaltet sich bei Nichtbenutzung nach 30 Minuten automatisch ab und spart auf diese Weise Strom. Sie müssten Minx Go dann wieder wie üblich per Einschaltknopf einschalten.

Batterie-Warnanzeige

Eine rot blinkende LED zeigt an, dass der Ladezustand des Akkus zu gering ist, und Minx Go wechselt in einen Bereitschaftsmodus, in dem keine Musik wiedergegeben wird. Diese LED blinkt insgesamt 30 Minuten lang, und dann schaltet sich Minx Go aus.

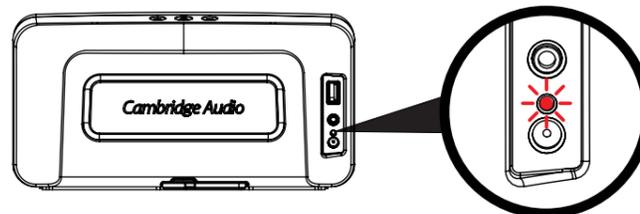

Laden über USB-Anschluss

Wenn der Ladeadapter angeschlossen ist, kann der USB-Anschluss hinten am Minx Go zum Laden von entsprechend kompatiblen Mobilgeräten genutzt werden.



Akkusicherheit

Ihr Minx Go enthält ein leistungsstarkes Akkuladesystem, das nur bei Temperaturen unter 50°C arbeiten kann. Sollten Sie dieses Produkt in einem Auto liegen lassen, in dem die Temperatur diesen Grenzwert übersteigt, so kann dies zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus, einem Brand oder einer Explosion führen. Lassen Sie dieses Produkt daher niemals an Orten liegen, an denen die Temperatur diesen Grenzwert übersteigen kann. Wenn Minx Go lange Zeit nicht benutzt wird, sollten Sie den Akku alle zwei Monate aufladen, damit er in optimalem Zustand bleibt.

Cambridge Audio

Your music + our passion